



INTAKE 空氣吸入口

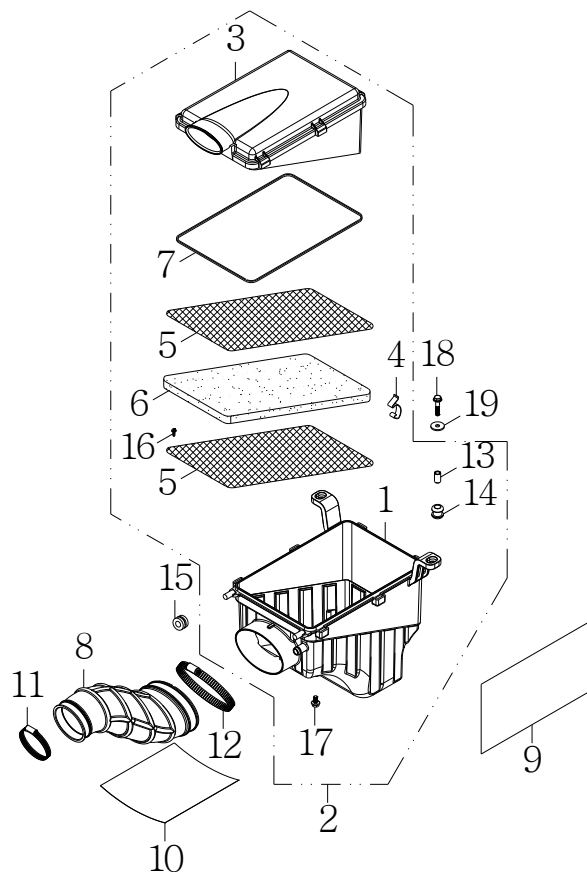


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	13411-MAX-00	CASE, AIR CLEANER	空氣濾清器箱	1	
2	13411-MAX-00A	AIR CLEANER CASE COMP	空氣濾清器箱整體	1	
3	13412-MAX-00	CAP, CLEANER CASE	空氣濾清器箱蓋	1	
4	13415-MAX-00	CLAMP	濾清箱板夾	6	
5	13433-MAX-00	PLATE, ELEMENT SET	濾清網固定板	2	
6	13451-MAX-00	ELEMENT, AIR CLEANER	空氣濾清網	1	
7	13452-MAX-00	SEAL, AIR CLEANER COVER	濾清箱封圈	1	
8	13453-MAX-00	JOINT, AIR CLEANER	濾清箱接頭	1	
9	52846-MAX-02	INSULATION PAPER	隔熱紙	1	
10	52846-MAX-03	INSULATION PAPER	隔熱紙	1	
11	90281-090070	CLAMP	斑馬式管夾	1	
12	90281-120100	CLAMP	斑馬式管夾	1	
13	93510-071017-B	COLLAR	機油箱軸環	2	
14	93580-101919	GROMMET	機油箱套環	2	
15	93580-102212	GROMMET	牌照板套環	2	
16	96112-41218-K	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	6	
17	96414-06012-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	1	
18	96414-06028-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
19	97201-062220-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	2	

REAR TRANSMISSION 後傳動系統

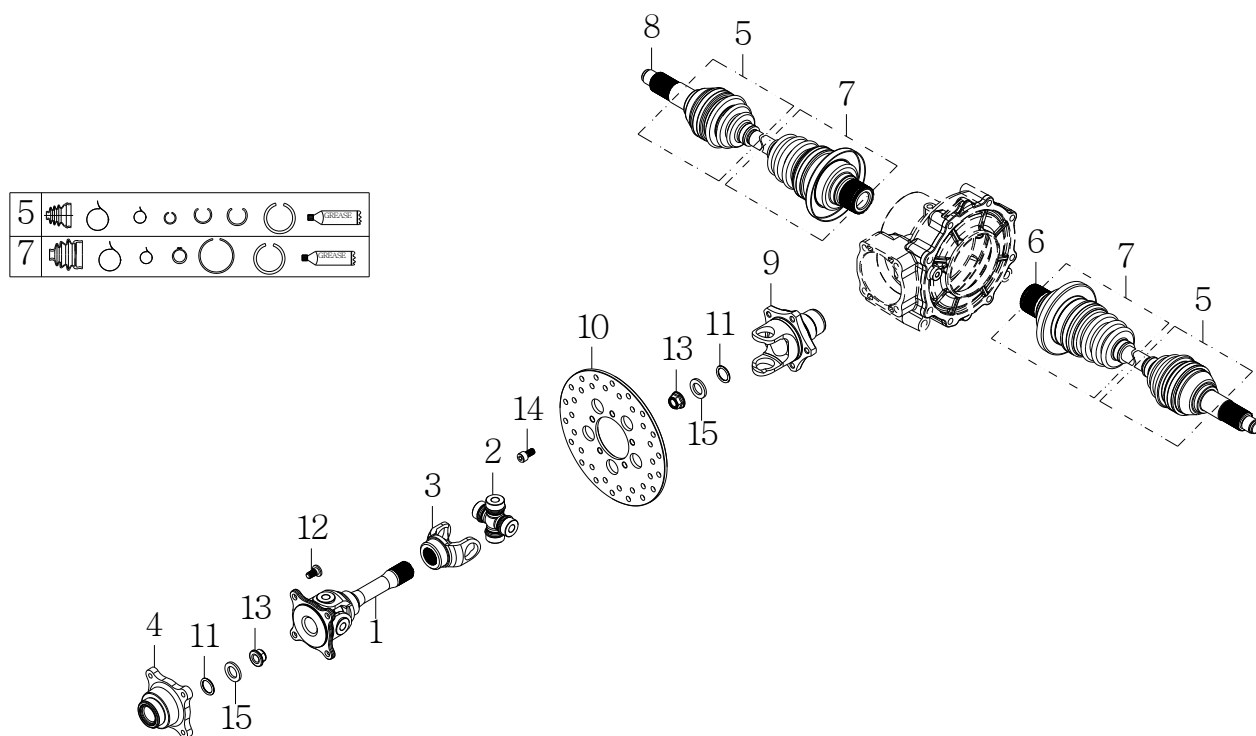


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	26480-MAX-01	REAR DRIVE SHAFT ASSY	後驅動軸總成	1	
2	26483-MAX-01A	CROSS JOINT COMP	十字接頭組	1	
3	26486-MAX-01	UNIVERSAL JOINT 3	十字頭聯結器3	1	
4	26489-MAX-01	REAR COUPLING	軸聯結器後	1	
5	42533-MAX-00	BOOT SET	輪端防塵套修理包	2	
6	42835-MAX-00	REAR DRIVE AXLE ASSY L	左後傳動軸總成	1	
7	42838-MAX-00	BOOT SET	引擎端防塵套修理包	2	
8	42845-MAX-00	REAR DRIVE AXLE ASSY R	右後傳動軸總成	1	
9	45830-MAX-01	BRACKET, DISC	剎車圓盤座	1	
10	45831-MAX-01	DISC, BRAKE	剎車圓盤	1	
11	9321V-30200	O-RING	護油圈	2	
12	94706-08017-B	BOLT, BUTTON	剎車盤固定螺栓	4	
13	95401-142114-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	2	
14	96510-08016-G	BOLT, SOCKET	六角承窩螺栓	5	
15	97201-143430-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	2	

FRONT TRANSMISSION 前傳動系統

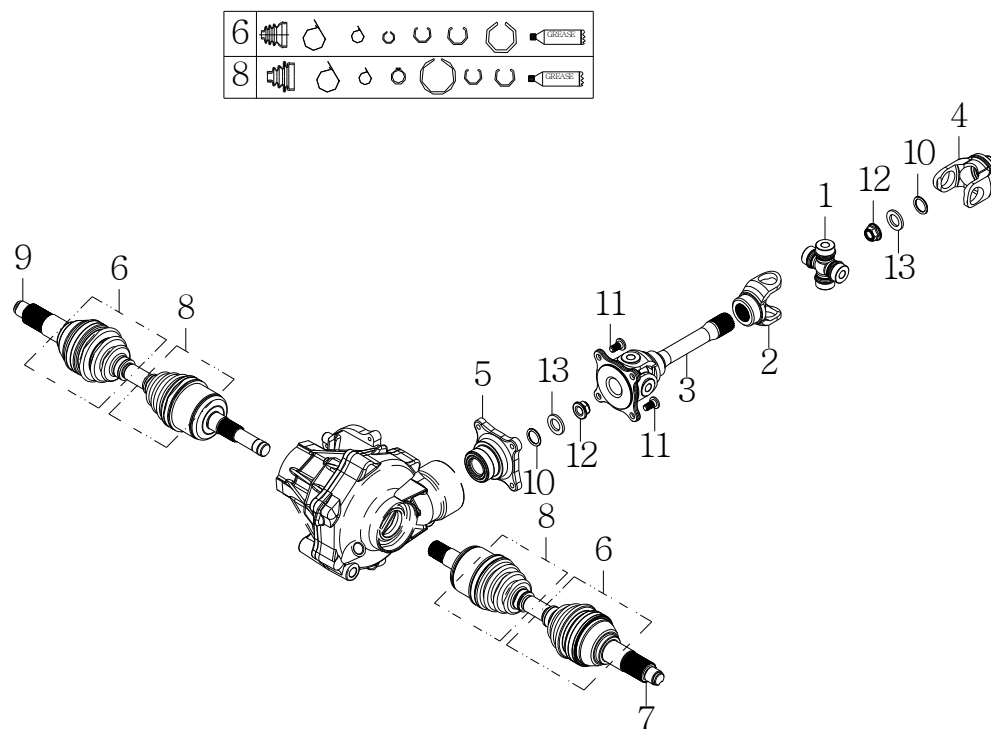


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	26483-MAX-01A	CROSS JOINT COMP	1	十字接頭組
2	26486-MAX-01	UNIVERSAL JOINT 3	1	十字頭聯結器3
3	26490-MAX-01	FRONT DRIVE SHAFT ASSY	1	前驅動軸總成
4	26497-MAX-01	UNIVERSAL JOINT 4	1	十字頭聯結器4
5	26499-MAX-01	FRONT COUPLING	1	軸聯結器前
6	42533-MAX-00	BOOT SET	2	輪端防塵套修理包
7	42535-MAX-00	DRIVE AXLE ASSY L F	1	左前傳動軸總成
8	42538-MAX-00	BOOT SET	2	引擎端防塵套修理包
9	42545-MAX-00	DRIVE AXLE ASSY R F	1	右前傳動軸總成
10	9321V-30200	O-RING	2	護油圈
11	94706-08017-B	BOLT, BUTTON	4	剎車盤固定螺栓
12	95401-142114-B	NUT, FLANGE	2	凸緣螺帽
13	97201-143430-B	WASHER, PLATE	2	平面墊圈

EXHAUST MUFFLER 排氣管

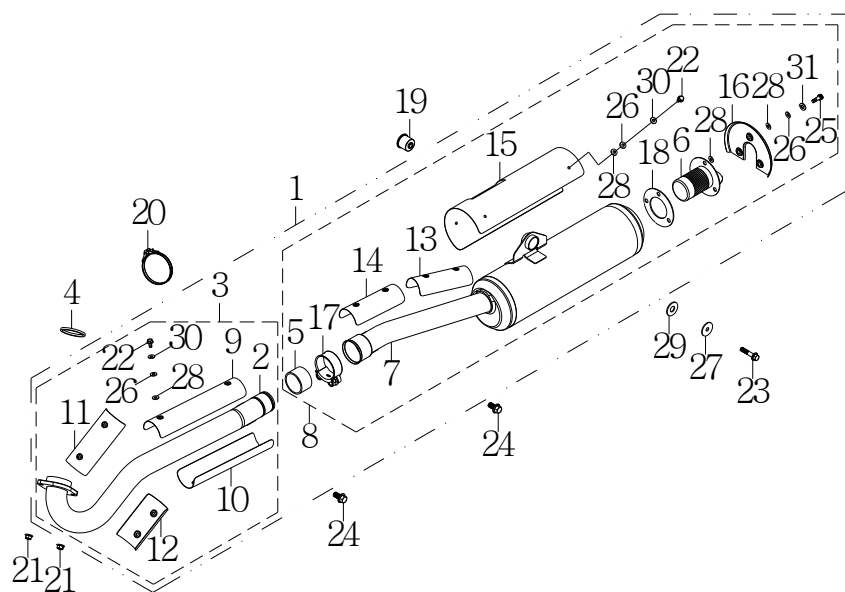


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	31610-MAX-04	EXHAUST MUFFLER ASSY	排氣管總成	1	EPA
	31610-MAX-04C	EXHAUST MUFFLER ASSY	排氣管總成	1	EEC
	31610-MAX-05	EXHAUST MUFFLER ASSY	排氣管總成	1	EEC+
	31610-MAX-05C	EXHAUST MUFFLER ASSY	排氣管總成	1	EURO4
2	31611-MAX-01	PIPE, EXHAUST	排氣導管	±	
	31611-MAX-01C	PIPE, EXHAUST	排氣導管	±	
3	31611-MAX-01A	EXHAUST PIPE COMP	排氣導管組	1	
	31611-MAX-01CA	EXHAUST PIPE COMP	排氣導管組	1	EEC
4	31613-MAX-01	GASKET, EXHAUST PIPE	排氣管墊片	1	
5	31614-MAX-00	GASKET, MUFFLER	消音筒墊片	1	
6	31616-MAX-00	ARRESTOR, SPARK	火花捕捉器	1	
	31616-MAX-00C	ARRESTOR, SPARK	火花捕捉器	1	EEC
7	31617-MAX-02	MUFFLER	消音筒	±	
	31617-MAX-02C	MUFFLER	消音筒	±	
8	31617-MAX-02A	MUFFLER COMP	消音筒組	1	EPA
	31617-MAX-02CA	MUFFLER COMP	消音筒組	1	EEC+
	31617-MAX-03CA	MUFFLER COMP	消音筒組	1	EEC
9	31618-MAX-00	PROTECTOR, EXHAUST	排氣管護罩1	1	
10	31618-MAX-01	PROTECTOR, EXHAUST	排氣管護罩2	1	
11	31618-MAX-02	PROTECTOR, EXHAUST	排氣管護罩3	1	
12	31618-MAX-03	PROTECTOR, EXHAUST	排氣管護罩4	1	
13	31619-MAX-01	PROTECTOR, ELIMINATOR	消音筒護罩2	1	

EXHAUST MUFFLER 排氣管

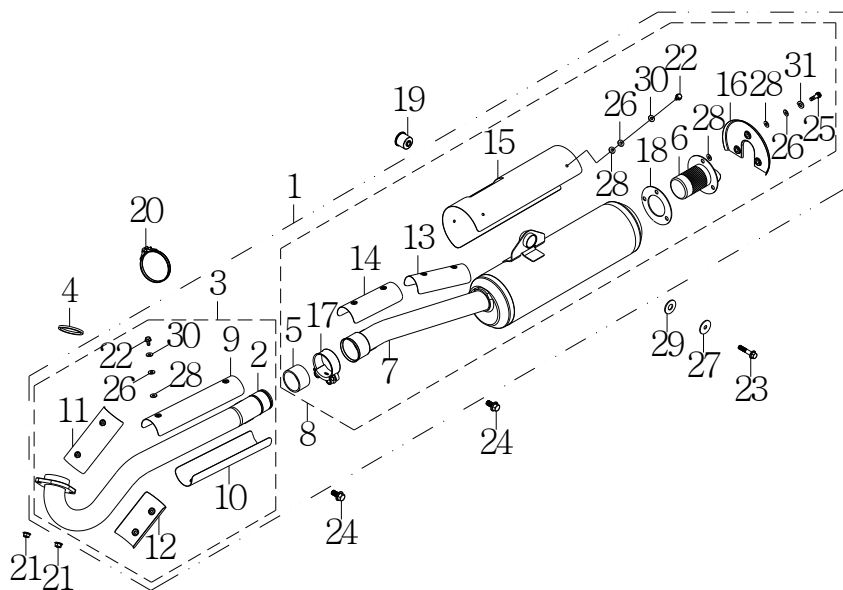


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
14	31619-MAX-02	PROTECTOR, ELIMINATOR	1	消音筒護罩3
15	31619-MAX-03	PROTECTOR, ELIMINATOR	1	消音筒護罩1
16	31619-MAX-04	PROTECTOR, ELIMINATOR	1	消音筒護罩4
17	31624-MAX-00	CLIP	1	消音筒管束
18	31627-CGV-00	WASHER, SPARK ARRESTOR	1	火花捕捉器墊片
19	31666-MAX-00	BUSH	1	排氣管襯套
20	90281-090070	CLIP	1	斑馬式管夾
21	95401-081208-B	NUT, FLANGE	2	凸緣螺帽
22	96411-06012-R	BOLT, FLANGE	16	凸緣螺栓
23	96414-08040-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
24	96414-10020-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
25	96510-06020-K	BOLT, SOCKET	3	六角承窩螺栓
26	97201-061310-K	WASHER, PLATE	19	平面墊圈
27	97201-083216-B	WASHER, PLATE	1	平面墊圈
28	97210-061315	WASHER, PLATE	22	石棉墊圈
29	97220-133220	WASHER	1	橡膠墊圈
30	97301-061215-R	WASHER, SPRING	16	彈簧墊圈
31	97326-061107-N	WASHER	3	外齒墊圈

REAR SUSPENSION 後懸吊系統

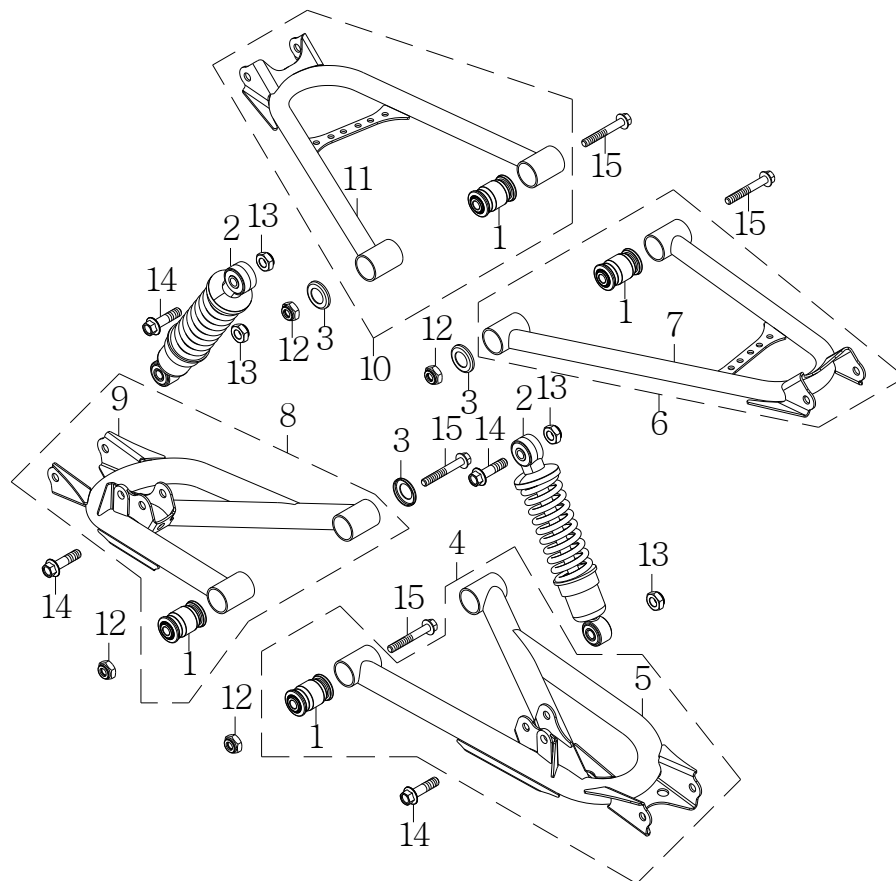


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	32116-MAX-00	BUSH	搖臂襯套	8	
2	32210-MAX-00	SHOCK ABSORBER ASSY, REAR	後緩衝器總成	2	
	32210-MAX-02	SHOCK ABSORBER ASSY, REAR	後緩衝器總成	2	with gas
3	42183-MAX-00	GRUMMET	墊環	4	
4	42261-MAX-00	REAR LOWER, ARM LEFT COMP	左後下搖臂組	1	
5	42261-MAX-00G	REAR LOWER, ARM LEFT	左後下搖臂	1	
6	42266-MAX-00	REAR UPPER, ARM LEFT COMP	左後上搖臂組	1	
7	42266-MAX-00G	REAR UPPER, ARM LEFT	左後上搖臂	1	
8	42271-MAX-00	REAR LOWER, ARM RIGHT COMP	右後下搖臂組	1	
9	42271-MAX-00G	REAR LOWER, ARM RIGHT	右後下搖臂	1	
10	42276-MAX-00	REAR UPPER, ARM RIGHT COMP	右後上搖臂組	1	
11	42276-MAX-00G	REAR UPPER, ARM RIGHT	右後上搖臂	1	
12	95311-101710-B	NUT, NYLON	尼龍螺帽	8	
13	95311-101710-C	NUT, NYLON	尼龍螺帽	4	
14	96414-10050-C	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
15	96414-10070-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	8	

FRAME 車架

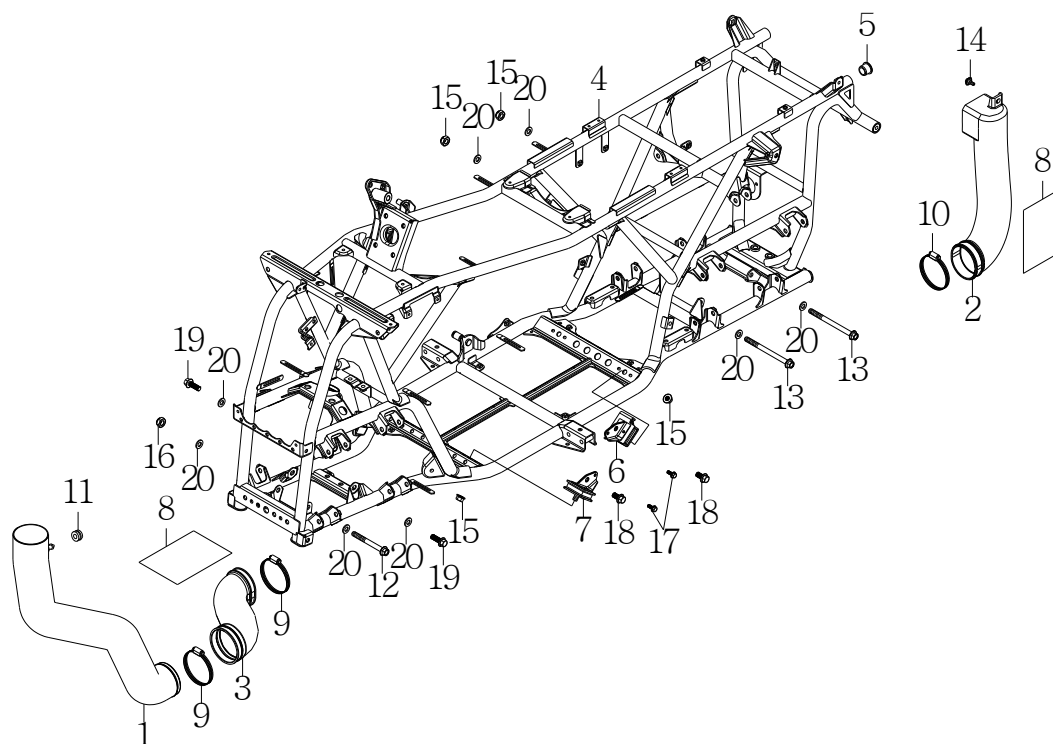


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	15433-MAX-00	CVT INLET DUCT	1	CVT進氣導管
2	15434-MAX-02	CVT OUTLET DUCT	1	CVT排氣導管
3	15438-MAX-00	JOINT, CVT INLET DUCT	1	CVT進氣導管接頭
4	41110-MAX-03	FRAME COMP	1	車架整體
5	41154-RAM-00	PLUG, SPECIAL SHAPE	2	管塞
6	41416-MAX-00	REAR DAMPER	2	後阻尼器
7	41418-MAX-00	FRONT DAMPER	2	前阻尼器
8	52846-SK9-01	INSULATION PAPER	2	隔熱紙
9	90281-090090	CLIP	2	斑馬式管夾
10	90281-120080	CLIP	1	斑馬式管夾
11	93580-102212	GROMMET	1	牌照板套環
12	94610-10113-B	BOLT, FLANGE	1	吊架固定軸
13	94610-10125-B	BOLT, FLANGE	2	吊架固定軸
14	94710-06016-G	BOLT	1	車架底板固定螺栓
15	95301-101410-B	LOCKNUT	6	止鬆螺帽
16	95311-101710-B	NUT, NYLON	1	尼龍螺帽
17	96414-06020-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
18	96414-10025-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
19	96414-10030-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
20	97201-102220-B	WASHER, PLATE	8	平面墊圈

FRONT CARRIER 前架

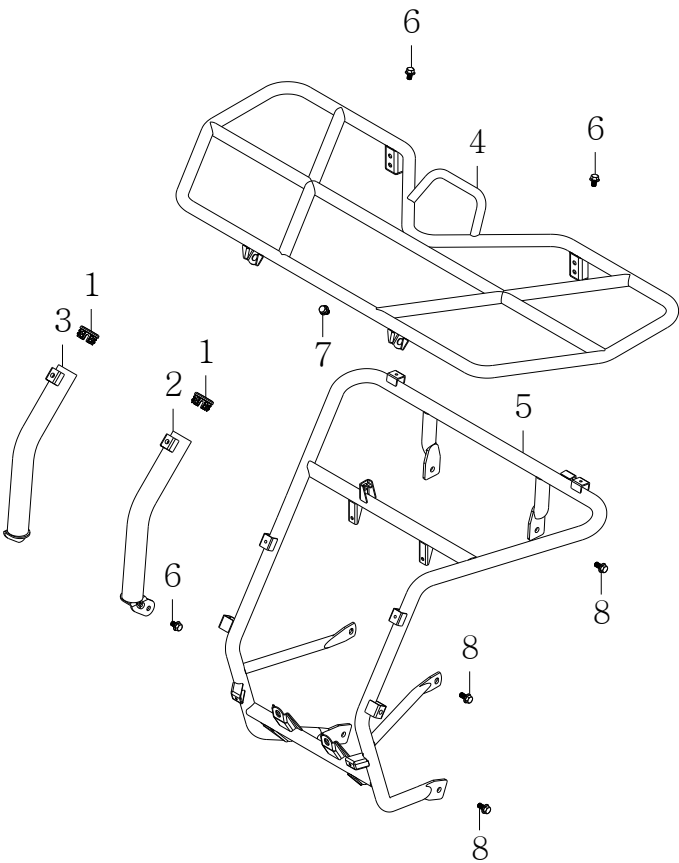


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	41154-MAX-00	PLUG, SPECIAL SHAPE	管塞	2	
2	41601-MAX-00L	SHIELD, FRONT L	前保護桿左	1	
3	41601-MAX-00R	SHIELD, FRONT R	前保護桿右	1	
4	41606-MAX-00	CARRIER, FRONT	前架	1	
5	41610-MAX-01	CRUTCH, FRONT	前支架	1	
6	96414-08012-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
7	96414-08012-G	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
8	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	6	

STERRING 轉向裝置

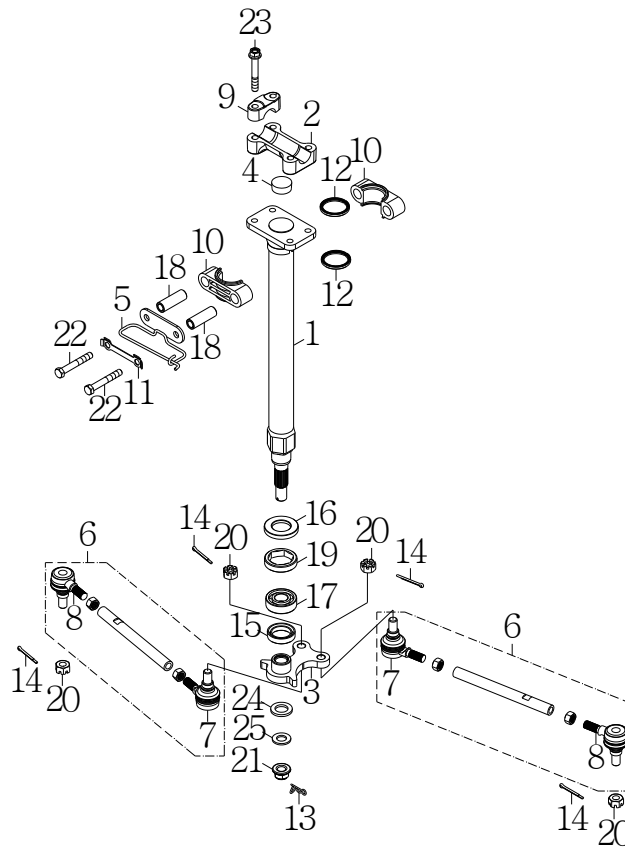


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	42101-MAX-00	COLUMN, STEERING	轉向桿	1	
2	42106-SK9-00	BRIDGE, TOP	頂樑	1	
3	42107-MAX-00	PITMAN ARM	下三角架	1	
4	42111-RAM-00	PLUG, TAPER	塞子	1	
5	42118-AAM-00	CABLE GUIDE	導線環	1	
6	42140-MAX-00	ROD, TIE ASSY	連桿總成	2	
7	42142-RAM-00	JOINT, UNIVERSAL 1	萬向接頭 內	2	
8	42143-RAM-00	JOINT, UNIVERSAL 2	萬向接頭 外	2	
9	46125-RAM-00	HOLDER, HANDLE UPPER	把手上固定座	2	
10	46411-RAM-00	HOLDER, STEERING	轉向桿固定座	2	
11	46416-RAM-00	WASHER, LOCK	制止片	1	
12	46417-RAM-00	OIL SEAL	轉向桿封圈	2	
13	90230-16023-B	COTTER PIN	開尾銷	1	
14	90240-23020-B	COTTER PIN	開口銷	4	
15	93110-25368	OIL SEAL	油封	1	
16	93110-25446	OIL SEAL	油封	1	
17	93320-174012BB	BALL BEARING	滾珠軸承	1	
18	93510-081442-C	COLLAR	轉向桿座隔管	2	
19	94710-42010-B	BEARING RETAINER	內六角栓塞	1	
20	95321-101710-C	NUT, CASTLE	有槽螺帽	4	
21	95401-142114-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	1	
22	96210-08060-B	BOLT, HEXAGON	六角螺栓	2	

STERRING 轉向裝置

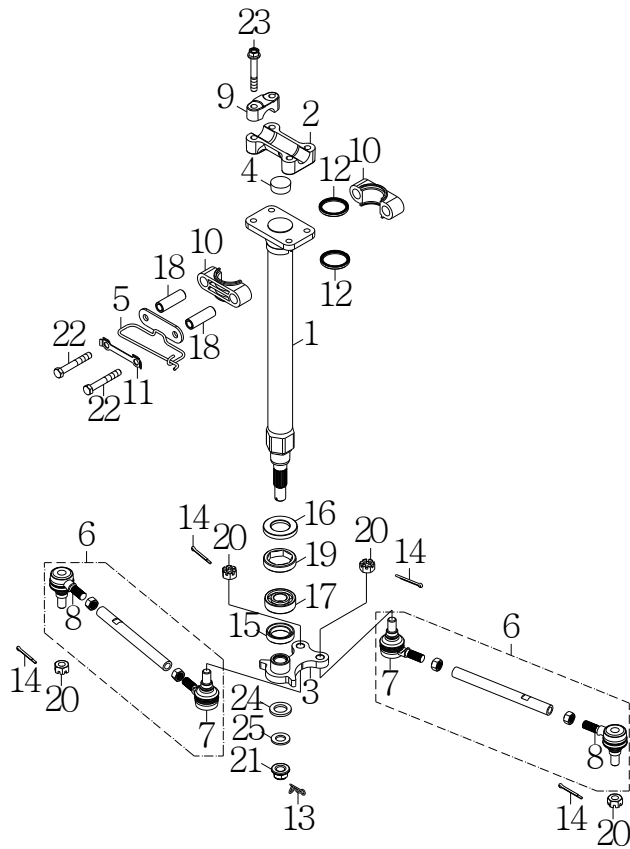


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
23	96414-08050-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
24	97201-143430-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	1	
25	97310-142826	WASHER, CONICAL SPRING	錐形彈簧墊圈	1	

FRONT SUSPENSION 前懸吊系統

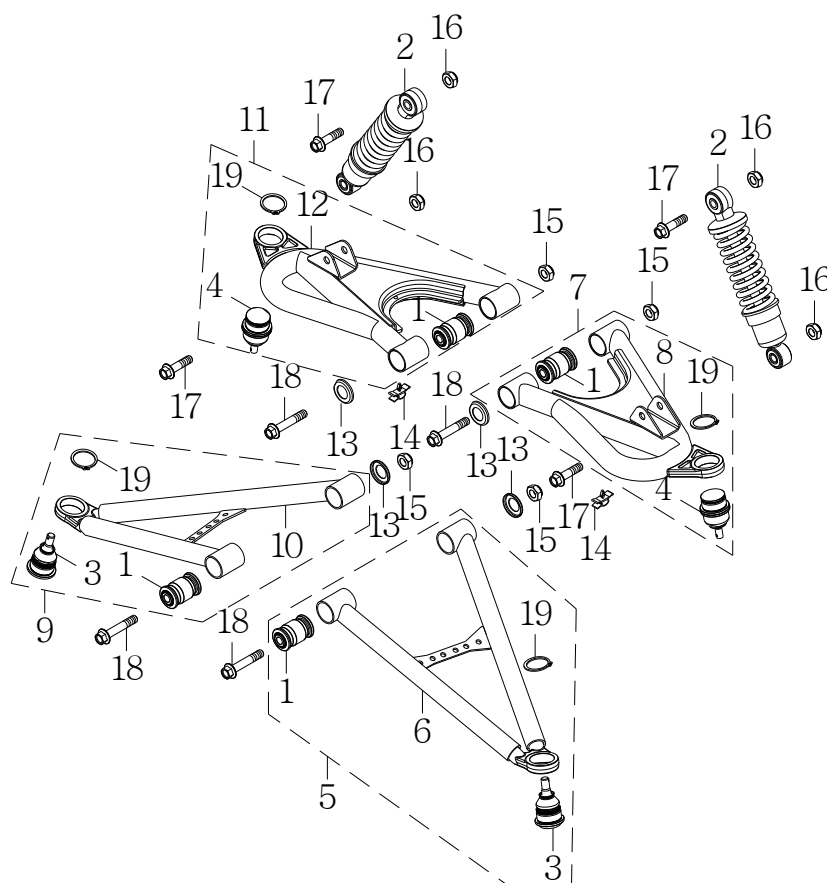


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	32116-MAX-00	BUSH	搖臂襯套	8	
2	42126-MAX-00	SHOCK ABSORBER ASSY	前緩衝器總成	2	
	42126-MAX-02	SHOCK ABSORBER ASSY	前緩衝器總成	2	with gas
3	42150-MAX-00	UNIVERSAL JOINT COMP	下萬向接頭組	2	
4	42155-MAX-01	UNIVERSAL JOINT COMP	上萬向接頭組	2	
5	42161-MAX-00G	FRONT LOWER, ARM LEFT	左前下搖臂	1	
6	42161-MAX-01	FRONT LOWER, ARM LEFT COMP	左前下搖臂組	1	
7	42166-MAX-01	FRONT UPPER, ARM LEFT COMP	左前上搖臂組	1	
8	42166-MAX-01G	FRONT UPPER, ARM LEFT	左前上搖臂	1	
9	42171-MAX-00G	FRONT LOWER, ARM RIGHT	右前下搖臂	1	
10	42171-MAX-01	FRONT LOWER, ARM RIGHT COMP	右前下搖臂組	1	
11	42176-MAX-01	FRONT UPPER, ARM RIGHT COMP	右前上搖臂組	1	
12	42176-MAX-01G	FRONT UPPER, ARM RIGHT	右前上搖臂	1	
13	42183-MAX-00	GRUMMET	墊環	4	
14	61393-MAX-00	CLAMP	導線夾	2	
15	95311-101710-B	NUT, NYLON	尼龍螺帽	8	
16	95311-101710-C	NUT, NYLON	尼龍螺帽	4	
17	96414-10050-C	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
18	96414-10070-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	8	
19	97010-30015-K	CIRCLIP	C型扣環	4	

ANTI-ROLL BAR 防傾桿

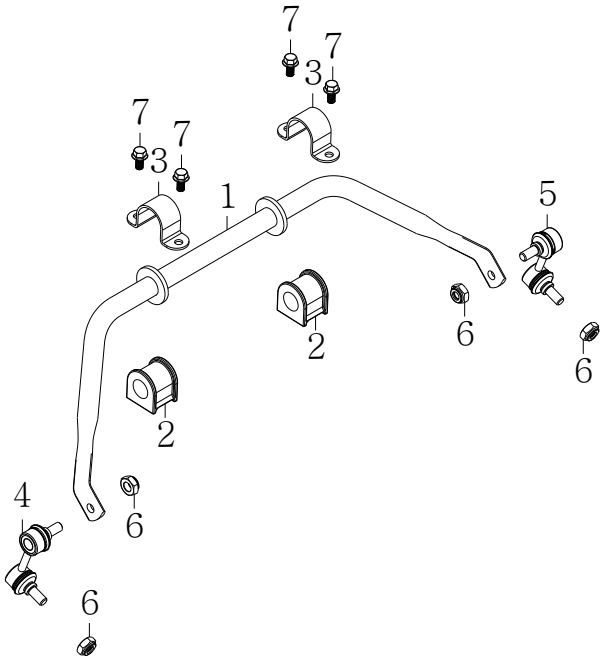


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	42310-MAX-00	ANTI-ROLL BAR	防傾桿	1	
2	42321-MAX-01	BUSH	防傾桿橡皮襯套	2	
3	42323-MAX-00	HOLDER, ANTI-ROLL BAR	防傾桿支架	2	
4	42340-MAX-00	JOINT L, ANTI-ROLL BAR	防傾桿左連桿	1	
5	42345-MAX-00	JOINT R, ANTI-ROLL BAR	防傾桿右連桿	1	
6	95311-101710-B	NUT, NYLON	尼龍螺帽	4	
7	96414-08014-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	

FRONT GEAR BOX 前齒輪箱

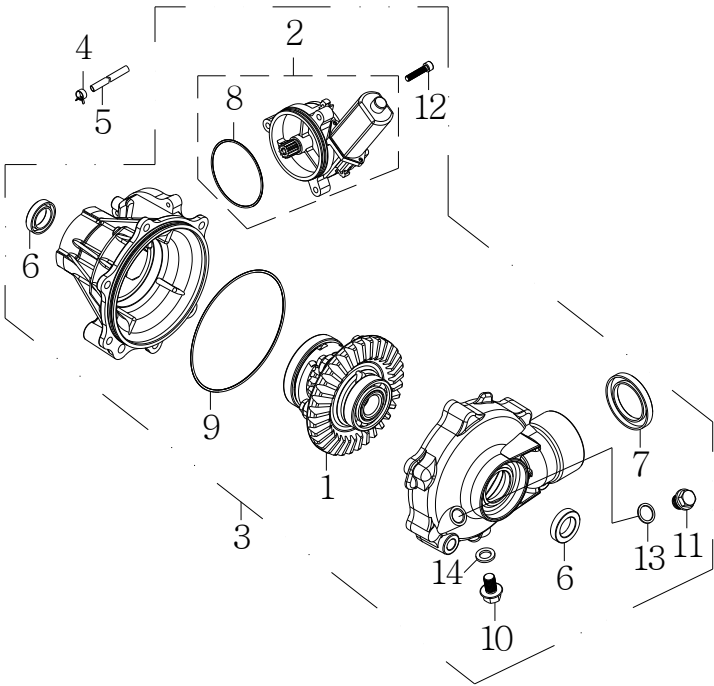


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	26611-MAX-00A	DIFFERENTIAL GEAR CASE ASSY	1	差速器箱總成
2	26650-MAX-00	GEAR MOTOR ASSY	1	差速器馬達總成
3	42526-MAX-00A	GEAR CASE ASSY	1	前齒輪箱總成
4	90220-08085-D	CLAMP	1	板型管夾
	90220-08086-B	CLAMP	1	板型管夾
5	90310-50550	HOSE	1	通氣管
6	93110-24388	OIL SEAL	2	油封
7	93110-46658	OIL SEAL	1	油封
8	93210-20770	O-RING	1	護油圈
9	93210-241410	O-RING	1	護油圈
10	96414-12015-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
11	96414-16012-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
12	96510-06030-G	BOLT, SOCKET	3	六角承窩螺栓
13	97230-162212	WASHER, COPPER	1	銅墊圈
14	97231-122020	WASHER, ALUMINUM	1	鋁墊圈

FRONT WHEEL 前輪(12")

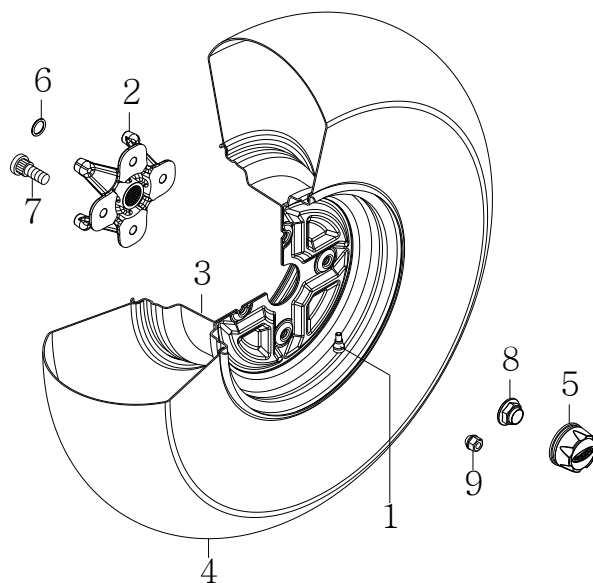


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	42570-RAM-00	VALVE, RIM	氣門嘴	2	
2	42581-MAX-00	WHEEL HUB	前輪圈固定座	2	
3	42582-MAX-00	WHEEL, FRONT	前輪圈	2	STEEL
	42582-MAX-03	WHEEL, FRONT	前輪圈	2	ALLOY
4	42590-JOW-03	TIRE, FRONT	前輪胎	2	
	42590-JOW-04	TIRE, FRONT	前輪胎	2	
	42590-JOW-05	TIRE, FRONT	前輪胎	2	
5	42595-MAX-00	CAP, WHEEL	輪圈飾蓋	2	
6	93210-18251	O-RING	護油圈	2	
7	94710-10037-C	BOLT, RIBBED NECK	輪圈固定螺栓	8	
8	95411-202719-G	NUT, FLANGE	凸緣制止螺帽	2	
9	95801-101718-C	LOCK NUT, FLANGE	鎖位凸緣螺帽	8	

FRONT WHEEL 前輪(14")

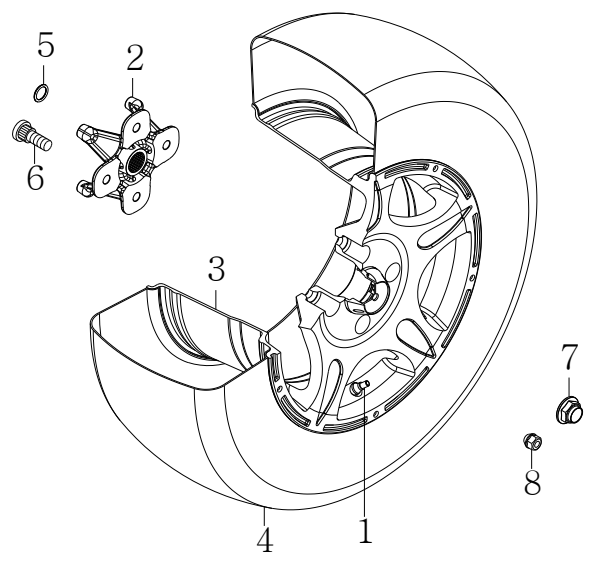


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	42570-CBW-00	VALVE, RIM	2	ALLOY
2	42581-MAX-00	WHEEL HUB	2	
3	42582-MAX-0101	WHEEL, FRONT	2	
4	42590-MAX-00	TIRE, FRONT	2	
5	93210-18251	O-RING	2	
6	94710-10037-C	BOLT, RIBBED NECK	8	
7	95411-202719-G	NUT, FLANGE	2	
8	95801-101718-C	LOCK NUT, FLANGE	8	

REAR GEAR BOX 後齒輪箱

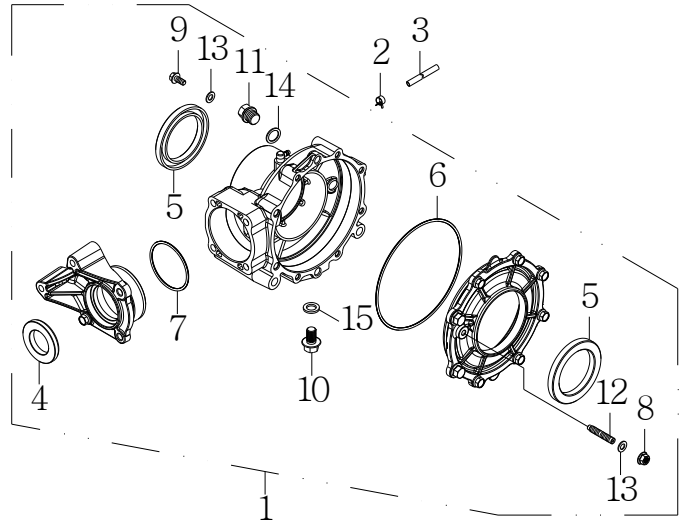


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	42826-MAX-00A1	FINAL DRIVE GEAR CASE ASSY	1	後齒輪箱總成
2	90220-08085-D	CLAMP	1	板型管夾
	90220-08086-B	CLAMP	1	板型管夾
3	90310-50550	HOSE	1	通氣管
4	93110-356010	OIL SEAL	1	油封
5	93110-679013	OIL SEAL	2	油封
6	93210-311520	O-RING	1	護油圈
7	93210-31644	O-RING	1	護油圈
8	95401-081208-B	NUT, FLANGE	1	凸緣螺帽
9	96414-08012-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
10	96414-12015-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
11	96414-16012-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
12	96503-08045-B	STOPPER BOLT	1	六角承窩頭固定螺栓
13	97230-081512	WASHER, COPPER	2	銅墊圈
14	97230-162212	WASHER, COPPER	1	銅墊圈
15	97231-122020	WASHER, ALUMINUM	1	鋁墊圈

REAR WHEEL 後輪(12")

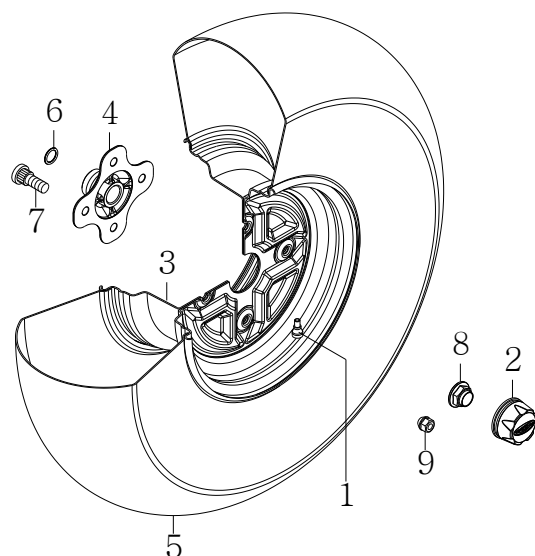


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	42570-RAM-00	VALVE, RIM	2	
2	42595-MAX-00	CAP, WHEEL	2	
3	42882-MAX-00	WHEEL, REAR	2	STEEL
	42882-MAX-03	WHEEL, REAR	2	ALLOY
4	42885-MAX-00	WHEEL HUB	2	
5	42890-JOW-03	TIRE, REAR	2	
	42890-JOW-04	TIRE, REAR	2	
	42890-JOW-05	TIRE, REAR	2	
6	93210-18251	O-RING	2	
7	94710-10037-C	BOLT, RIBBED NECK	8	
8	95411-202719-G	NUT, FLANGE	2	
9	95801-101718-C	LOCK NUT, FLANGE	8	

REAR WHEEL 後輪(14")

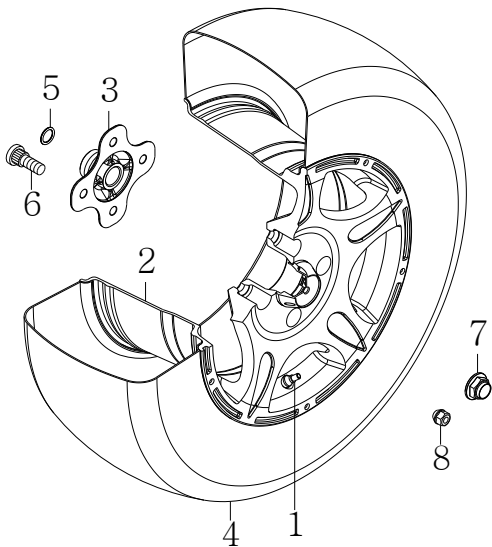


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	42570-CBW-00	VALVE, RIM	氣門嘴	2	ALLOY
2	42882-MAX-0101	WHEEL, REAR	後輪圈	2	
3	42885-MAX-00	WHEEL HUB	輪圈固定座	2	
4	42890-MAX-00	TIRE, REAR	後輪胎	2	
5	93210-18251	O-RING	護油圈	2	
6	94710-10037-C	BOLT, RIBBED NECK	輪圈固定螺栓	8	
7	95411-202719-G	NUT, FLANGE	凸緣制止螺帽	2	
8	95801-101718-C	LOCK NUT, FLANGE	鎖位凸緣螺帽	8	

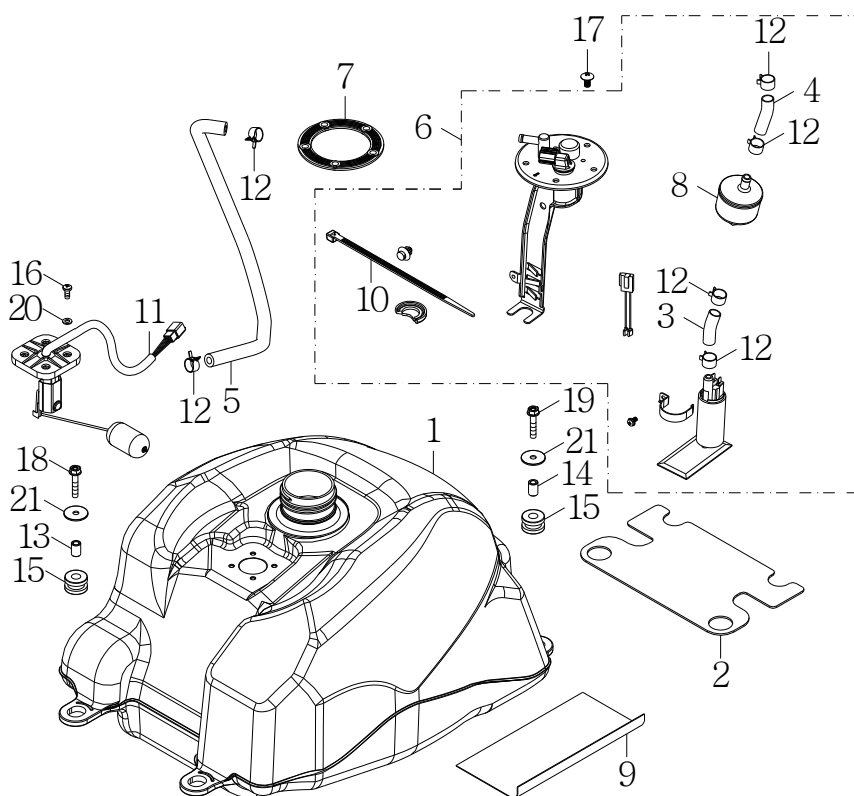


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	43110-MAX-02	FUEL TANK	1	汽油箱
2	43154-MAX-00	GUARD	1	保護板
3	43532-MAX-00	OIL PIPE	1	過濾杯油管
4	43533-MAX-01	OIL PIPE	1	調壓閥油管
5	43534-MAX-00	OIL PIPE	1	噴嘴油管
6	43555-MAX-01	OIL PUMP BRACKET COMP	1	汽油泵支架總成
7	43558-MAX-00	SEAL, OIL PUMP BRACKET	1	汽油泵支架封圈
8	43570-MAX-01	FUEL FILTER	1	汽油過濾杯
9	52846-MAX-02	INSULATION PAPER	1	隔熱紙
10				
11	62770-MAX-00	SENDER UNIT ASSEMBLY	1	汽油油面感應器
	62770-MAX-01	SENDER UNIT ASSEMBLY	1	汽油油面感應器
12	90220-10130-D	CLAMP	6	板型管夾
13	93510-061015-B	COLLAR F	2	油箱隔管 前
14	93510-061021-B	COLLAR R	2	油箱隔管 後
15	93580-102416	GROMMET R	4	油箱套環 後
16	96310-05014-B	SCREW, PAN HEAD	4	十字孔頭螺絲
17	96318-06015-G	SCREW, PAN HEAD	5	十字孔頭螺絲
18	96414-06025-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
19	96414-06032-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
20	97201-051410-B	WASHER, PLATE	4	平面墊圈
21	97201-062220-B	WASHER, PLATE	4	平面墊圈

WATER-COOLING SYSTEM 水冷卻系統

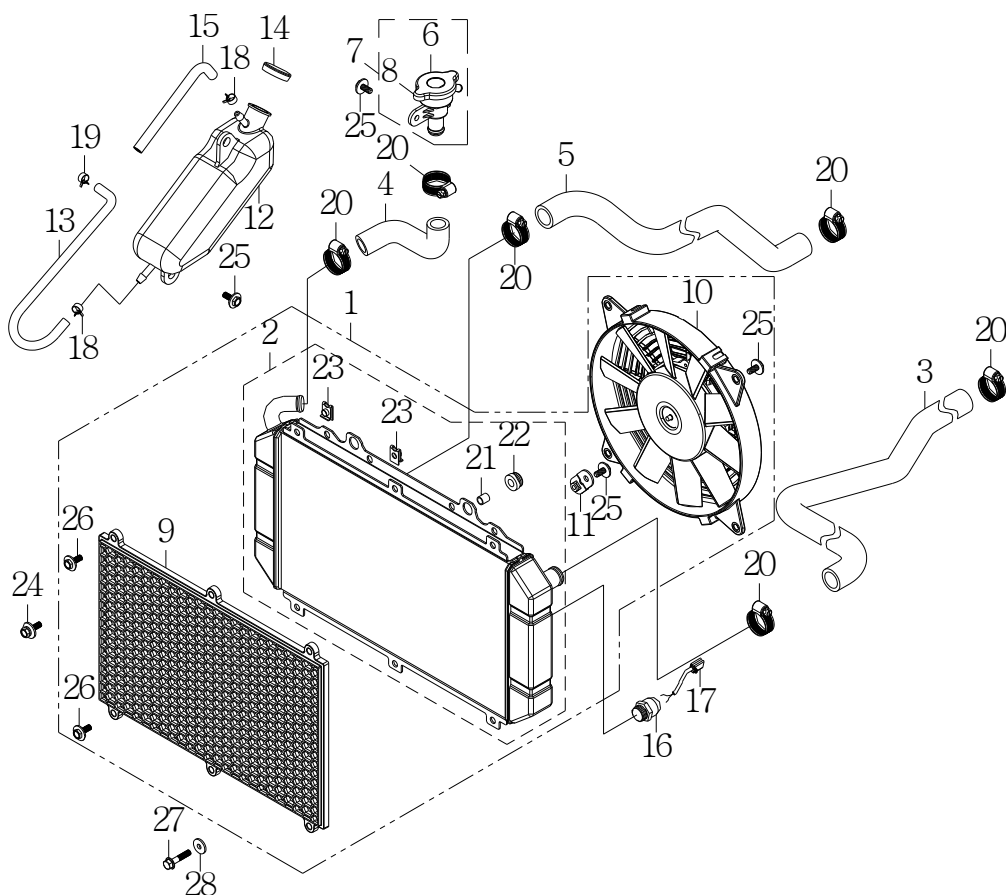


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	43400-MAL-00	RADIATOR ASSY	1	水箱總成
2	43410-MAL-00	RADIATOR	1	水箱
3	43420-MAX-00	HOSE, RADIATOR IN	1	水箱進水管
4	43423-MAX-00	HOSE, RADIATOR CAP	1	加水口水管
5	43425-MAX-00	HOSE, WATER PUMP IN	1	水泵進水管
6	43430-CGV-00	RADIATOR CAP	1	水箱蓋
7	43430-MAX-00A	RADIATOR CAP COMP	1	水箱蓋組
8	43435-MAX-00	HULL, RADIATOR CAP	1	水箱蓋體
9	43440-MAX-00	RADIATOR DEFEND	1	水箱護罩
10	43450-MAL-00	FAN MOTOR ASSY	1	風扇馬達總成
11	43458-MAL-00	STAY, FAN MOTOR	4	風扇馬達支座
12	43460-CEE-00	WATER TANK	1	副水箱
13	43463-JOW-00	HOSE 1, WATER TANK	1	副水箱溢流管
14	43466-CEE-00	CAP, WATER TANK	1	副水箱蓋
15	43468-JOW-00	HOSE 2, WATER TANK	1	副水箱通氣管
16	62750-MAX-01	FAN MOTOR SWITCH	1	風扇開關
17	62752-MAX-00	ADAPTER CABLE, FAN MOTOR SWITCH	1	風扇開關轉接線
18	90220-08110-B	CLAMP	2	板型管夾
	90220-08110-D	CLAMP	2	板型管夾
19	90220-08120-D	CLAMP	1	板型管夾
	90220-08122-B	CLAMP	1	板型管夾
20	90281-090032-C	CLAMP	6	斑馬式管夾

WATER-COOLING SYSTEM 水冷卻系統

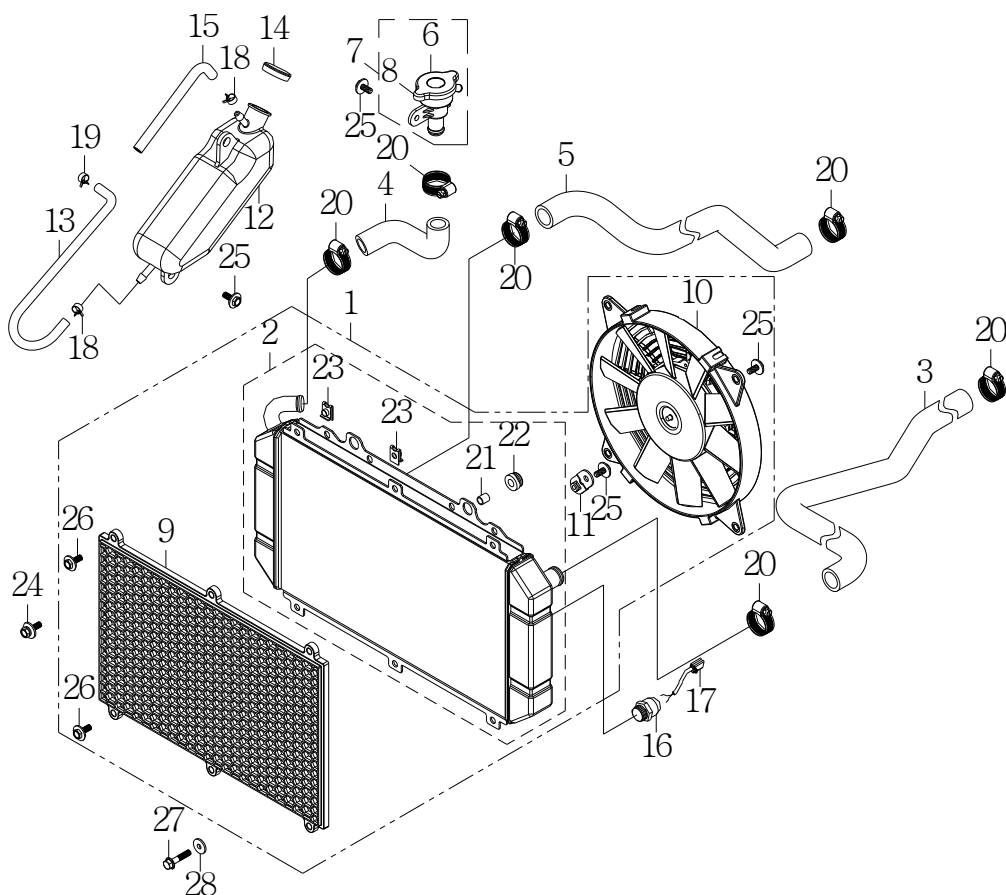


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
21	93510-070910-B	COLLAR	4	軸環
22	93580-091911	GROMMET	4	套環
23	95101-061320	NUT, SPRING	10	U型板螺帽
24	96214-06022-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	2	六角螺栓附墊圈
25	96218-06016-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	11	六角螺栓附墊圈
26	96218-06020-G	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	6	六角螺栓附墊圈
27	96414-06035-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
28	97201-061820-B	WASHER, PLATE	2	平面墊圈

BRAKE SYSTEM 剎車系統

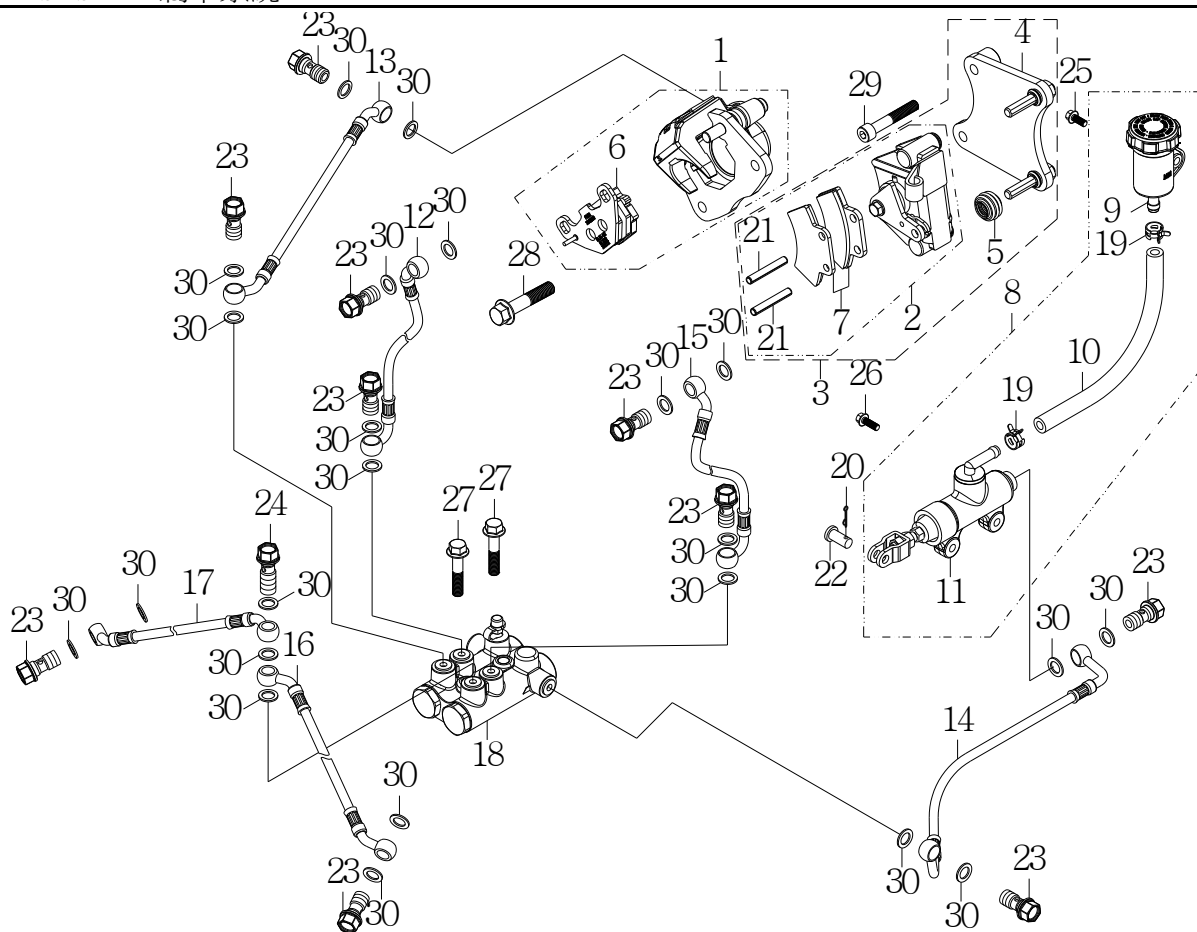


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	45801-MAX-01R	CALIPER ASSY	1	右後卡鉗總成
2	45801-MAX-03L	CALIPER	1	駐車卡鉗
3	45801-MAX-03LA1	CALIPER ASSY	1	駐車卡鉗總成
4	45810-MAX-03	BRACKET, CALIPER	+	駐車卡鉗承座
5	45814-MAX-00	BOOT	2	導銷防塵套
6	45815-MAX-00	PAD, CALIPER	1	剎車片組
7	45815-MAX-03L	PAD, CALIPER	+	剎車片組
8	45870-MAX-00	MASTER CYLINDER SUB ASSY	1	後主缸總成
9	45871-MAX-00	RESERVOIR	+	油槽總成
10	45874-MAX-00	HOSE	+	油管
11	45877-MAX-00	CYLINDER KIT, MASTER	+	推進器組
12	61311-MAX-02	HOSE, BRAKE	1	後剎車油管上
13	61312-MAX-02	HOSE, BRAKE	1	後剎車油管下
14	61330-MAX-02	HOSE, BRAKE	1	腳剎車油管
15	61811-MAX-02	HOSE, BRAKE	1	前剎車油管上
16	61812-MAX-02L	HOSE, FRONT BRAKE L	1	左前剎車油管
17	61812-MAX-02R	HOSE, FRONT BRAKE R	1	右前剎車油管
18	61860-MAX-00	BRAKE SHUNT ASSY	1	分流閥組
19	90220-08125-D	CLAMP	2	板形管夾
20	90240-14016-B	COTTER PIN	1	開口銷
21	94430-60030-K	PIN, DOWEL	2	彈簧銷
22	94610-06016-B	PIN, CLEVIS	1	帶頭銷

BRAKE SYSTEM 剎車系統

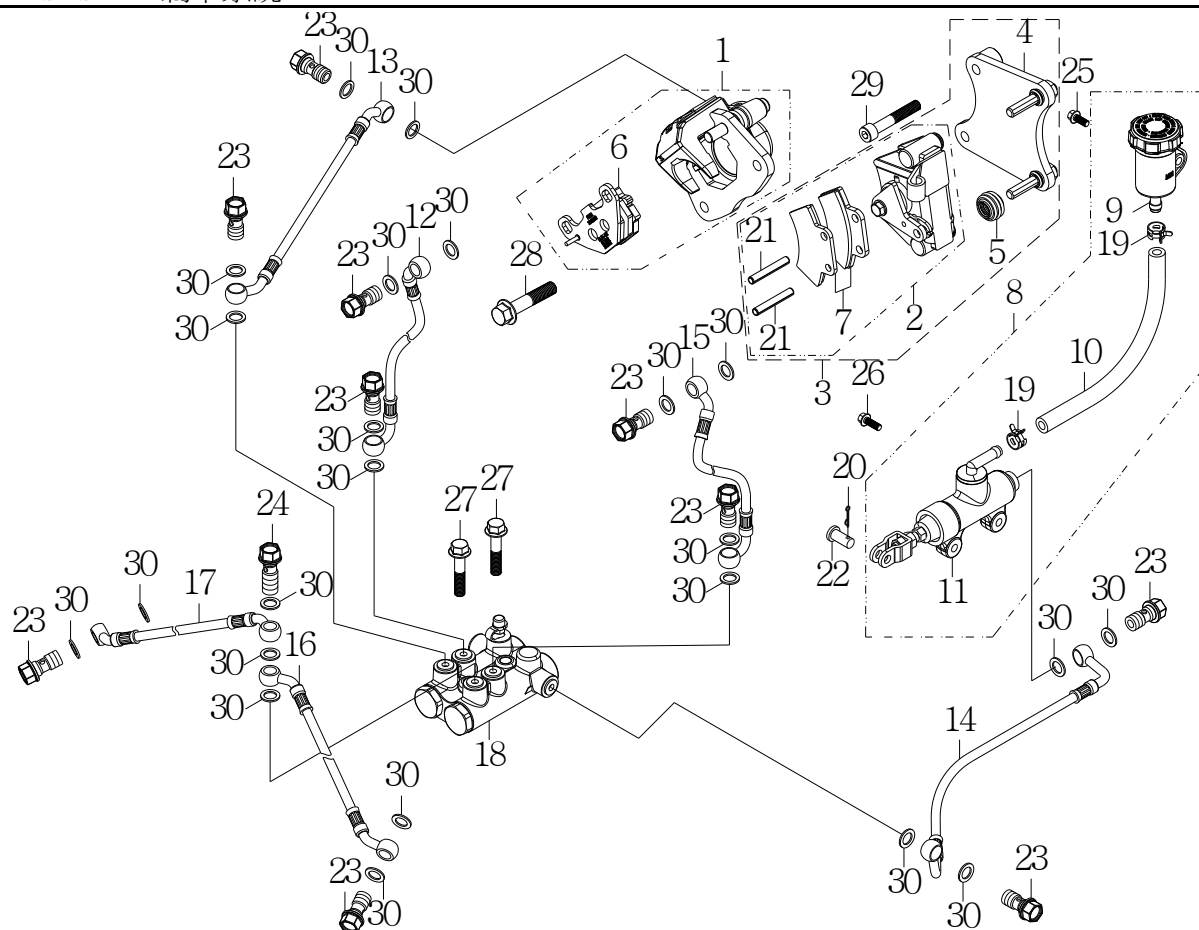


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
23	94716-10022-G	BOLT, UNION	10	接合螺栓
24	94716-10033-G	BOLT, UNION	1	接合螺栓
25	96414-06016-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
26	96414-06020-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
27	96414-08040-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
28	96414-10050-C	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
29	96510-08045-G	BOLT, SOCKET	2	六角承窩螺栓
30	97230-101512	WASHER, COPPER	23	銅墊圈

STEERING KNUCKLE 轉向關節座

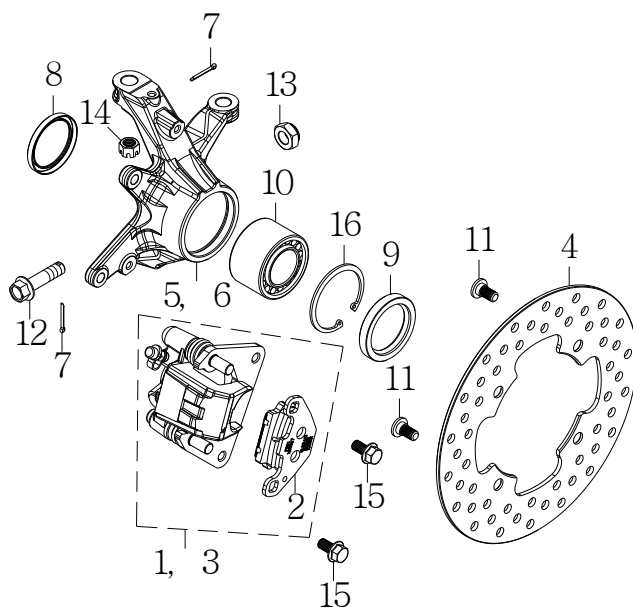


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	45811-MAX-00	CALIPER ASSY, L FRONT	左前卡鉗總成	1	
2	45815-RAM-01	PAD, CALIPER	剎車片組	2	
3	45821-MAX-00	CALIPER ASSY, R FRONT	右前卡鉗總成	1	
4	45831-MAX-00	DISK, BRAKE	剎車圓盤	2	
5	45861-MAX-00	KNUCKLE, STEERING L	左前轉向關節座	1	
6	45866-MAX-00	KNUCKLE, STEERING R	右前轉向關節座	1	
7	90240-23020-B	COTTER PIN	開口銷	4	
8	93110-40504	OIL SEAL	油封	2	
9	93110-40556	OIL SEAL	油封	2	
10	93324-305532	BEARING	雙列斜角滾珠軸承	2	
11	94706-08017-B	BOLT, BUTTON	剎車盤固定螺栓	8	
12	94716-10040-C	BOLT, KEYHOLE	栓孔螺栓	2	
13	95311-101710-C	NUT, NYLON	尼龍螺帽	2	
14	95321-101710-C	NUT, CASTLE	有槽螺帽	2	
15	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
16	97012-55020-K	CIRCLIP	C形內扣環	2	

REAR KNUCKLE 後關節座

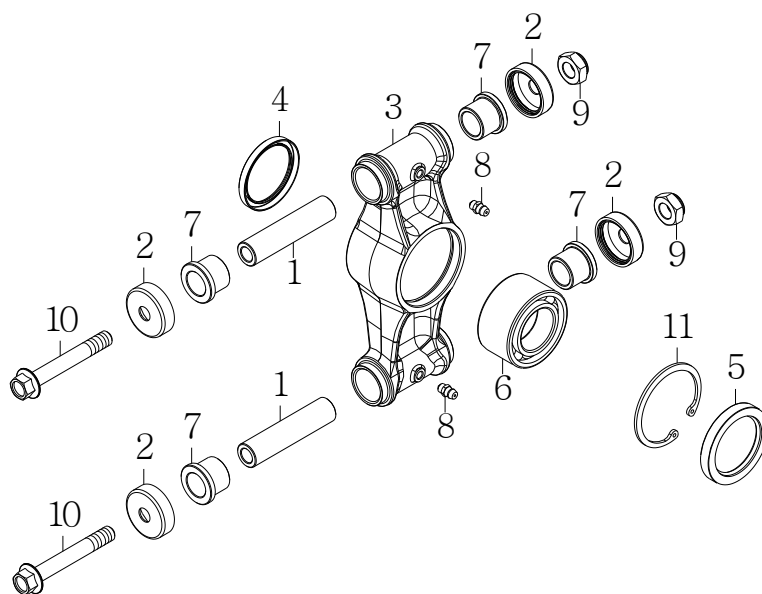


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	45825-SK9-00	COLLAR	4	轉向關節座軸襯
2	45827-SK9-00	COVER, THRUST	8	塵封蓋
3	45961-MAX-00	REAR KNUCKLE	2	後關節座
4	93110-40504	OIL SEAL	2	油封
5	93110-40556	OIL SEAL	2	油封
6	93324-305532	BEARING	2	雙列斜角滾珠軸承
7	93510-172320	BUSHING	8	後關節座襯套
8	94340-06010-B	NIPPLE, GREASE	4	黃油嘴
9	95311-101710-B	NUT, NYLON	4	尼龍螺帽
10	96414-10095-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
11	97012-55020-K	CIRCLIP	2	C形內扣環

STEERING HANDLE CABLE 轉向把手、鋼索

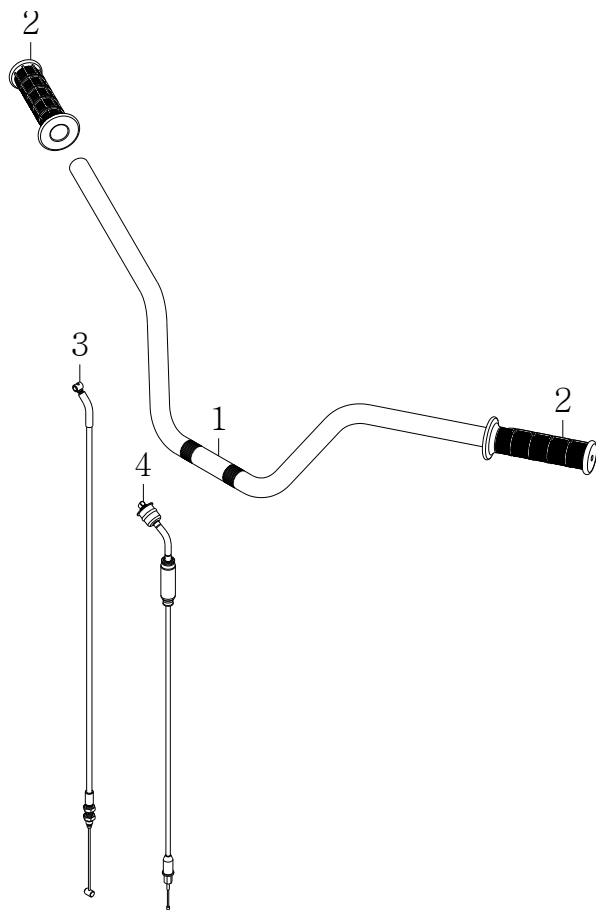


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	46110-MAX-01	HANDLEBAR	把手整體	1	for handprotector
	46110-MBX-00	HANDLEBAR	把手整體	1	
2	46240-MAX-00	GRIP	握把	2	
3	61340-MAX-02	CABLE, HANDBRAKE	手剎車鋼索	1	
4	61620-MAX-02	CABLE, THROTTLE	節流鋼索	1	

FRONT COVER 前蓋

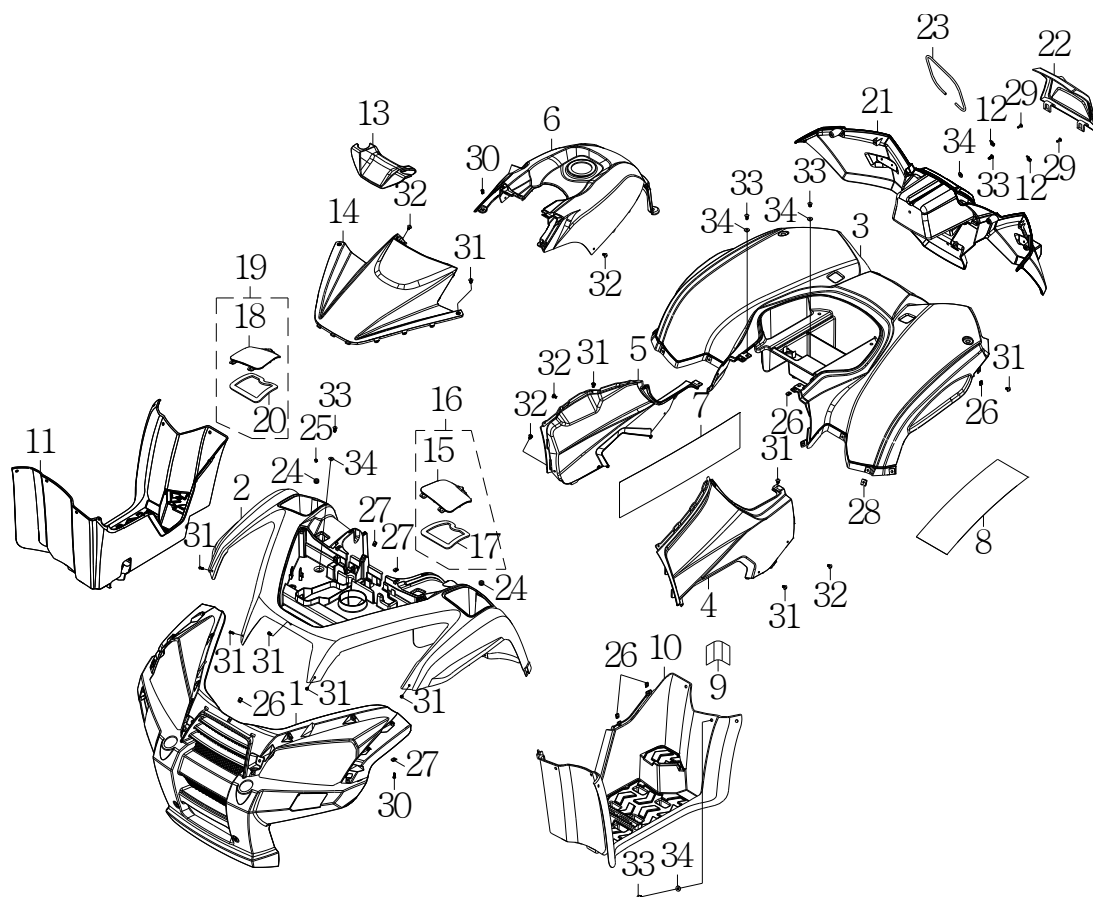


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	51121-JOW-00	SHIELD COVER, FRONT	1	
2	51161-MAX-0007	COVER, FRONT	1	color code
	51161-MAX-0011	COVER, FRONT	1	
	51161-MAX-0014	COVER, FRONT	1	
3	51171-MAX-0007	COVER, SIDE	1	color code
	51171-MAX-0011	COVER, SIDE	1	
	51171-MAX-0014	COVER, SIDE	1	
4	51172-MAX-0007	SIDE COVER L	1	color code
	51172-MAX-0011	SIDE COVER L	1	
	51172-MAX-0014	SIDE COVER L	1	
5	51173-MAX-0007	SIDE COVER R	1	color code
	51173-MAX-0011	SIDE COVER R	1	
	51173-MAX-0014	SIDE COVER R	1	
6	51532-MAX-0007	COVER, TOP	1	color code
	51532-MAX-0011	COVER, TOP	1	
	51532-MAX-0014	COVER, TOP	1	
7	52846-MAX-00	INSULATION PAPER	1	
8	52846-MAX-01	INSULATION PAPER	1	
9	52846-SK9-01	INSULATION PAPER	1	
10	53235-MAX-00	MUDGUARD L FLOOR	1	
11	53245-MAX-00	MUDGUARD R FLOOR	1	
12	53396-NAF-00	HINGE	2	

FRONT COVER 前蓋

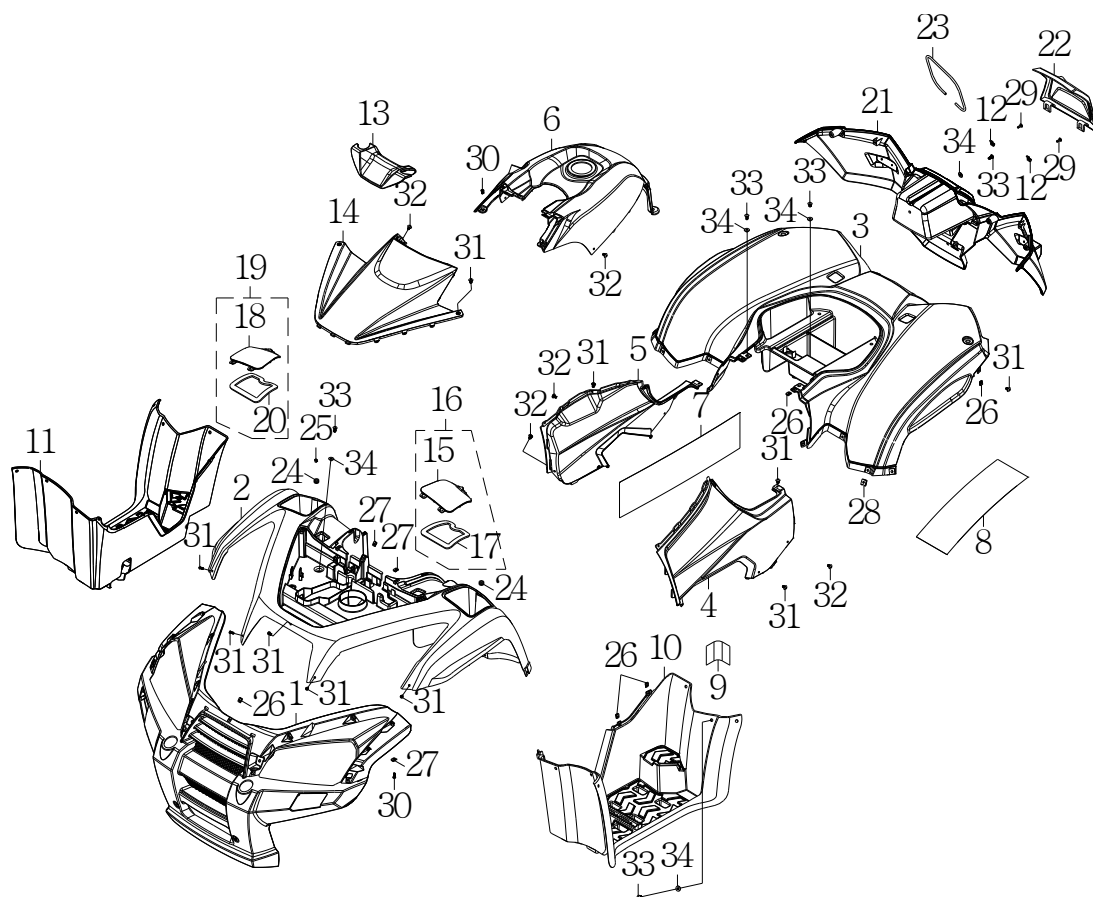


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
13	55213-MAX-00	PROTECTOR, HANDLEBAR	1	
14	57330-MAX-0007	LID, FRONT COVER	1	color code
	57330-MAX-0011	LID, FRONT COVER	1	
	57330-MAX-0014	LID, FRONT COVER	1	
15	57331-MAX-0007	LID, TOOL BOX L	4	color code
	57331-MAX-0011	LID, TOOL BOX L	4	
	57331-MAX-0014	LID, TOOL BOX L	4	
16	57331-MAX-00A07	LID COMP, TOOL BOX L	1	color code
	57331-MAX-00A11	LID COMP, TOOL BOX L	1	
	57331-MAX-00A14	LID COMP, TOOL BOX L	1	
17	57332-MAX-00	SEAL LID	1	
18	57336-MAX-0007	LID, TOOL BOX R	4	color code
	57336-MAX-0011	LID, TOOL BOX R	4	
	57336-MAX-0014	LID, TOOL BOX R	4	
19	57336-MAX-00A07	LID COMP, TOOL BOX R	1	color code
	57336-MAX-00A11	LID COMP, TOOL BOX R	1	
	57336-MAX-00A14	LID COMP, TOOL BOX R	1	
20	57337-MAX-00	SEAL LID	1	
21	57820-JOW-00	BAGGAGE COMPARTMENT	1	
22	57830-JOW-0007	COVER, BAGGAGE COMPARTMENT	1	color code
	57830-JOW-0011	COVER, BAGGAGE COMPARTMENT	1	
	57830-JOW-0014	COVER, BAGGAGE COMPARTMENT	1	

FRONT COVER 前蓋

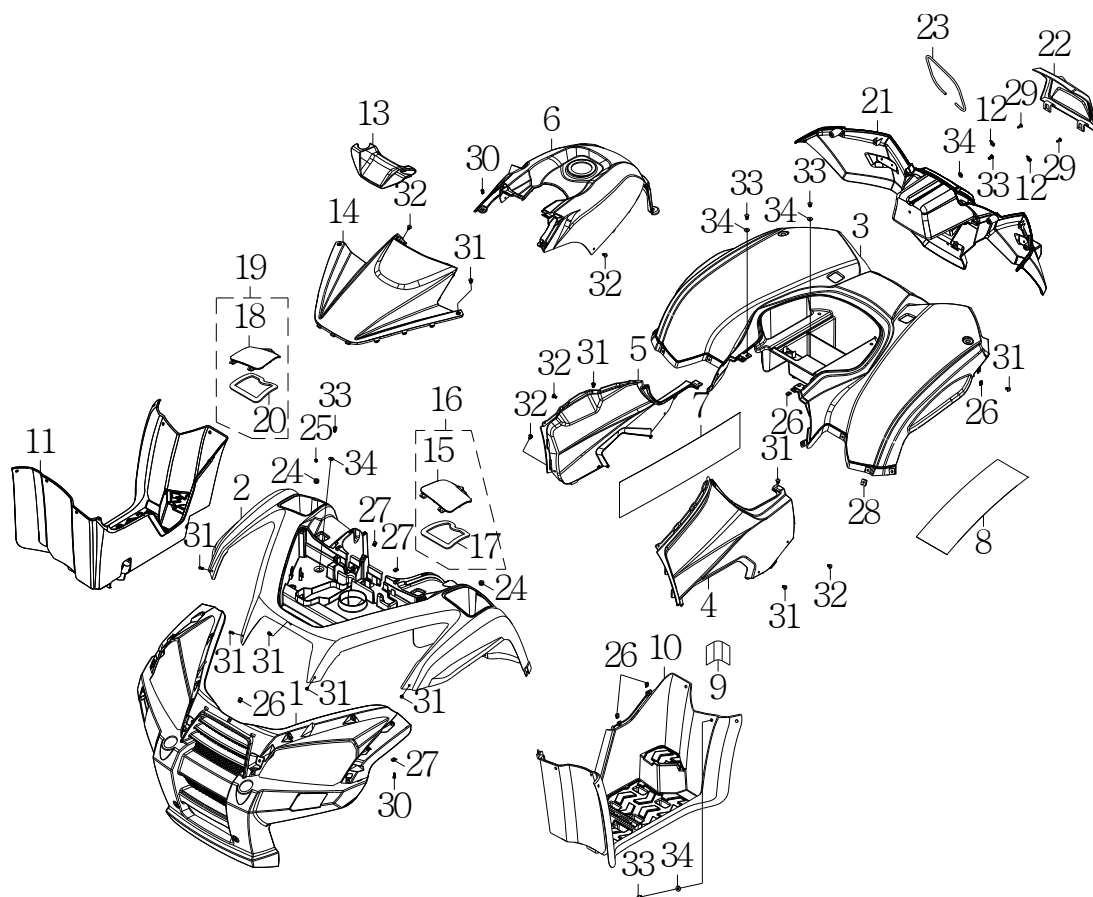


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
23	57842-JOW-00	SEAL, BAGGAGE COMPARTMENT	1	後置物箱封圈
24	93580-81810	GROMMET	2	前置物箱蓋套環
25	94312-078066	HOLE PLUG	2	扣式塞頭
26	95101-041015-B	NUT, SPRING	26	U型板螺帽
27	95101-05012	NUT, SPRING	9	U型板螺帽
28	95101-061820-C	NUT, SPRING	12	U型板螺帽
29	96110-41218-K	SCREW, TAPPING	2	自攻螺絲
30	96112-51216-G	SCREW, TAPPING	8	自攻螺絲
31	96318-04012-G	SCREW, PAN HEAD	17	十字孔頭螺絲
32	96318-04016-G	SCREW, PAN HEAD	9	十字孔頭螺絲
33	96318-06015-G	SCREW, PAN HEAD	26	十字孔頭螺絲
34	97321-061825-G	WASHER, FLANGE	26	凸緣墊圈

SEAT 座墊

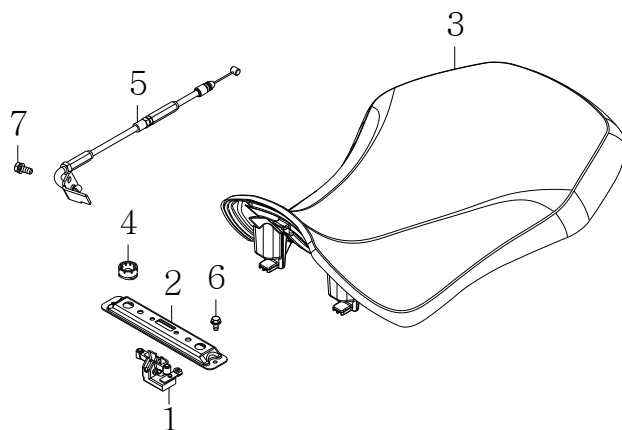


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	52710-MAX-00	CATCH COMP, SEAT	1	
2	52721-MAX-00	SEAT HOLDER	1	
3	52730-MAX-00	SEAT ASSY	1	
	52730-MAX-01	SINGLE SEAT ASSY	1	single
4	52735-KHB-00	RUBBER REAR FENDER	2	
5	61220-MAX-00	CABLE, SEAT LOCK	1	
6	96414-06012-B	BOLT, FLANGE	4	
7	96613-05012-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	1	

REAR CARRIER 後架

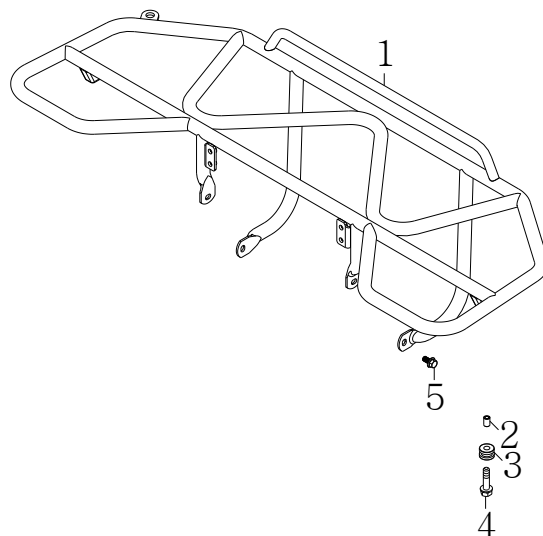


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	52850-MAL-00	CARRIER, REAR	1	後架
2	93510-061010	COLLAR	2	牌照板軸環
3	93580-102212	GROMMET	2	牌照板套環
4	96218-06020-G	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	2	六角螺栓附墊圈
5	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓

STICK SHIFT 排檔裝置

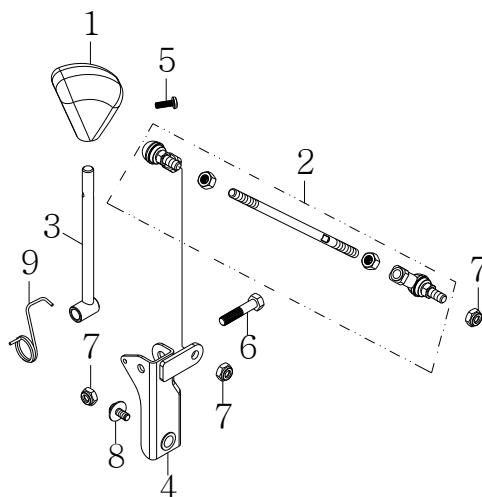


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	42869-QUA-01	COVER CHANGE HANDLE	排檔頭	1	
2	53203-MAX-00A	GEAR SHIFT LEVER LOWER	變速連桿總成	1	
3	53211-MAX-00	ROD SHIFT	排檔桿	1	
4	53215-MAX-00	ARM SHIFT	排檔臂	1	
5	94706-05016-K	BOLT	排檔頭固定螺栓	1	
6	94716-08039-B	BOLT	後緩衝器固定軸	1	
7	95311-081308-B	NUT, NYLON	尼龍螺帽	3	
8	96218-06012-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角螺栓附墊圈	1	
9	97508-221880-B	SPRING, TORSION	扭轉彈簧	1	

STAND FOOTREST 腳踏桿

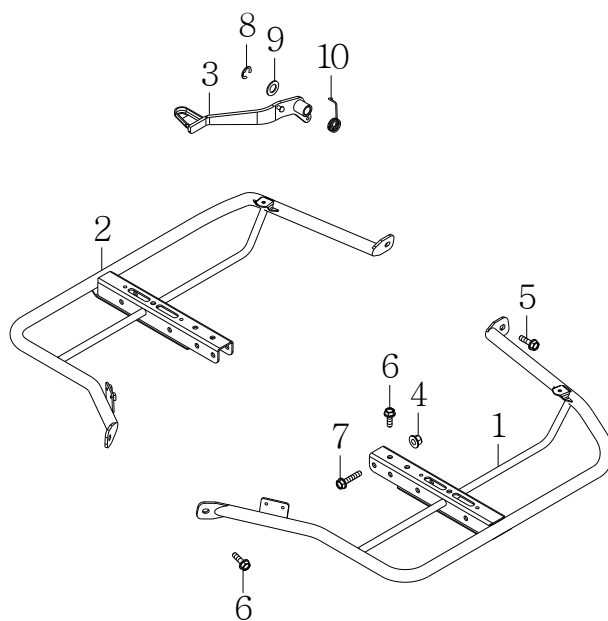


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	53231-MAX-00	FOOTREST L	左腳踏桿	1	
2	53241-MAX-00	FOOTREST R	右腳踏桿	1	
3	53261-MAX-00	PEDAL, BRAKE	後剎車踏板	1	
4	95401-081208-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	4	
5	96414-08014-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
6	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
7	96414-08050-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
8	97011-12010-B	CIRCLIP	E形扣環	1	
9	97201-152620-B	WASHER, PLANE	平面墊圈	1	
10	97508-3224240-B	SPRING, TORSION	剎車踏板扭轉彈簧	1	

GUARD 車架底板

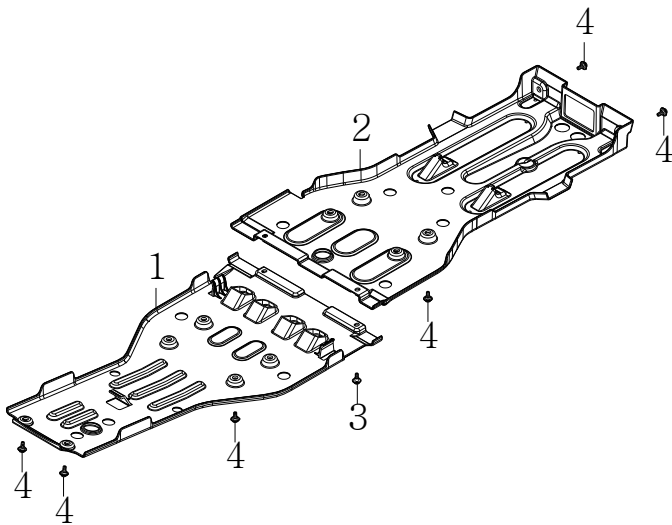


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	53384-MAX-00	FRONT GUARD	車架底板前	1	
2	53386-MAX-00	REAR GUARD	車架底板後	1	
3	94708-06017-G	BOLT	車架底板固定螺栓	2	
4	94710-06016-G	BOLT	車架底板固定螺栓	8	

HEADLIGHT 前燈

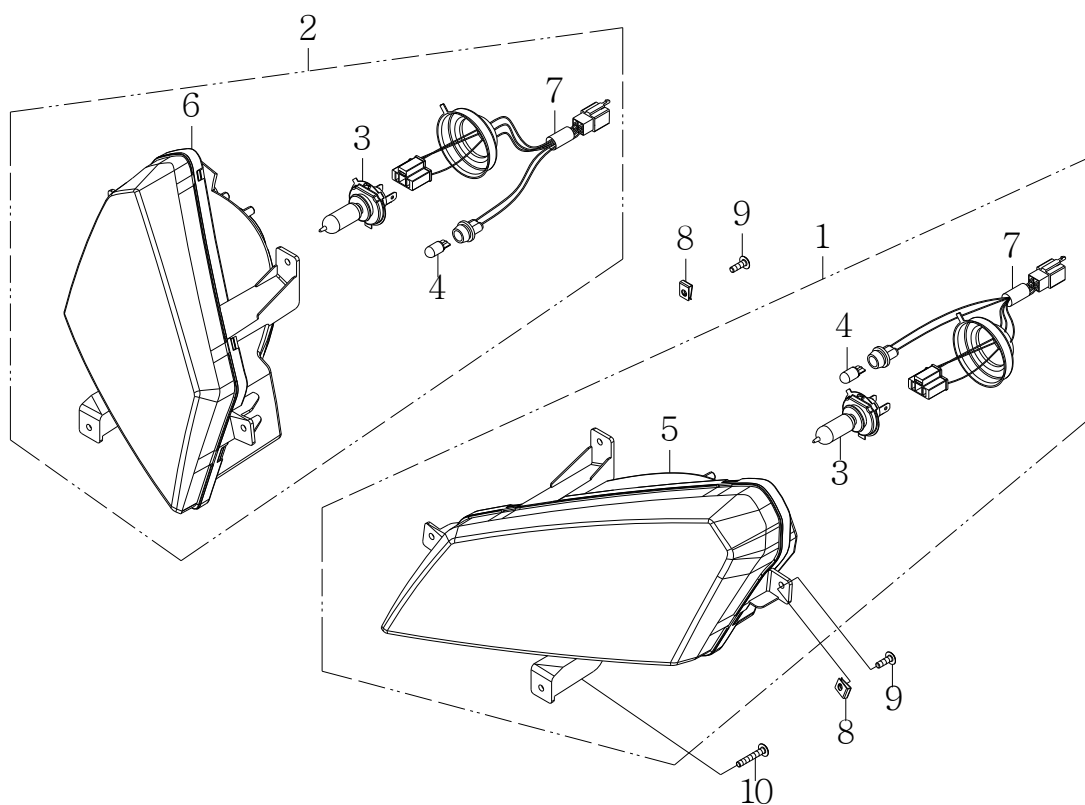


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	55300-JOW-00L	HEAD LIGHT ASSY	左前燈組	1	
2	55300-JOW-00R	HEAD LIGHT ASSY	右前燈組	1	
3	55314-CEW-00	BULB, HEAD LIGHT	前燈燈泡	2	
4	55316-NGF-00	BULB, POSITION LAMP	位置燈燈泡	2	
5	55320-JOW-00L	LENS ASSY	左前燈單元總成	1	
6	55320-JOW-00R	LENS ASSY	右前燈單元總成	1	
7	55340-JOW-00	SOCKET CORD ASSY	燈座總成	2	
8	95101-05012	NUT, SPRING	U型板螺帽	6	
9	96112-51216-G	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	6	
10	96112-52016-K	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	2	

FLASHER 方向燈

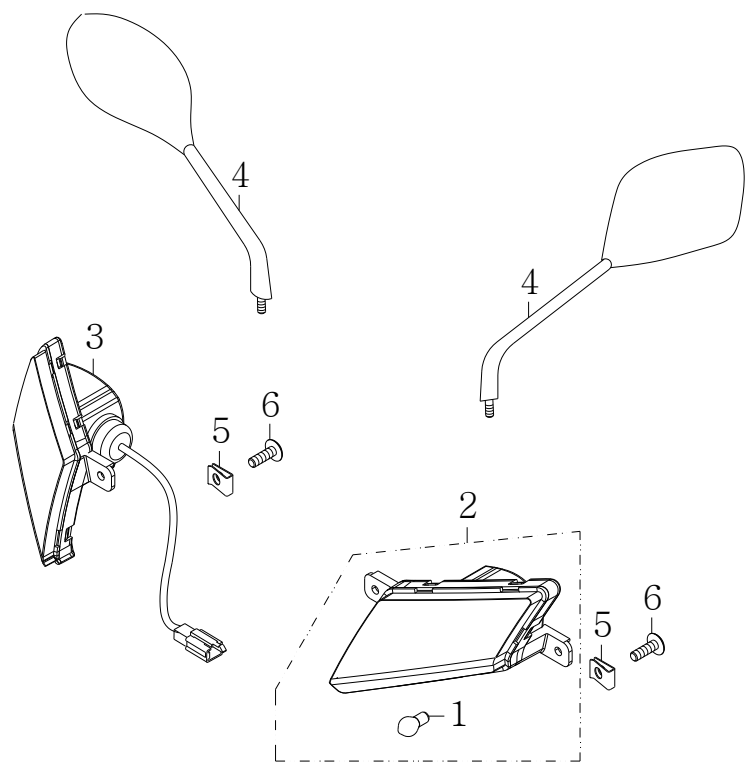


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	55311-JOW-00	BULB FLASHER	方向燈泡	2	
2	55350-JOW-00	WINKER ASSY, L FRONT	前方向燈組左	1	
3	55360-JOW-00	WINKER ASSY, R FRONT	前方向燈組右	1	
4	56270-ROA-00	MIRROR ASSY, BACK	後照鏡組	1	
5	95101-05012	NUT, SPRING	U型板螺帽	4	
6	96112-51616-G	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	2	

SPEEDOMETER 速度錶

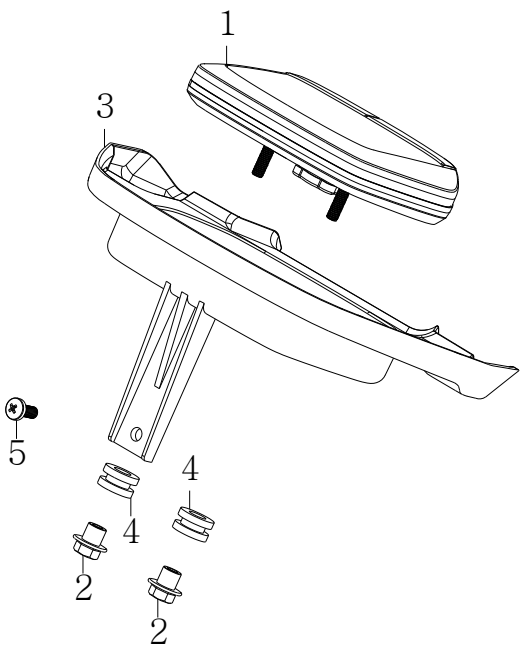


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	55510-MAX-00I	SPEEDOMETER ASSY	速度表總成	1	
2	55515-CBW-00	NUT	速度表螺帽	2	
3	55516-MAX-00	HOLDER, SPEEDOMETER	速度表固定座	1	
	55516-MAX-00G	HOLDER, SPEEDOMETER	速度表固定座	1	LOF
4	93580-81609	GROMMET	速度表套環	2	
5	96112-51216-G	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	1	

INDICATOR LIGHT 指示燈

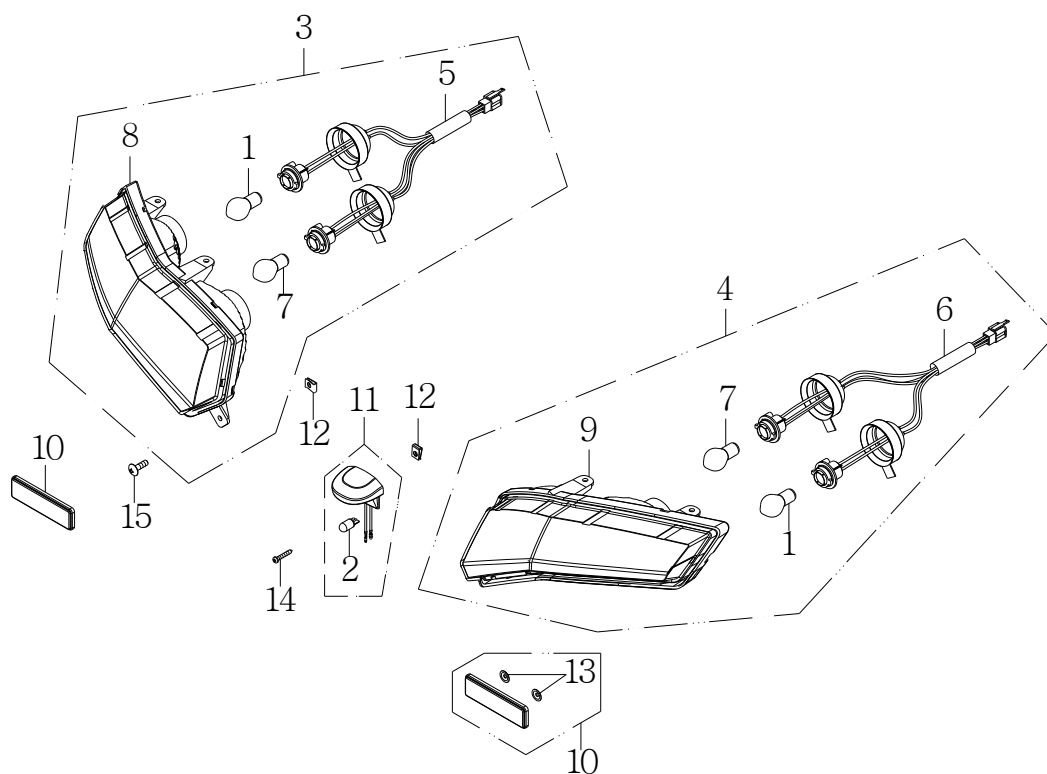


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	55311-JOW-00	BULB FLASHER	2	方向燈泡
2	55316-NGF-00	BULB, POSITION LAMP	1	位置燈燈泡
3	55700-MAX-00L	INDICATOR LIGHT L	1	左指示燈組
4	55700-MAX-00R	INDICATOR LIGHT R	1	右指示燈組
5	55713-MAX-00L	WIRE, GUIDING LIGHTS L	1	左指示燈配線組
6	55713-MAX-00R	WIRE, GUIDING LIGHTS R	1	右指示燈配線組
7	55714-PAF-00	BULB, TAIL LIGHT	2	後剎車燈泡
8	55720-JOW-00L	LENS ASSY L	1	左指示燈單元總成
9	55720-JOW-00R	LENS ASSY R	1	右指示燈單元總成
10	55722-JOW-00	REFLECTOR	2	反射片
11	55740-MLS-00	LICENSE LIGHT	1	牌照燈組
12	95101-05012	NUT, SPRING	11	U型板螺帽
13	95111-051404-K	NUT, STOPPER	4	快速螺帽
14	96110-51616-K	SCREW, TAPPING	1	自攻螺絲
15	96112-51216-G	SCREW, TAPPING	10	自攻螺絲

WIRE HARNESS 主電路配線

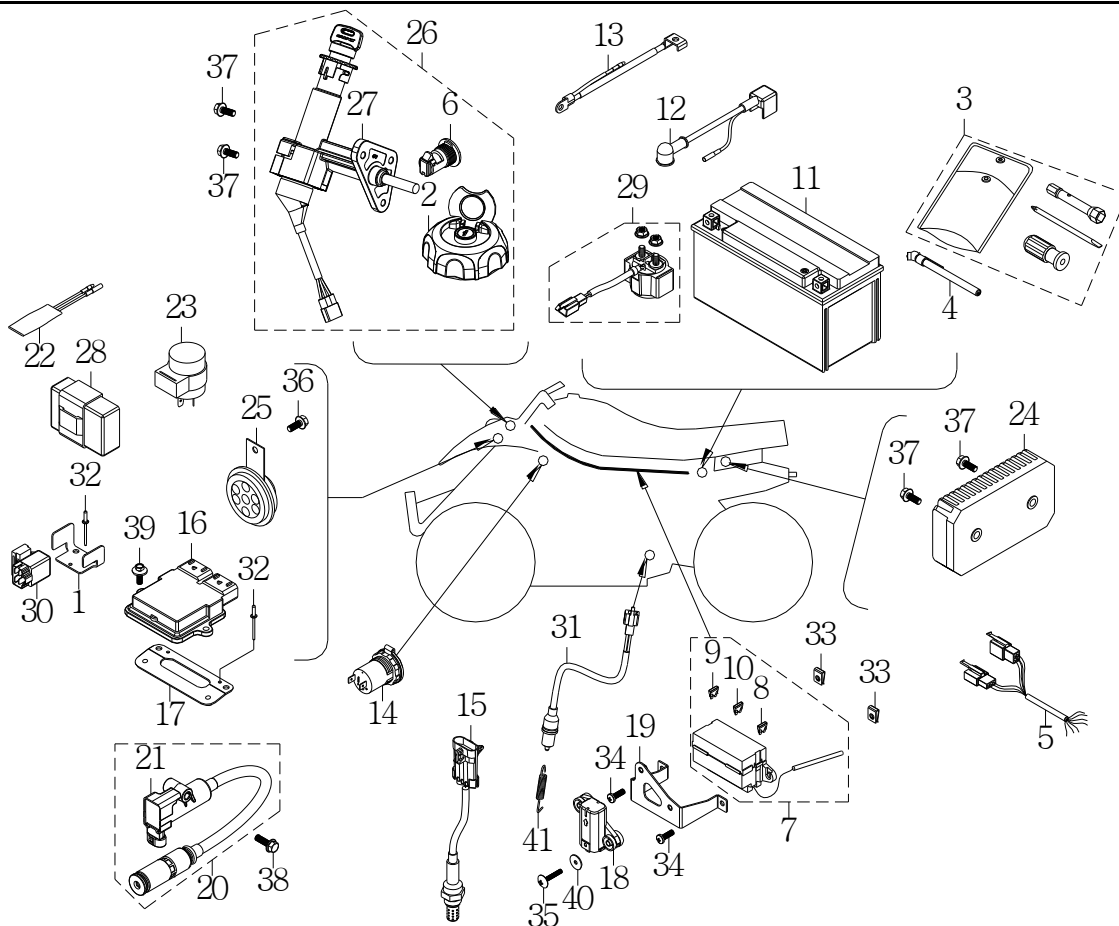


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	41144-MAX-00	STAY, RELAY	1	繼電器座
2	43102-MAX-00	CAP ASSY	1	汽油箱蓋總成
3	56100-MAX-01	TOOL SET	1	工具包
4	56190-RAM-00	GAUGE, AIR	1	胎壓計
5	56226-MAX-02	POWER CORD, TRAILER SOCKET	1	拖車插座電源線
6	57851-MAX-00	LOCK	1	後置物箱鎖
7	61120-MAX-06I	WIRE, HARNESS	1	主配線總成
8	61151-MAX-00	FUSE	3	保險絲
9	61151-MAX-01	FUSE	3	保險絲
10	61151-MAX-02	FUSE	4	保險絲
11	62100-MAX-00	BATTERY ASSY	1	蓄電池總成
	62100-MAX-01	BATTERY ASSY	1	蓄電池總成
12	62110-MAX-00	CABLE, BATTERY	1	蓄電池導線
13	62120-MAX-00	CABLE, EARTH	1	蓄電池接地線
14	62150-MAX-00	AUXILIARY DC JACK	1	12V電源插座
15	62230-MAX-00	OXYGEN-SENSOR	1	含氧感測器
16	62250-MAX-00	ECM	1	引擎控制模組
17	62256-MAX-00	STAY, ECM	1	ECM固定座
18	62260-MAX-01	SWITCH, BANK ANGLE	1	傾倒開關
19	62266-MAX-01	STAY, BANK ANGLE SWITCH	1	傾倒開關固定座
20	62310-MBX-00I	IGNITION COIL ASSY	1	點火線圈總成
21	62311-MBX-00I	IGNITION COIL	1	點火線圈

WIRE HARNESS 主電路配線

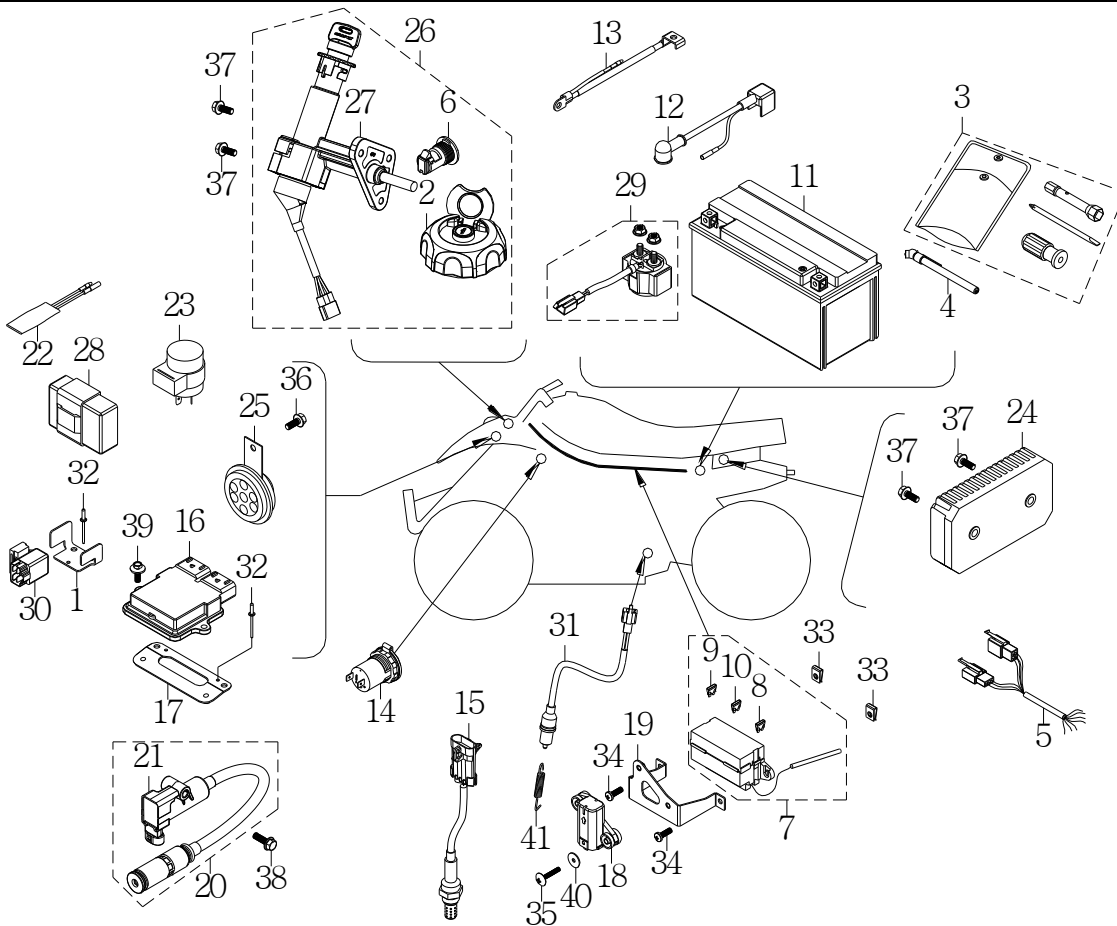


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
22	62345-MAX-00	DIODE	單向二極體	1	
23	62350-NAF-01	FLASHER RELAY ASSEMBLY	方向警報斷續器總成	1	
24	62360-MAX-00	RECTIFIER & REGULATOR COMP	整流穩壓器	1	
25	62370-NAF-00	HORN	喇叭	1	
26	62500-MAX-00	KEY SET	鎖組	1	
27	62501-MAX-00	MAIN SWITCH ASSY	主開關舵鎖組	1	
28	62530-MAX-00I	GEAR POSITION SWITCH	檔位控制器	1	
29	62550-MAX-00	STARTER RELAY SWITCH COMP	起動開關組	1	
30	62550-SK2-00	STARTER RELAY SWITCH COMP	起動開關組	3	
31	62980-CHP-00	SWITCH ASSY, REAR STOP	剎車燈後置開關	1	
32	94320-32096	RIVET	拉釘	2	
33	95101-05012	NUT, SPRING	U型板螺帽	2	
34	96112-51616-G	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	2	
35	96318-04022-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	2	
36	96414-06010-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	1	
37	96414-06016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	5	
38	96414-06035-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	1	
39	96616-05016-K	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角十字穴螺栓附墊圈	2	
40	97201-041610-G	WASHER, PLATE	平面墊圈	2	
41	97506-12069-B	SPRING, STOP SWITCH	剎車開關拉伸彈簧	1	

RELEASE SWITCH 釋放裝置

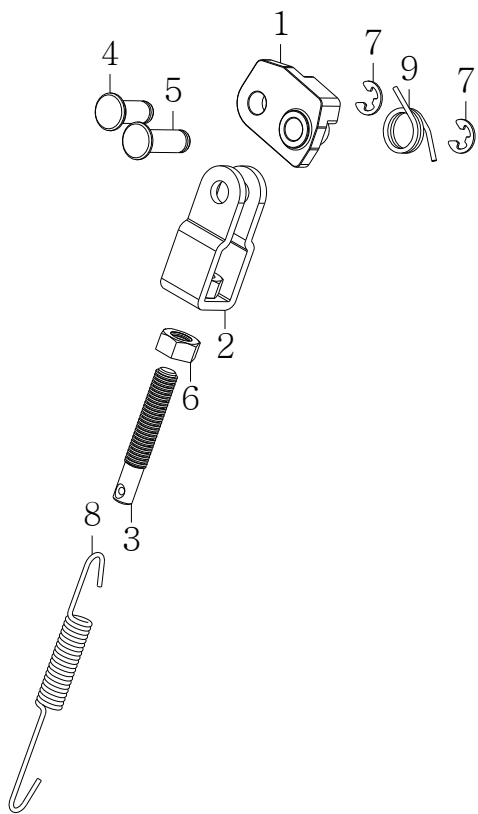


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	61962-MAX-00	SLIDER	1	釋放鈕擋塊
2	61963-MAX-00	JOINT	1	釋放鈕擋塊接頭
3	61964-MAX-00	ADJUSTING BOLT	1	釋放鈕調整螺栓
4	94610-06014-B	PIN, CLEVIS	1	帶頭銷
5	94610-06020-B	PIN, CLEVIS	1	帶頭銷
6	95201-061005-B	NUT, HEXAGON	1	六角螺帽
7	97011-04006-B	CIRCLIP	2	E形扣環
8	97506-1272147-B	SPRING, STOP SWITCH	1	剎車開關拉伸彈簧
9	97508-120920-B	SPRING, TORSION	1	扭轉彈簧

HANDLE SWITCH, LEVER 把手開關、拉桿

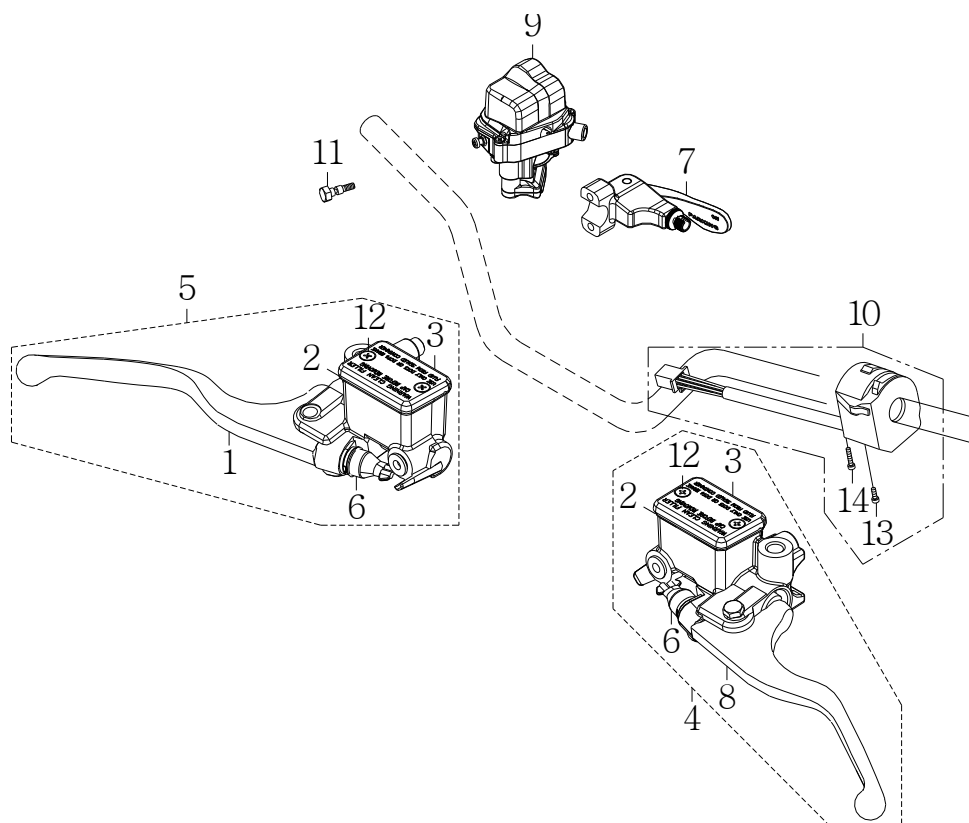


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		QTY 用量	NOTE 備註
1	45872-MAX-00	BRAKE LEVER, R	右拉桿	1	
2	45878-MAX-00	DIAPHRAGM, RESERVOIR	油槽隔片	2	
3	45879-MAX-00	CAP, RESERVOIR	油槽蓋	2	
4	4587L-MAX-00	MASTER CYLINDER SUB ASSY L	左主缸總成	1	
5	4587R-MAX-00	MASTER CYLINDER SUB ASSY R	右主缸總成	1	
6	45890-MAX-00	STOP SWITCH	剎車燈開關	2	
7	62910-CGV-00	LEVER ASSY, HANDLE	駐車拉桿組	1	
8	62912-MAX-00	BRAKE LEVER, L	左拉桿	1	
9	62920-MAX-01	THROTTLE ASSY	節流開關控制座	1	
10	62930-MAX-00	HANDLE SWITCH ASSY L	左把手開關總成	1	
11	94711-05016-K	BOLT	可斷頭螺栓	1	EEC
12	94712-04012-K	SCREW, FLAT HEAD	十字孔埋頭螺絲	4	
13	96310-05030-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	1	
14	96310-05040-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	1	

FRONT BUMPER 前保護桿(Accessory)

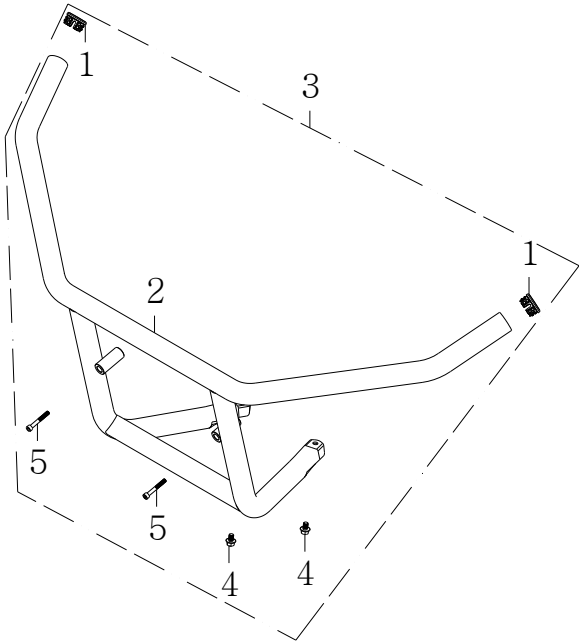


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	41154-MAX-00	PLUG, SPECIAL SHAPE	管塞	2	
2	41601-MAX-01	BUMPER, FRONT	前保桿組	1	
3	41601-MAX-01A	FRONT BUMPER PACKAGE	前保桿組件	1	
4	96414-08012-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
5	96510-06035-G	BOLT, SOCKET	六角承窩螺栓	2	

HANDLE PROTECTOR 把手護蓋(Accessory)

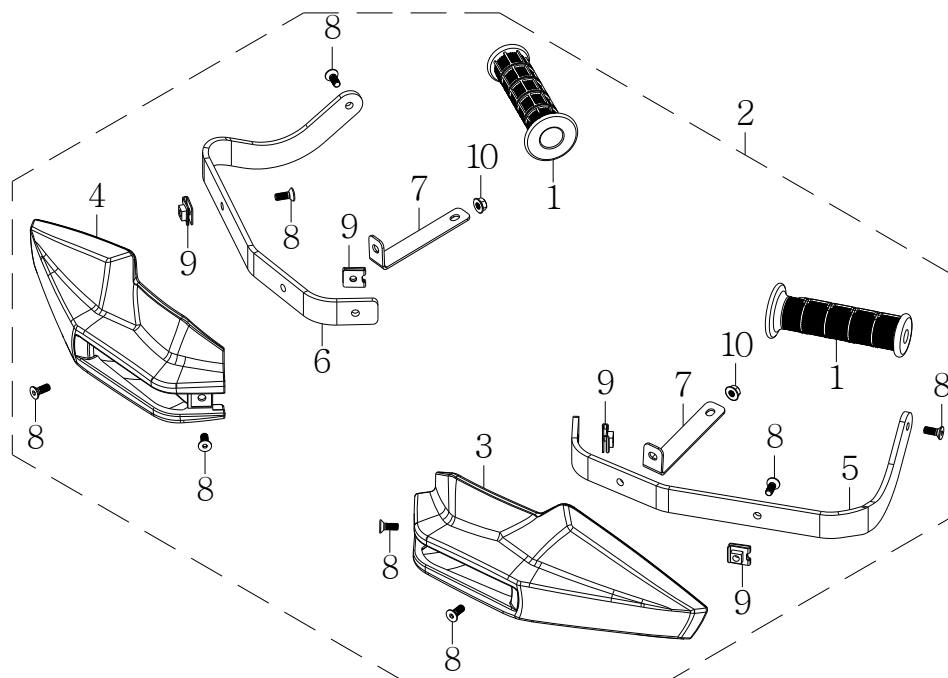

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	46240-MBX-00	GRIP	握把	2	
2	46250-MBX-00	PROTECTOR COMP, HANDLE	把手護蓋組	1	
3	46252-MBX-00	PROTECTOR L, HANDLE	左把手護蓋	1	
4	46253-MBX-00	PROTECTOR R, HANDLE	右把手護蓋	1	
5	46257-MBX-00	HOLDER, HANDLE PROTECTOR L	左把手護蓋座	1	
6	46258-MBX-00	HOLDER, HANDLE PROTECTOR R	右把手護蓋座	1	
7	46259-MBX-00	BRACKET, HANDLE PROTECTOR	把手護蓋支座	2	
8	94713-06016	BOLT, FLAT HEAD	內六角埋頭螺栓	8	
9	95101-061820-C	NUT, SPRING	U型板螺帽	4	
10	95401-061006-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	2	

ORNAMENTS 飾條(Accessory)

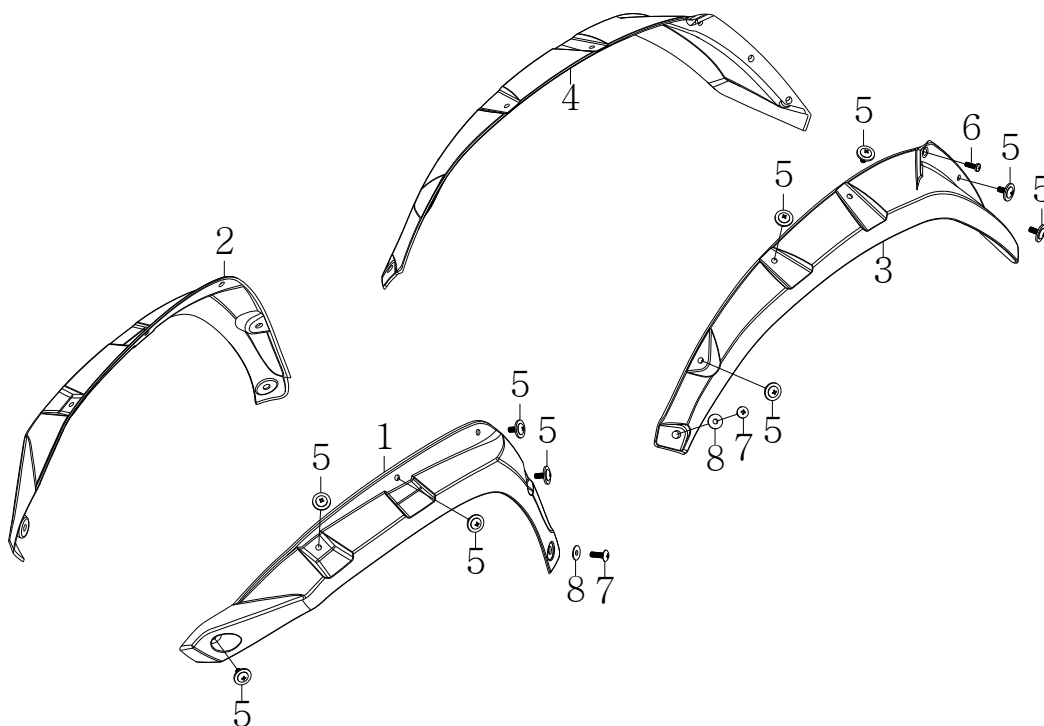


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	51512-MAL-00	FRONT COVER, ORNAMENTS L	1	前蓋左飾條
2	51522-MAL-00	FRONT COVER, ORNAMENTS R	1	前蓋右飾條
3	51712-MAL-00	COVER, BRAKE ORNAMENTS L	1	後蓋左飾條
4	51722-MAL-00	COVER, BRAKE ORNAMENTS R	1	後蓋右飾條
5	94310-070140	CLINCH BOLT	20	旋轉式鉚釘
6	96112-51616-G	SCREW, TAPPING	2	自攻螺絲
7	96318-06020-G	SCREW, PAN HEAD	4	十字孔頭螺絲
8	97321-061825-G	WASHER, FLANGE	4	凸緣墊圈

Σ (#1~#9) = 51512-MAL-01A

only sale it as 51512-MAL-01A

MUDGUARD 前下擋泥板(Accessory)

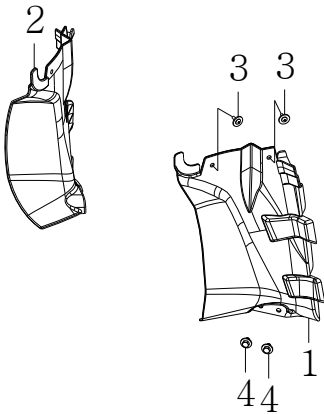


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	51552-MAX-00	MUDGUARD FRONT L	左前下擋泥板	1	F1G04A
2	51553-MAX-00	MUDGUARD FRONT R	右前下擋泥板	1	
3	94310-070140	CLINCH BOLT	旋轉式鉚釘	4	
4	96218-06016-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角螺栓附墊圈	4	

Σ (#1~#4) = 51552-MAX-00A


only sale it as 51552-MAX-00A

REAR CARRIER 後架(Accessory)

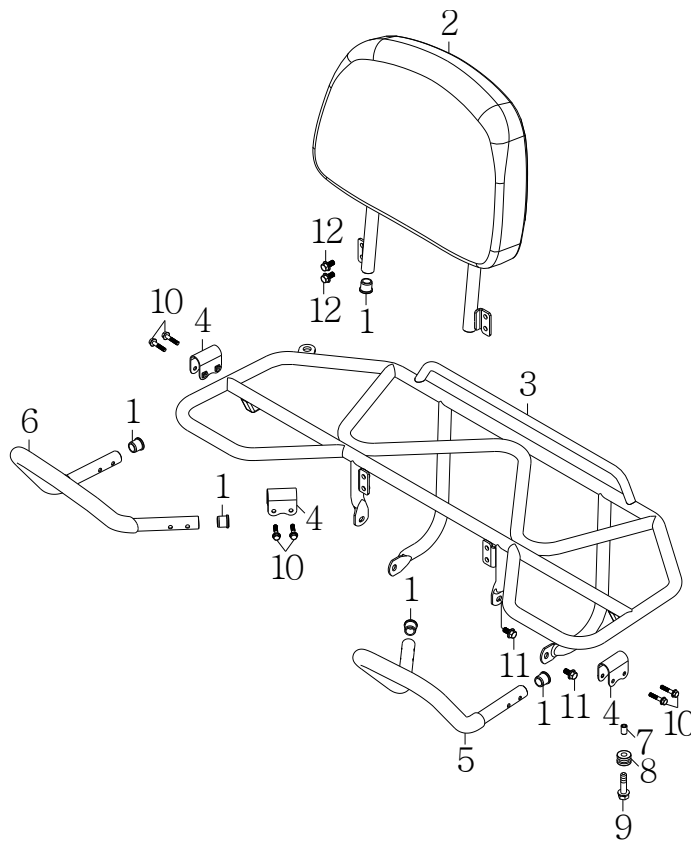

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	41154-JOW-00	PLUG, SPECIAL SHAPE	管塞	6	
2	52750-MAL-00	BACKREST COMP	後靠背架組	1	
	52750-MAL-01	BACKREST COMP	後靠背架組	1	
3	52850-MAL-00	CARRIER, REAR	後架	1	
4	52850-MAL-0010	HOLDER	扶手固定板	4	
5	52851-MAL-00	ARMREST L	後座左扶手	1	
6	52853-MAL-00	ARMREST R	後座右扶手	1	
7	93510-061010	COLLAR	牌照板軸環	2	
8	93580-102212	GROMMET	牌照板套環	2	
9	96218-06020-G	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角螺栓附墊圈	2	
10	96414-06035-G	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	8	
11	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
12	96414-08016-G	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	

PROTECTOR 下護蓋(Accessory)

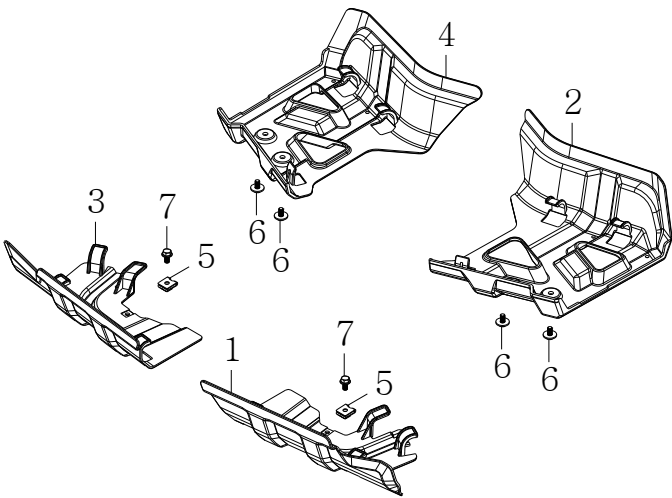


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	53382-MAX-00	PROTECTOR FRONT L	1	左前下護蓋
2	53383-MAX-00	PROTECTOR REAR L	1	左後下護蓋
3	53392-MAX-00	PROTECTOR FRONT R	1	右前下護蓋
4	53393-MAX-00	PROTECTOR REAR R	1	右後下護蓋
5	95101-061820-C	NUT, SPRING	2	U型板螺帽
6	96218-06012-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	4	六角螺栓附墊圈
7	96414-06012-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓

Σ (#1~#7) = 53382-MAX-00A

only sale it as 53382-MAX-00A

PROTECTOR 下護蓋(Accessory)(Skid plate for a-arms)

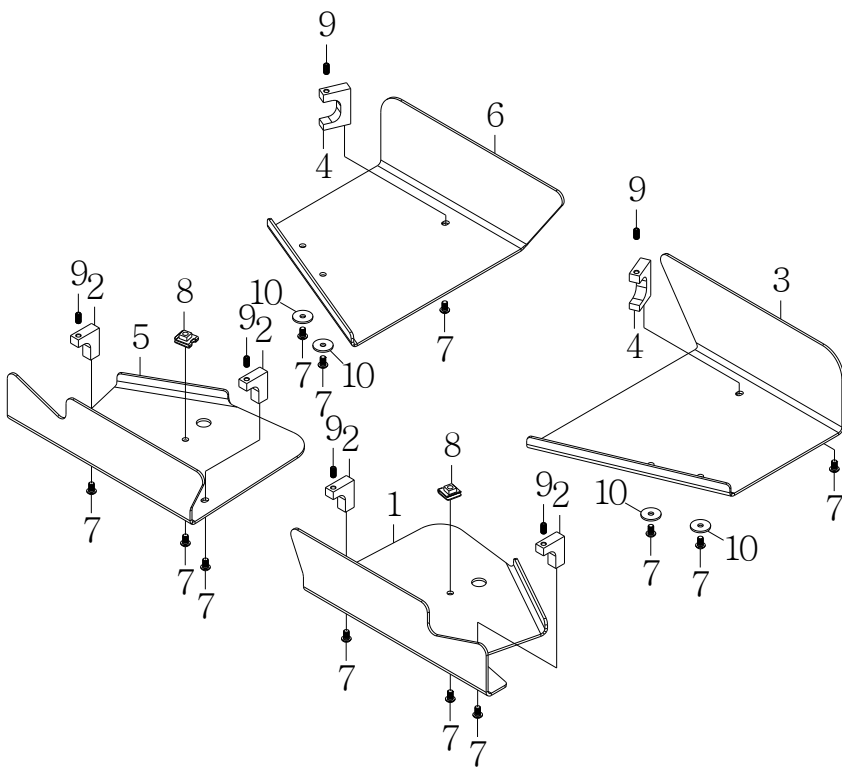


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	53382-MAX-01	PROTECTOR FRONT L	左前下護蓋	1	
2	53382-MAX-011	HOLDER, FRONT PROTECTOR	前下護蓋固定座	4	
3	53383-MAX-01	PROTECTOR REAR L	左後下護蓋	1	
4	53383-MAX-011	HOLDER, EAR PROTECTOR	後下護蓋固定座	2	
5	53392-MAX-01	PROTECTOR FRONT R	右前下護蓋	1	
6	53393-MAX-01	PROTECTOR REAR R	右後下護蓋	1	
7	94706-06012-B	BOLT	鋁護板固定螺栓	12	
8	95101-061820-C	NUT, SPRING	U型板螺帽	2	
9	96503-06010-B	STOPPER BOLT	六角承窩頭固定螺栓	6	
10	97201-062220-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	4	

Σ (#1~#10) = 53382-MAX-01A

only sale it with 53385-MAX-01A

GUARD 車架底板(Accessory)(Skid plate for frame)

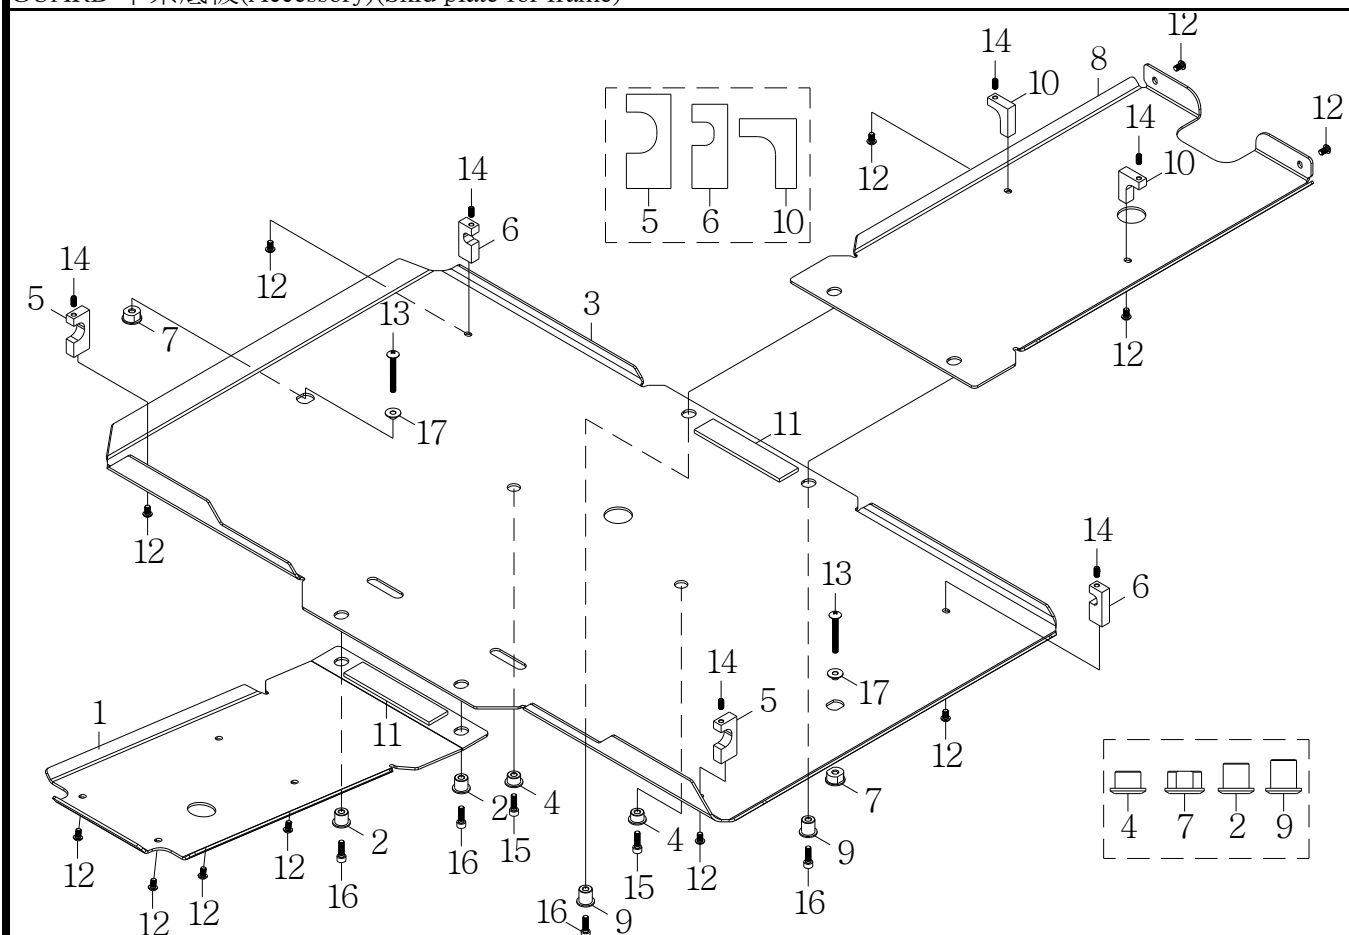


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	53384-MAX-01	FRONT GUARD	1	車架底板前
2	53384-MAX-011	SPACER, FRONT GUARD	2	底板前隔管
3	53385-MAX-01	MIDDLE GUARD	1	車架底板中
4	53385-MAX-011	SPACER, MIDDLE GUARD	2	底板中隔管
5	53385-MAX-012	FRONT HOLDER, MIDDLE GUARD	2	底板中固定座前
6	53385-MAX-013	REAR HOLDER, MIDDLE GUARD	2	底板中固定座後
7	53385-MAX-014	SPACER, MIDDLE GUARD	2	底板中隔管
8	53386-MAX-01	REAR GUARD	1	車架底板後
9	53386-MAX-011	SPACER, REAR GUARD	2	底板後隔管
10	53386-MAX-012	HOLDER, REAR GUARD	2	底板後固定座
11	62111-CHP-00	BATTERY PACKING	2	蓄電池襯墊
12	94706-06012-B	BOLT	12	鋁護板固定螺栓
13	96318-06050-G	SCREW, PAN HEAD	2	十字孔頭螺絲
14	96503-06010-B	STOPPER BOLT	6	六角承窩頭固定螺栓
15	96510-06016-B	BOLT, SOCKET	2	六角承窩螺栓
16	96510-06020-B	BOLT, SOCKET	4	六角承窩螺栓
17	97321-061825-G	WASHER, FLANGE	2	凸緣墊圈

Σ (#1~#17) = 53385-MAX-01A


only sale it with 53382-MAX-01A

WINCH 絞盤(Accessory)

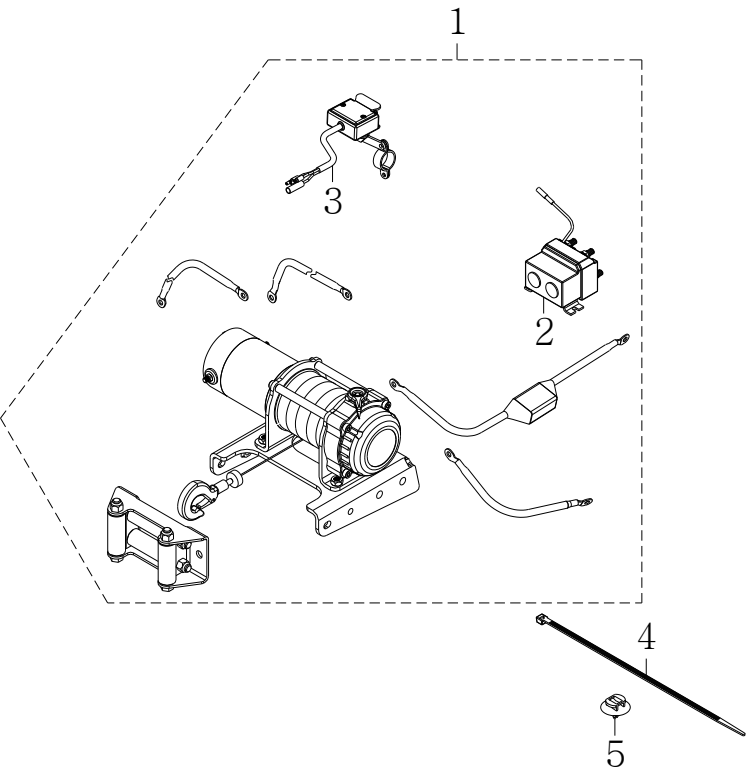


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	56200-MAX-01	WINCH ASSY	絞盤總成	1	
2	56203-MAX-00	CONTROL RELAY UNIT	電控組	1	
3	56204-MAX-00	CONTROL SWITCH	控制開關	1	
4	61135-NAF-00	BAND, CORD	束帶	1	
5	94313-076073	PUSH TIE MOUNT	插銷式固定座	1	

TRAILER 拖車裝置(Accessory)

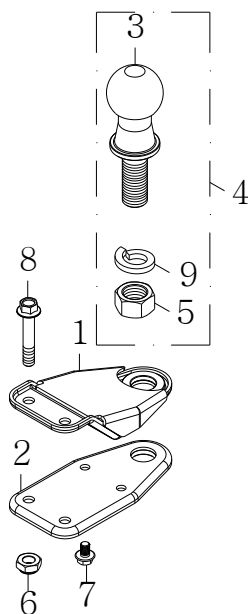


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	56211-MAX-00	STAY BRACKET UP	托架固定板 上	1	
2	56216-MAX-00	STAY BRACKET DOWN	托架固定板 下	1	
3	56221-MAX-01	BRACKET CENTER	托架軸心	1	
4	56221-MAX-01A	BRACKET CENTER COMP	托架軸心組	1	
5	95201-223218-R	NUT, HEXAGON	六角螺帽	1	
6	95311-101710-B	NUT, NYLON	尼龍螺帽	2	
7	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
8	96414-10055-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
9	97301-223656-B	WASHER, SPRING	彈簧墊圈	1	

TRAILER SOCKET KIT 拖車電源插座(Accessory)

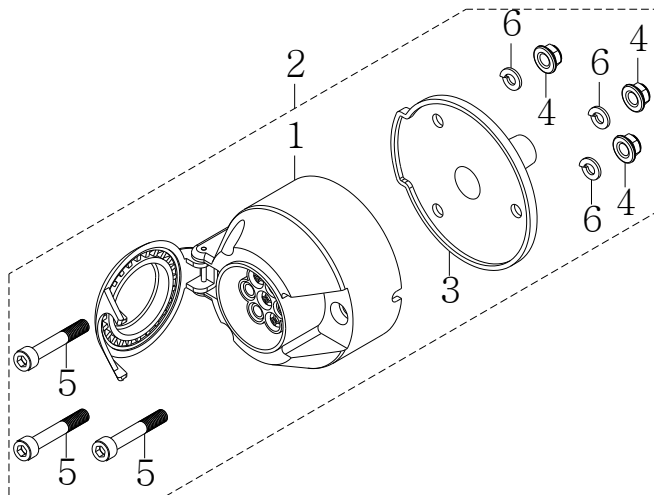

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	56225-MAX-00	TRAILER SOCKET	拖車電源插座	1	
2	56225-MAX-00A	TRAILER SOCKET KIT	拖車電源插座組	1	
3	56227-MAX-00	DUST COVER	電源線防塵套	1	
4	95401-050805-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	3	
5	96510-05035-K	BOLT, SOCKET	六角承窩螺栓	3	
6	97301-050810-B	WASHER, SPRING	彈簧墊圈	3	

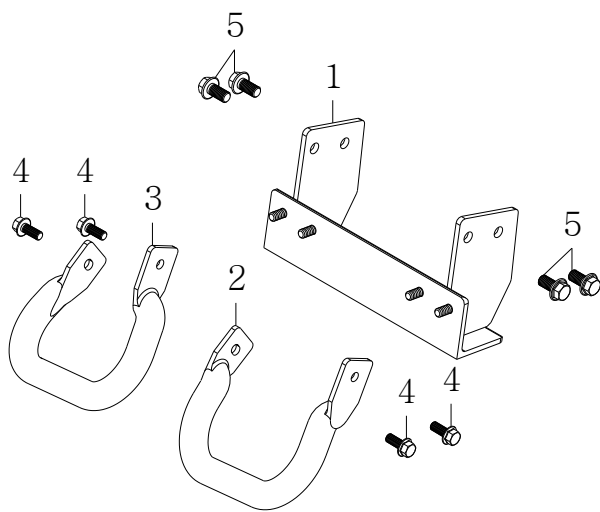

NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	56231-MAX-00	STAY PLOW	鏟雪固定板	1	
2	56238-MAX-00	HOLDER L, PLOW	鏟雪支撐管左	1	
3	56239-MAX-00	HOLDER R, PLOW	鏟雪支撐管右	1	
4	96414-08020-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
5	96414-10020-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	

Σ (#1~#5) = 56231-MAX-00A

only sale it as 56231-MAX-00A

NOTE: 1) parts no. will be updated promptly by SMC, if necessary.
2) please select your suitable parts as model you have.
3) strongly recommend to re-confrim parts with sales department.
4) please remark the color if necessary.