



EXHAUST MUFFLER 排氣管

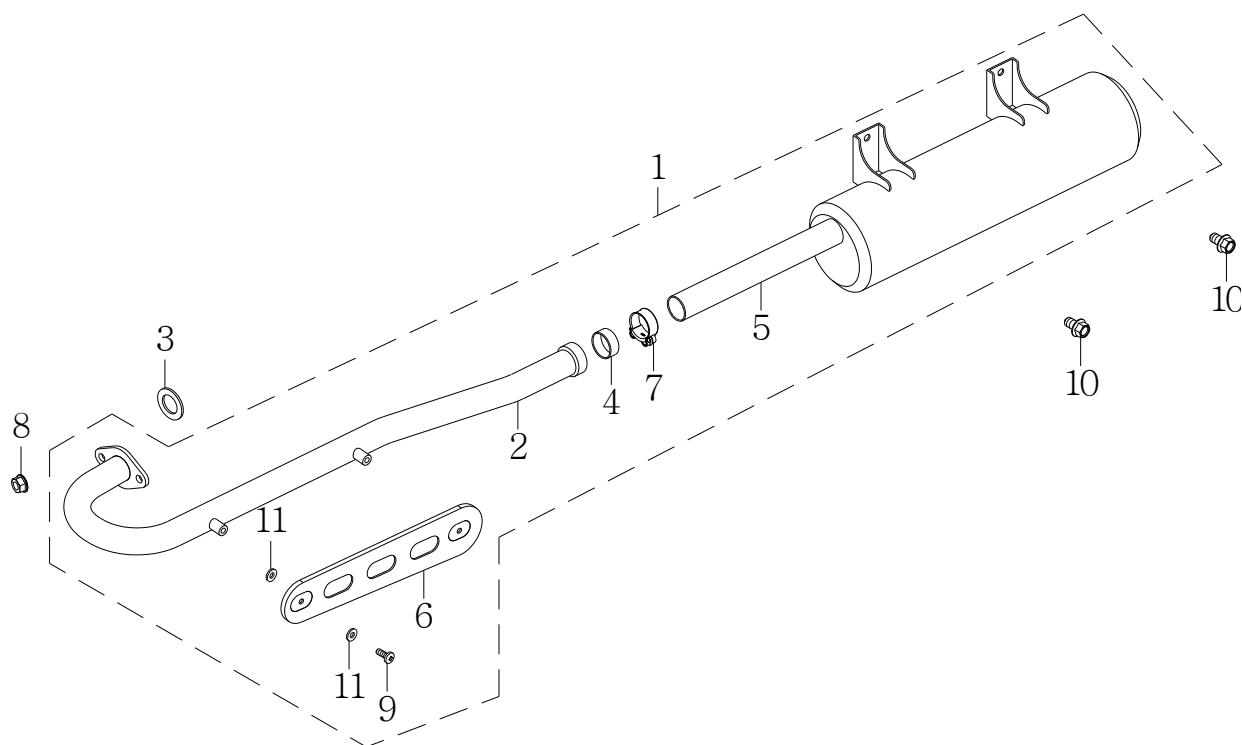


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	31610-JPE-00	EXHAUST MUFFLER ASSY	排氣管總成	1	
2	31611-JPE-00	PIPE, EXHAUST	排氣導管	1	
3	31613-JOW-00	GASKET, EXHAUST PIPE (29*36*4.8)	排氣管墊片	1	
4	31614-CEW-00	GASKET, MUFFLER	消音筒墊片	1	
5	31617-JPE-00	MUFFLER COMP	消音筒	1	
6	31618-RAM-00	PROTECTOR, EXHAUST	排氣管護罩	1	
7	31624-CEW-00	CLIP	消音筒管束	1	
8	95401-081208-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	2	
9	96316-06010-K	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	2	
10	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
11	97210-061215	WASHER, PLATE	石棉墊圈	4	

REAR ARM 擺動臂

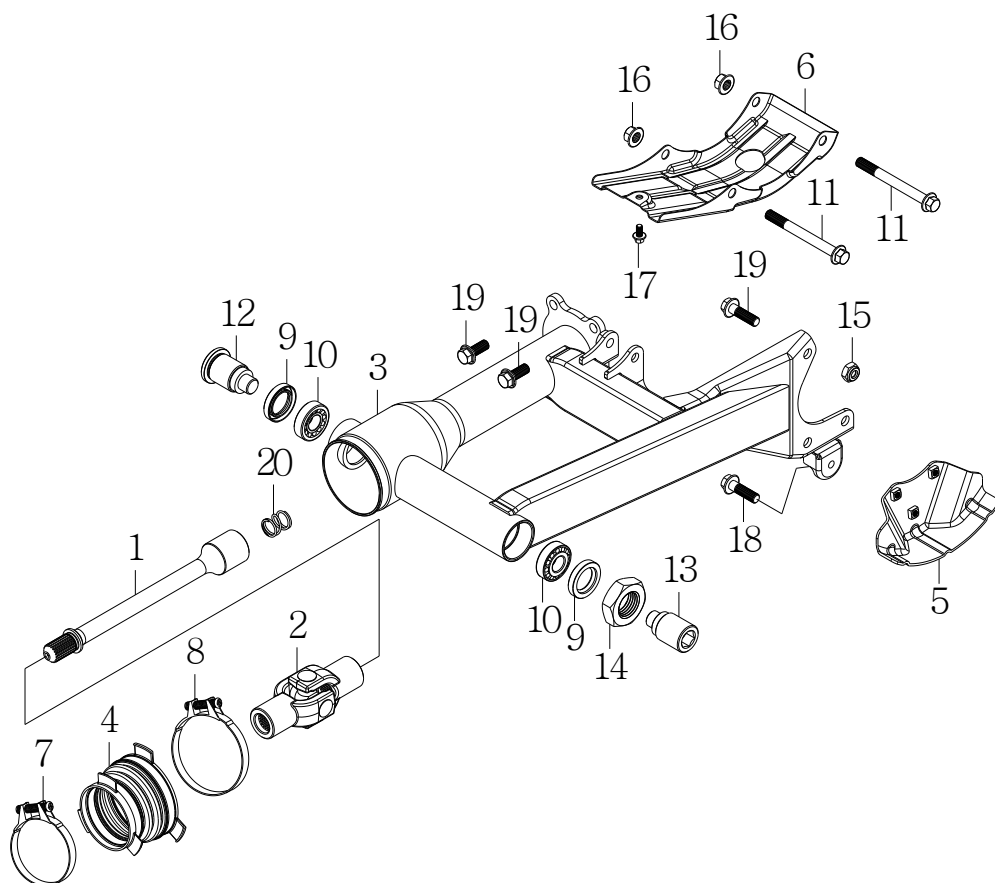


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	26481-JPE-00	DRIVE AXLE	傳動軸	1	
2	26486-JPE-00	JOINT, UNIVERSAL	傳動軸十字萬向接頭組	1	
3	32100-JPE-00	REAR ARM	擺動臂	1	
4	32117-JPE-00	DUCT	擺動臂防塵套	1	
5	32190-JPE-00L	COVER L	左下護蓋	1	
6	32190-JPE-00R	COVER R	右下護蓋	1	
7	90260-85069	CLIP	防塵套管夾	1	
8	90260-85087	CLIP	防塵套管夾	1	
9	93110-26405	OIL SEAL NG 6757	油封	2	
10	93325-174013	NEEDLE BEARING 30203	滾錐軸承	2	
11	94610-10113-B	BOLT, FLANGE	吊架固定軸	2	
12	94706-30027-C	SHAFT, PIVOT	擺動臂固定軸右	1	
13	94706-30040-C	SHAFT, PIVOT	擺動臂固定軸左	1	
14	95201-304611-C	NUT, HEXAGON	六角螺帽	1	
15	95311-101710-B	NUT, NYLON	尼龍螺帽	1	
16	95401-101409-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	2	
17	96218-06012-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角螺栓附墊圈	1	
18	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	1	
19	96414-10025-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	7	
20	97501-1920023	SPRING, COMPRESSION	壓縮彈簧	1	

REAR SUSPENSION 後懸吊系統

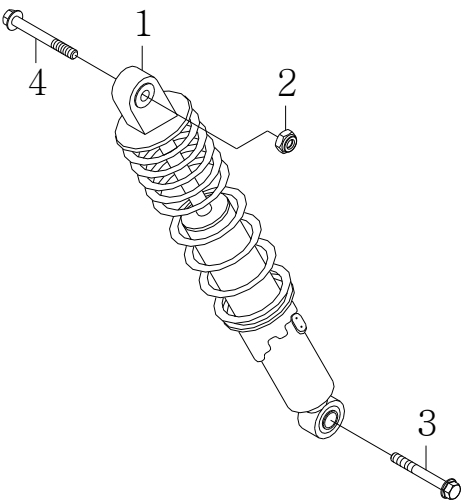


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	32210-JPE-00	SHOCK ABSORBER ASSY, REAR	後緩衝器總成	1	
2	95311-101710-B	NUT, NYLON	尼龍螺帽	1	
3	96414-10050-C	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	1	
4	96414-10055-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	1	

FRAME 車架

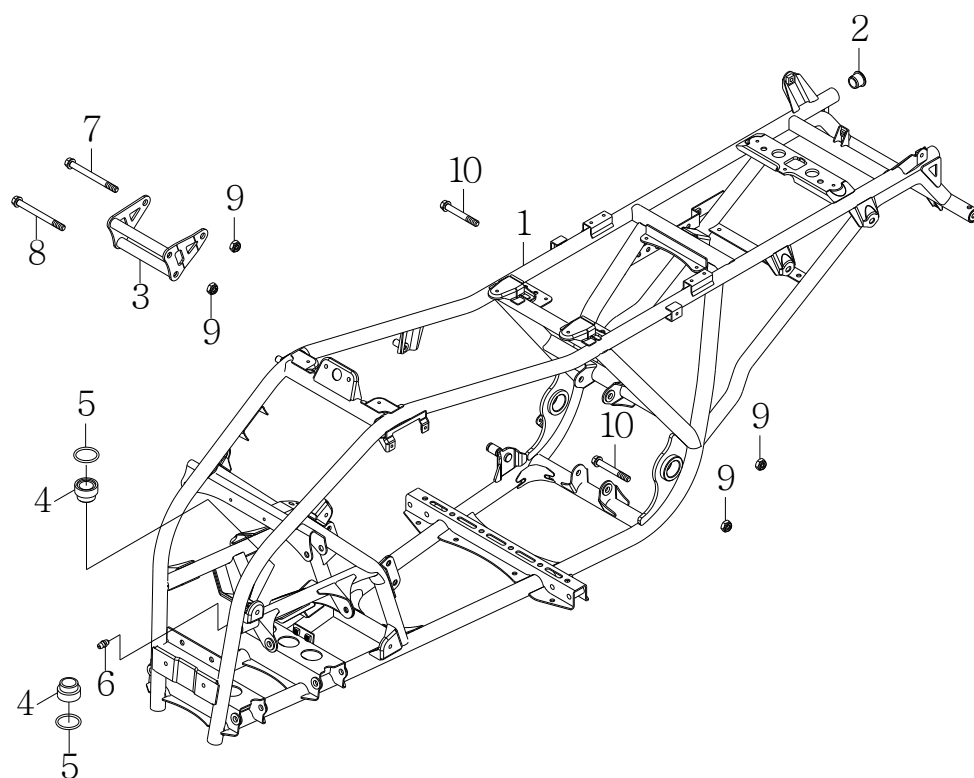


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	41110-JPE-00	FRAME COMP	1	車架整體
2	41154-RAM-00	PLUG, SPECIAL SHAPE	2	管塞
3	41181-JOW-00	ENGINE HANGER F	1	引擎前固定座
4	46412-RAM-00	BUSH, SOLID	2	轉向桿襯套
5	93210-24148	O-RING 2.4*14.8	2	護油圈
6	94340-06010-B	NIPPLE, GREASE M6*P1.0	1	黃油嘴
7	94610-10158-B	BOLT	1	前輪軸
8	94610-10165-B	BOLT, FLANGE	2	吊架固定軸
9	95311-101710-B	NUT, NYLON	5	尼龍螺帽
10	96414-10087-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓

FRONT CARRIER 前架

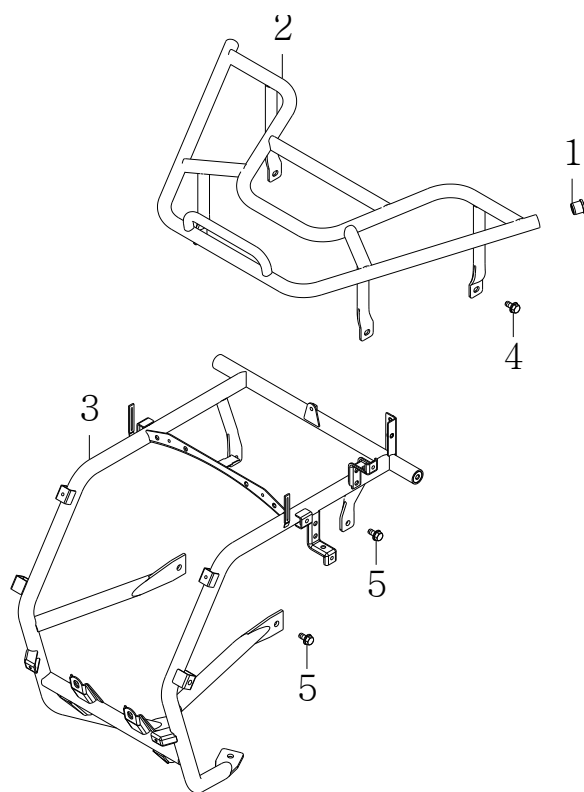


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	41154-JOW-00	PLUG, SPECIAL SHAPE	2	管塞
2	41606-JOW-00	CARRIER, FRONT	1	前架
3	41610-JPE-00	CRUTCH, FRONT	1	前支架
4	96414-08014-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
5	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	6	凸緣螺栓

STEERING 轉向裝置

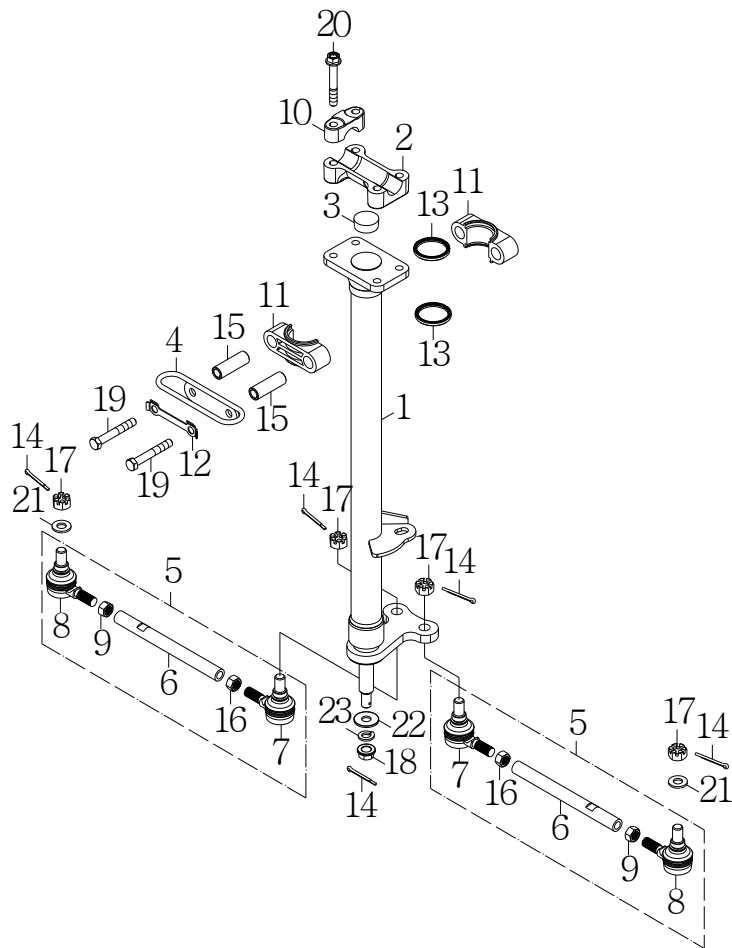


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	42101-JOW-00	COLUMN, STEERING	轉向桿	1	
2	42106-SK9-00	BRIDGE, TOP	頂樑	1	
3	42111-RAM-00	PLUG, TAPER	塞子	1	
4	42118-RAM-00	BRACKET, STEERING LOWER	導線環	1	
5	42140-JOW-00	ROD, TIE ASSY	連桿總成	2	
6	42141-JOW-00	ROD, TIE	連桿	2	
7	42142-RAM-00	JOINT, UNIVERSAL 1	萬向接頭 內	2	
8	42143-RAM-00	JOINT, UNIVERSAL 2	萬向接頭 外	2	
9	42146-RAM-00	NUT	連桿螺帽	2	
10	46125-RAM-00	HOLDER, HANDLE UPPER	把手上固定座	2	
11	46411-RAM-00	HOLDER, STEERING	轉向桿固定座	2	
12	46416-RAM-00	WASHER, LOCK	制止片	1	
13	46417-RAM-00	OIL SEAL	轉向桿封圈	2	
14	90240-23020-B	COTTER PIN 2.3*20	開口銷	5	
15	93510-081442-C	COLLAR	轉向桿座隔管	2	
16	95201-101408-C	NUT, HEXAGON	六角螺帽	2	
17	95321-101710-C	NUT, CASTLE	有槽螺帽	4	
18	95401-101409-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	1	
19	96210-08060-B	BOLT, HEXAGON	六角螺栓	2	
20	96414-08050-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
21	97201-101805-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	2	
22	97201-102620-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	1	

STEERING 轉向裝置

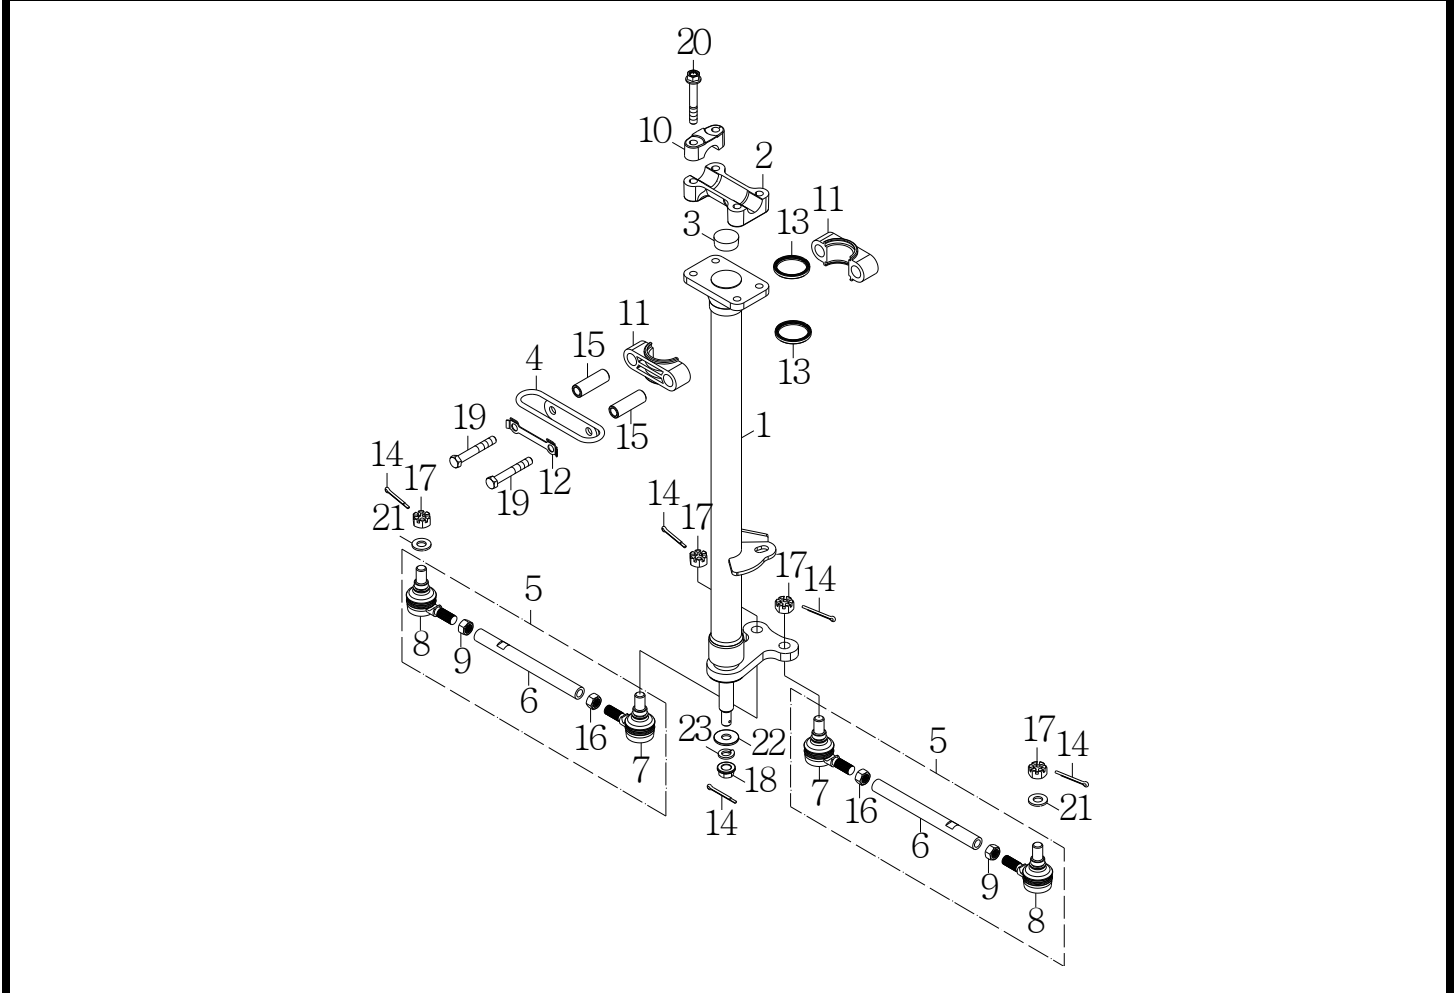


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
23	97301-101825-B	WASHER, SPRING	1	彈簧墊圈

FRONT SUSPENSION 前懸吊系統

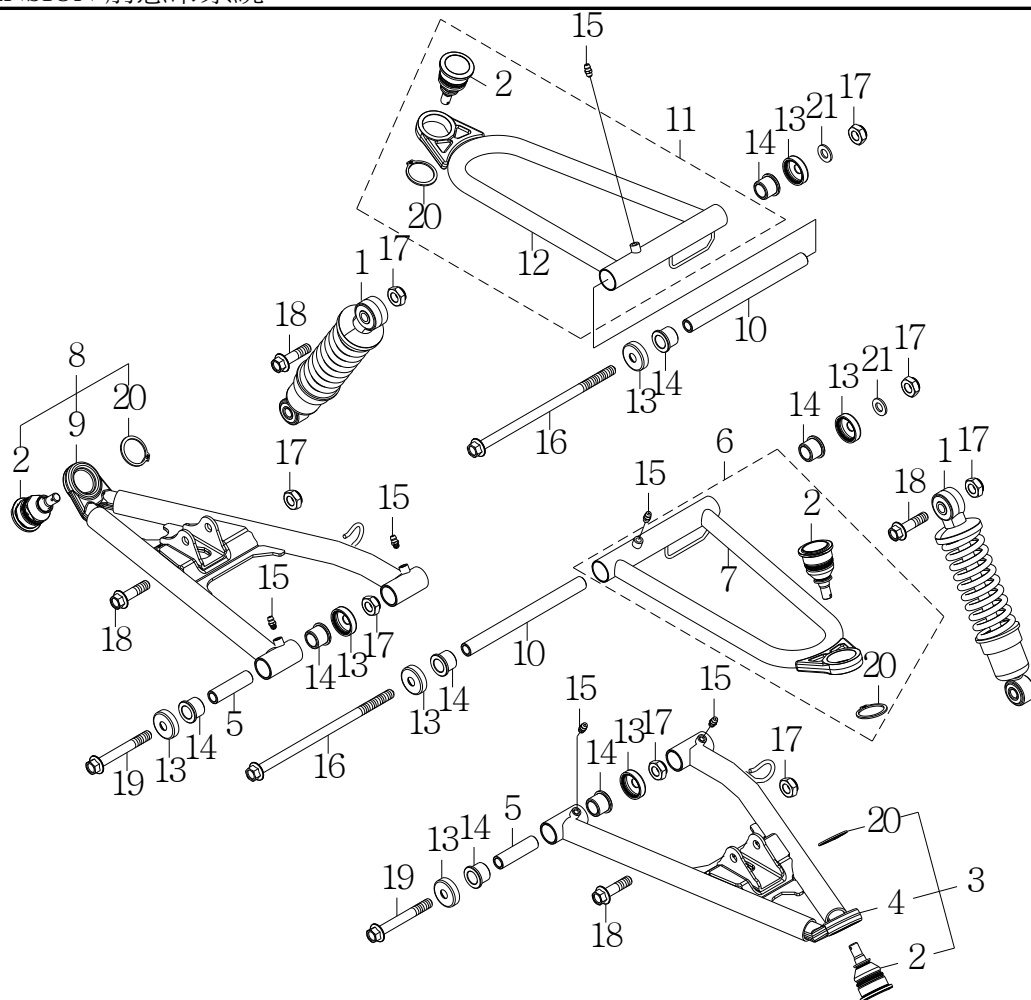


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	42126-JPE-01	SHOCK ABSORBER ASSY	前緩衝器總成	2	
2	42150-CGV-00	UNIVERSAL JOINT COMP	萬向接頭組	4	
3	42161-JPE-01	FRONT LOWER, ARM LEFT	左前下搖臂	1	
4	42161-JPE-01G	FRONT LOWER, ARM LEFT	左前下搖臂	1	
5	42163-RAM-00	COLLAR	下搖臂軸襯	4	
6	42166-JPE-01	FRONT UPPER, ARM LEFT	左前上搖臂	1	
7	42166-JPE-01G	FRONT UPPER, ARM LEFT	左前上搖臂	1	
8	42171-JPE-01	FRONT LOWER, ARM RIGHT	右前下搖臂	1	
9	42171-JPE-01G	FRONT LOWER, ARM RIGHT	右前下搖臂	1	
10	42173-RAM-00	COLLAR	上搖臂軸襯	2	
11	42176-JPE-01	FRONT UPPER, ARM RIGHT	右前上搖臂	1	
12	42176-JPE-01G	FRONT UPPER, ARM RIGHT	右前上搖臂	1	
13	42183-RAM-00	COVER, THRUST	塵封蓋	12	
14	93330-152118	BUSH, SOLID	羅龍滑動軸承	12	
15	94340-06010-B	NIPPLE, GREASE M6*P1.0	黃油嘴	6	
16	94610-10208-B	SHAFT, PIVOT	上搖臂固定軸	2	
17	95311-101710-B	NUT, NYLON	尼龍螺帽	10	
18	96414-10055-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
19	96414-10080-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
20	97010-30015-K	CIRCLIP	C型扣環	4	
21	97201-102020-B	WASHER, PLATE 10.5*20*2	平面墊圈	2	

FRONT WHEEL 前輪

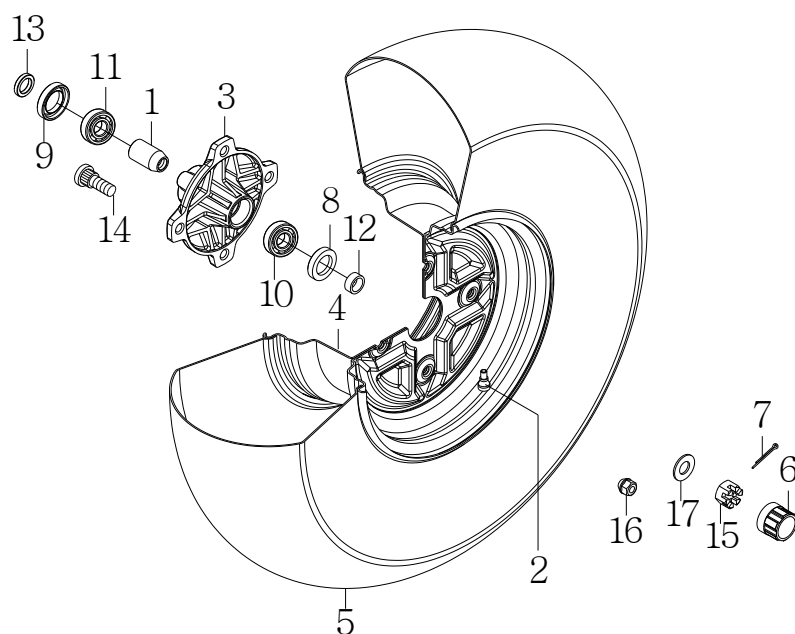


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	42515-RAM-00	SPACER, BEARING	2	
2	42570-CBW-00	VALVE, RIM	2	for alloy
	42570-RAM-00	VALVE, RIM	2	
3	42581-JOW-00	HUB, FRONT	2	
4	42582-JOW-00	WHEEL, FRONT 12*6	2	
	42582-JOW-02	WHEEL, FRONT 12*6	2	alloy wheel
5	42590-JOW-00	TIRE, FRONT 25*8-12 DI-2010 38F	2	
	42590-JOW-03	TIRE, FRONT 25*8-12 DI-2025	2	
6	42595-SK9-00	CAP, WHEEL	2	
7	90240-29025-B	COTTER PIN 2.9*25	2	
8	93110-22357	OIL SEAL TC 22*35*7	2	
9	93110-30424	OIL SEAL TC 30*42*4.5	2	
10	93320-153511S	BALL BEARING 6202 CS05/2A	2	
11	93320-204212M	BALL BEARING 6004CM/2A	2	
12	93510-152209-C	COLLAR	2	
13	93510-203006-C	SPACER, BEARING	2	
14	94710-10037-C	BOLT, RIBBED NECK	8	
15	95321-142215-C	NUT, CASTLE	2	
16	95801-101718-C	LOCK NUT, FLANGE	8	
17	97201-142820-C	WASHER, PLATE 14.2*28.4*2	2	

REAR HUB 後輪轂

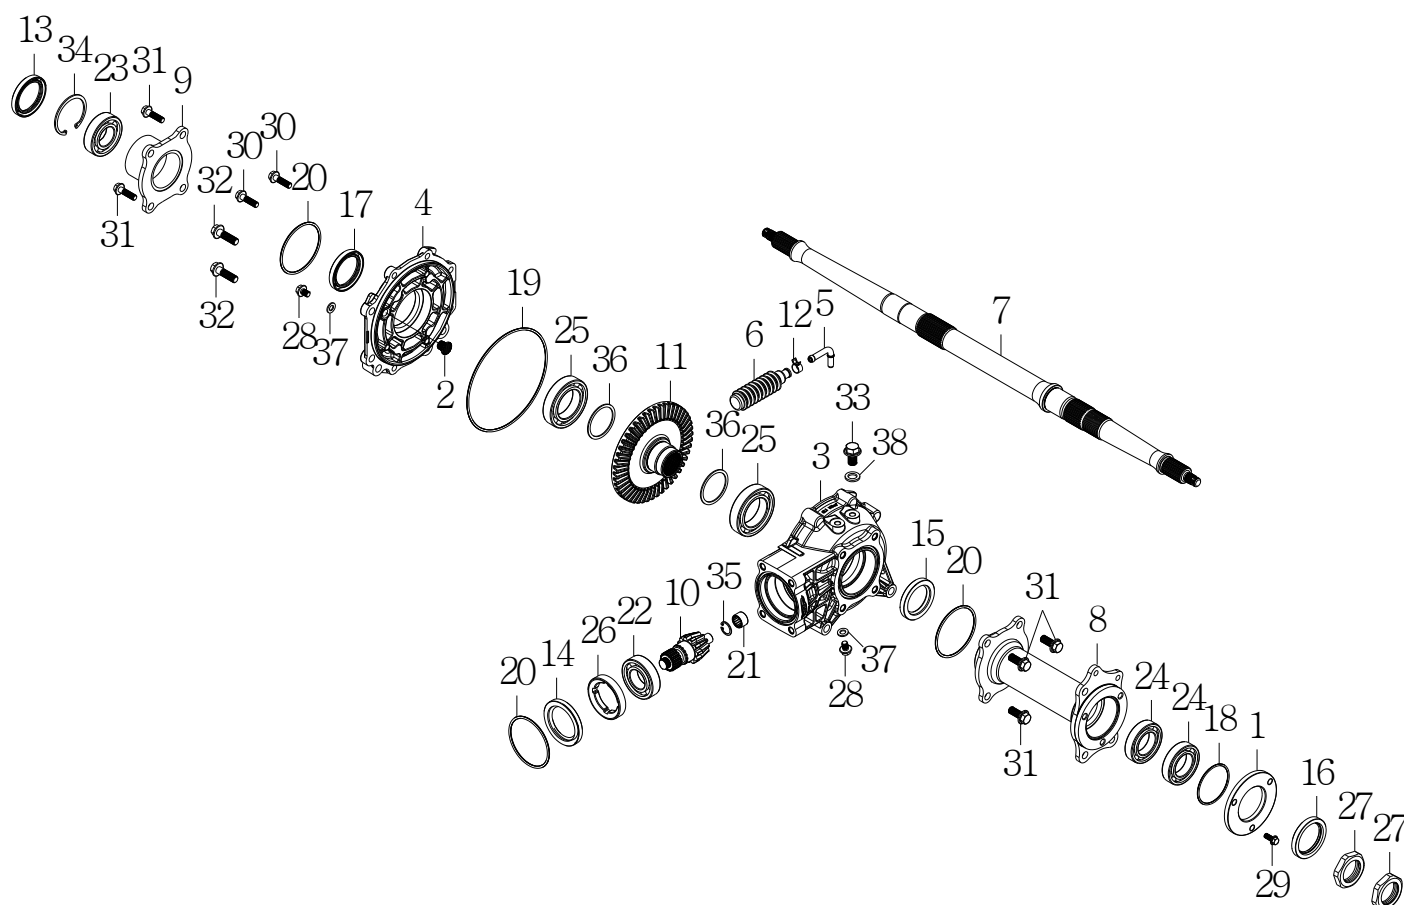


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	42823-JPE-00	PLATE, BEARING	軸承固定板	1	
2	42824-JPE-00	PIN	齒輪止動銷	1	
3	42826-JPE-00	GEAR BOX	後齒輪箱	1	
4	42827-JPE-00	COVER, GEAR BOX	後齒輪箱蓋	1	
5	42828-JPE-00	BREATHER JOINT	呼吸管接頭	1	
6	42829-JPE-00	BREATHER	後齒輪箱呼吸管	1	
7	42835-JPE-00	AXLE, WHEEL	後輪軸	1	
8	42836-JPE-00	HUB, REAR L	左後輪轂	1	
9	42837-JPE-00	HUB, REAR R	右後輪轂	1	
10	42841-JPE-00	DRIVING GEAR	後輪驅動斜齒輪	1	
11	42846-JPE-00	DRIVE GEAR	後輪傳動斜齒輪	1	
12	90220-08085-D	CLAMP 8*8.5	板型管夾	1	H85
13	93110-32588	OIL SEAL TC 32*58*8	油封	1	
14	93110-357010	OIL SEAL TC 35*70*10	油封	1	
15	93110-42627	OIL SEAL TC 42*62*7	油封	1	
16	93110-44544	OIL SEAL TC 44*54*4.5	油封	1	
17	93110-44607	OIL SEAL TC 44*60*7	油封	1	
18	93210-20640	O-RING 2.0*64	護油圈	1	
19	93210-301550	O-RING 3.0*155	護油圈	1	
20	93210-31744	O-RING 3.1*74.4	護油圈	3	
21	93310-1420120	NEEDLE BEARING HK 1412	滾針軸承	1	

REAR HUB 後輪轂

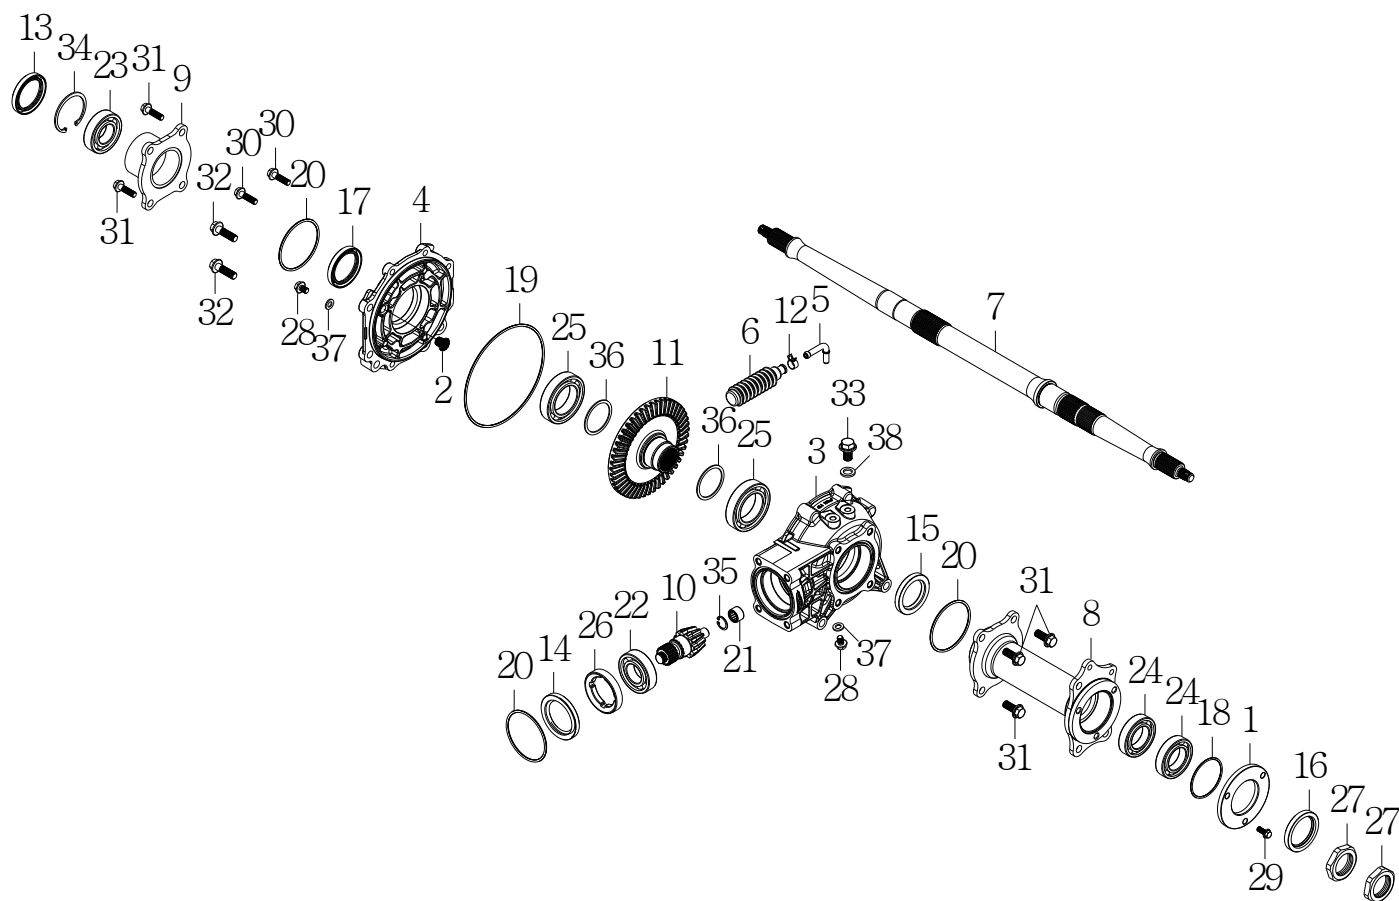


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
22	93320-306216	BALL BEARING 6206	1	滾珠軸承
23	93320-325813	BALL BEARING 60/32 /2A	1	滾珠軸承
24	93320-356214	BALL BEARING 6007/2A	2	滾珠軸承
25	93320-457516	BALL BEARING 6009	2	滾珠軸承
26	94710-65013	BOLT, RING	1	環形栓塞
27	95201-335014-C	NUT, HEXAGON	2	六角螺帽
28	96414-08012-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
29	96414-08020-B	BOLT, FLANGE	3	凸緣螺栓
30	96414-08030-B	BOLT, FLANGE	6	凸緣螺栓
31	96414-10025-B	BOLT, FLANGE	8	凸緣螺栓
32	96414-10035-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
33	96414-12015-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
34	97012-58020-K	CIRCLIP	1	C形內扣環
35	97013-20010-K	CIRCLIP IR-20	1	C形內扣環
36	97201-455906	WASHER, PLATE	2	齒輪襯片
	97201-455907	WASHER, PLATE	2	齒輪襯片
	97201-455908	WASHER, PLATE	2	齒輪襯片
	97201-455909	WASHER, PLATE	2	齒輪襯片
37	97231-081620	WASHER, ALUMINUM 8.2*16*2	2	鋁墊圈
38	97231-122020	WASHER, ALUMINUM 12.3*20*2.0	1	鋁墊圈

REAR WHEEL 後輪

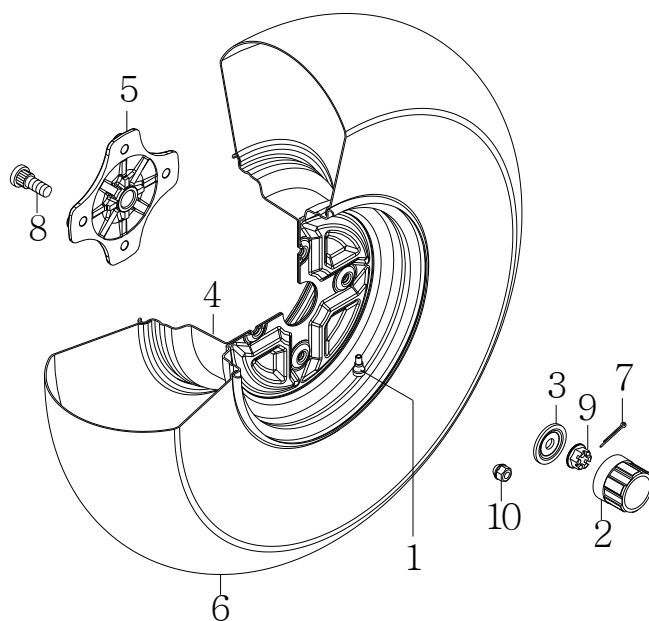


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	42570-CBW-00	VALVE, RIM	2	for alloy
	42570-RAM-00	VALVE, RIM	2	
2	42595-SK9-00	CAP, WHEEL	2	
3	42596-JOW-00	HOLDER, WHEEL CAP	2	
4	42882-JOW-00	WHEEL, REAR 12*8.0	2	
	42882-JOW-02	WHEEL, REAR 12*7	2	alloy wheel
5	42885-CBT-00	COLLAR, WHEEL	2	for alloy
	42885-JOW-00	COLLAR, WHEEL	2	
6	42890-JOW-00	TIRE, REAR 25*10-12 DI-2010 45F	2	
	42890-JOW-03	TIRE, REAR 25*10-12 DI-2025	2	
7	90240-29025-B	COTTER PIN 2.9*25	2	
8	94710-10037-C	BOLT, RIBBED NECK	8	
9	95326-142114-C	NUT, CASTLE FLANGE	2	
10	95801-101718-C	LOCK NUT, FLANGE	8	

FUEL TANK 油箱

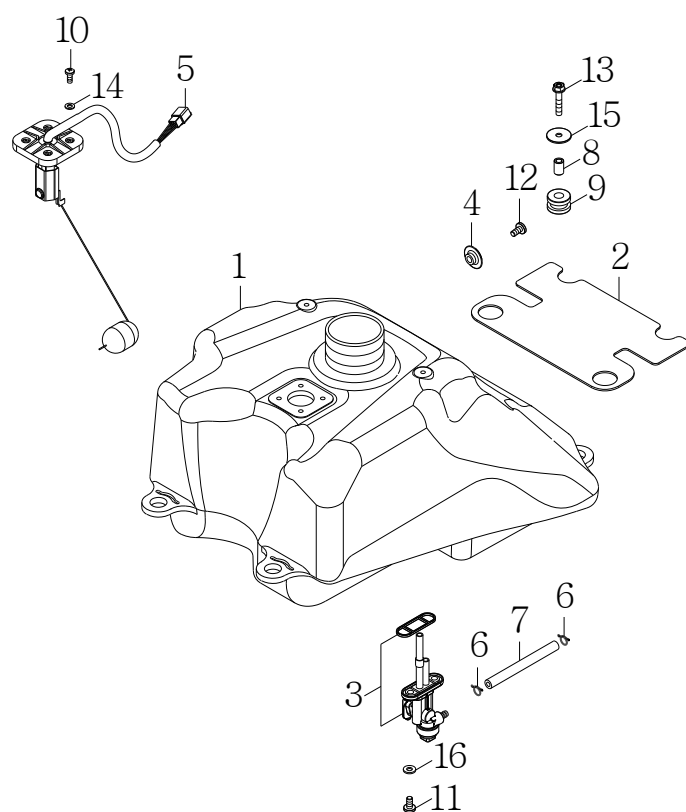


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	43110-JOW-00	FUEL TANK	汽油箱	1	
2	43154-JOW-00	GUARD	保護板	1	
3	43500-RAM-01	FUEL COCK ASSY	油杯	1	
4	52726-JOW-00	BUTTON	座墊鈕扣	1	
5	62770-JOW-01	SENDER UNIT ASSEMBLY	汽油油面感應器	1	
6	90210-12010	CLIP	管夾	2	
7	90310-50200	HOSE, FUEL 5*10*200	汽油管	1	
8	93510-061015-B	COLLAR F	油箱隔管 前	4	
9	93580-102416	GROMMET R	油箱套環 後	4	
10	96310-05014-B	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	4	
11	96318-06012-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	2	
12	96318-06020-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	1	
13	96414-06025-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
14	97201-051410-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	4	
15	97201-062220-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	4	
16	97210-061315	WASHER, PLATE	石棉墊圈	2	

WATER-COOLING SYSTEM 水冷卻系統

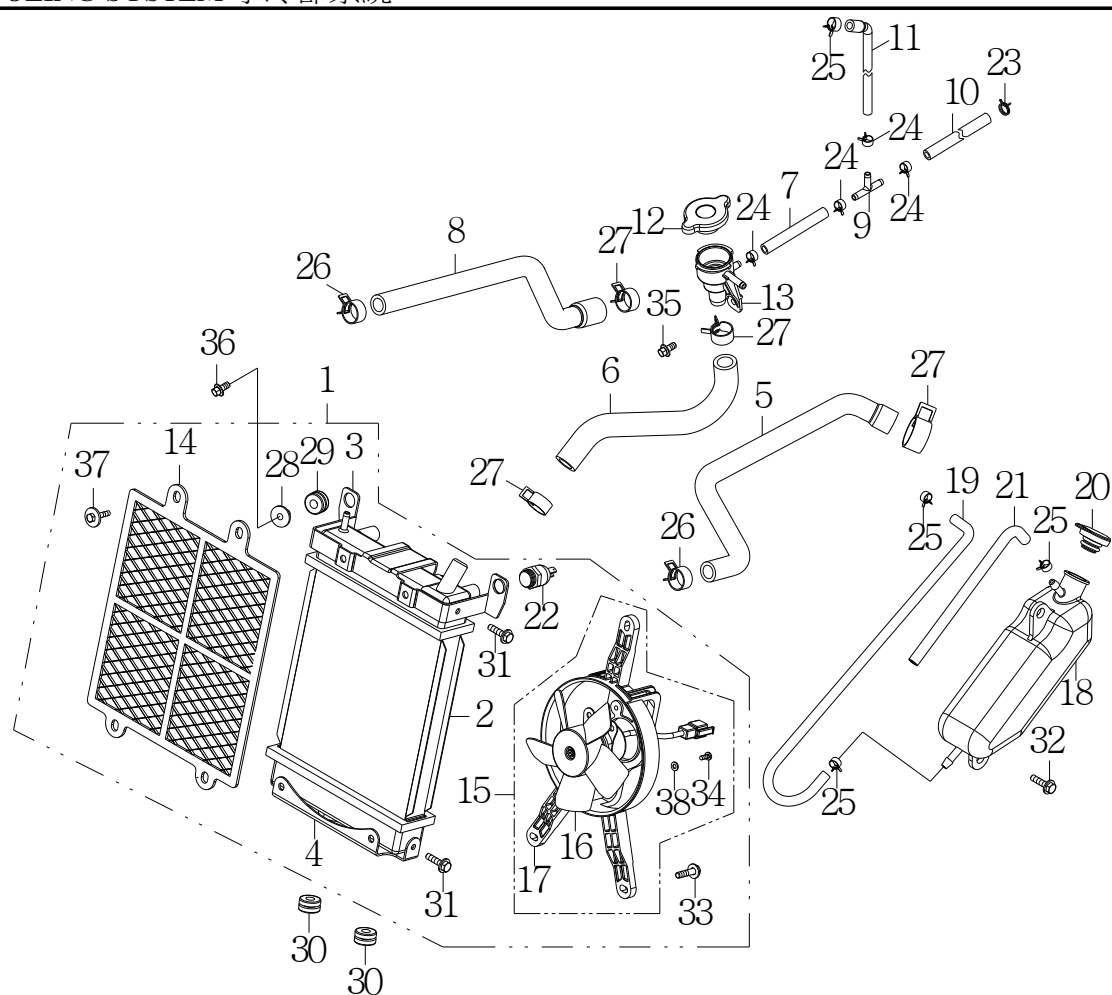


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	43400-JOW-01	RADIATOR ASSY	1	水箱總成
2	43410-CJW-00	RADIATOR	1	水箱
3	43411-JOW-00	BRACKET, RADIATOR	1	水箱上支架
4	43416-JOW-00	BRACKET, RADIATOR	1	水箱下支架
5	43420-JPE-00	HOSE, RADIATOR IN	1	水箱進水管
6	43423-JPE-00	HOSE, RADIATOR CAP	1	加水口水管
7	43424-JOW-00	HOSE	1	加水口連接管
8	43425-JPE-00	HOSE, WATER PUMP IN	1	水泵進水管
9	43427-JOW-01	JOINT	1	循環管接頭
10	43428-JOW-00	HOSE, WATER CIRCULATE	1	冷水循環管
11	43429-JOW-00	HOSE, RADIATOR	1	水箱通氣管
12	43430-JOW-00	RADIATOR CAP	1	水箱蓋
13	43435-JOW-00	HULL, RADIATOR CAP	1	水箱蓋體
14	43440-JOW-00	RADIATOR DEFEND	1	水箱護罩
15	43450-CJW-00	FAN MOTOR ASSY	1	風扇馬達總成
16	43451-JOW-00	FAN MOTOR COMP	1	風扇馬達組
17	43456-CJW-00	BRACKET, FAN	1	風扇支架
18	43460-CEE-00	WATER TANK	1	副水箱
19	43463-JOW-00	HOSE 1, WATER TANK	1	副水箱溢流管
20	43466-CEE-00	CAP, WATER TANK	1	副水箱蓋

WATER-COOLING SYSTEM 水冷卻系統

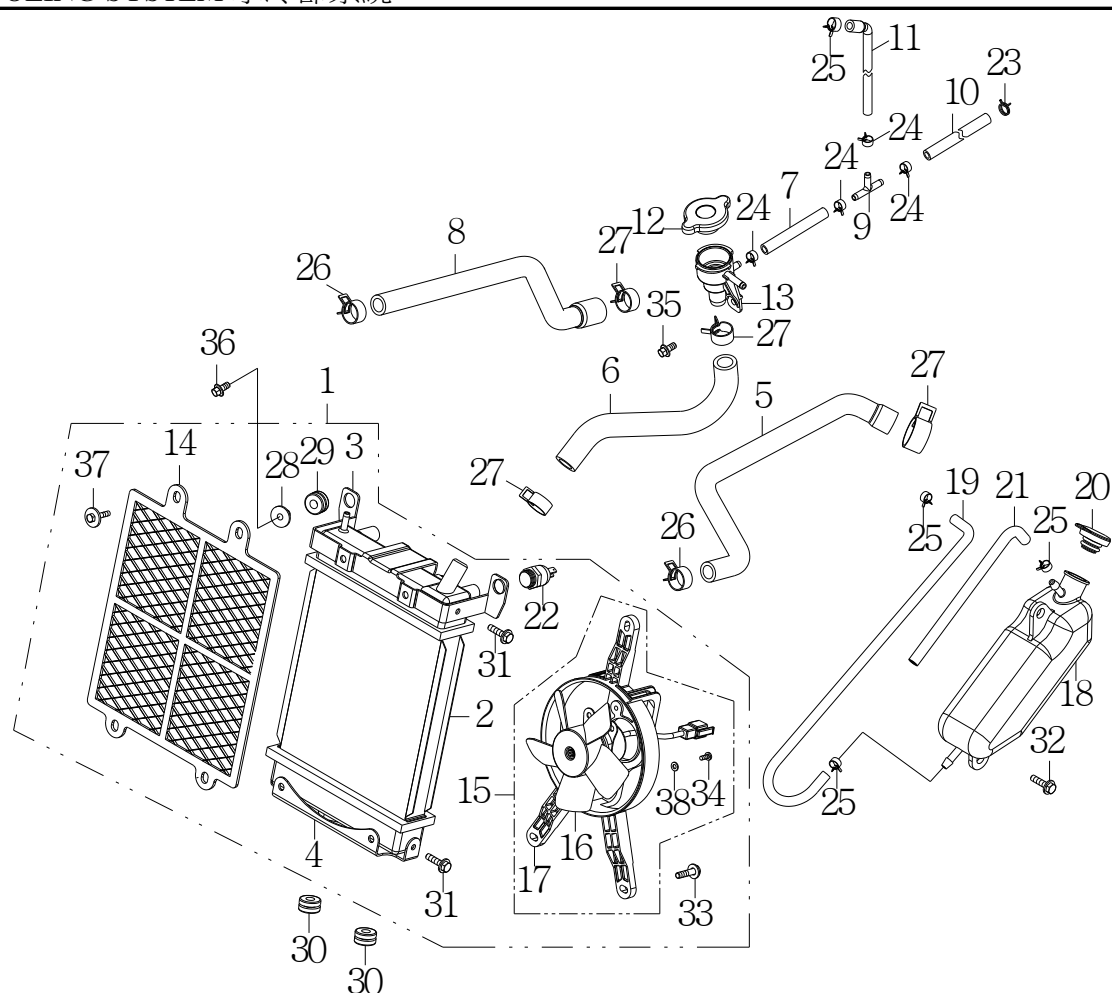


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
21	43468-JOW-00	HOSE 2, WATER TANK	副水箱通氣管	1	
22	62750-JOW-00	FAN MOTOR SWITCH	風扇開關	1	
23	90212-10074-C	CLIP 1*7.4	管夾	1	
	90220-06077-D	CLAMP 6*7.7	板型管夾	1	H77
24	90220-08085-D	CLAMP 8*8.5	板型管夾	4	H85
25	90220-08110-B	CLAMP 8*11	板型管夾	4	B-00011-07
	90220-08110-D	CLAMP 8*11	板型管夾	4	H110
26	90220-12194-D	CLAMP 12*19.4	板型管夾	2	H194
	90220-12197-K	CLAMP	板型管夾	2	B-00039-05
27	90220-12230-D	CLAMP 12*23	板型管夾	4	B-00067-07
28	93530-060911-K	COLLAR	水箱軸環	2	
29	93580-092212	GROMMET	水箱套環	2	
30	93580-102212	GROMMET	牌照板套環	2	
31	96218-06012-C	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角螺栓附墊圈	4	
32	96218-06016-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角螺栓附墊圈	2	
33	96218-06020-C	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角螺栓附墊圈	3	
34	96310-04010-B	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	3	
35	96414-06012-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	1	
36	96414-06022-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
37	96616-05012-K	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角十字穴螺栓附墊圈	4	
38	97201-040908-B	WASHER, PLATE 4.2*8.8*0.8	平面墊圈	3	

REAR BRAKE 後剎車系統

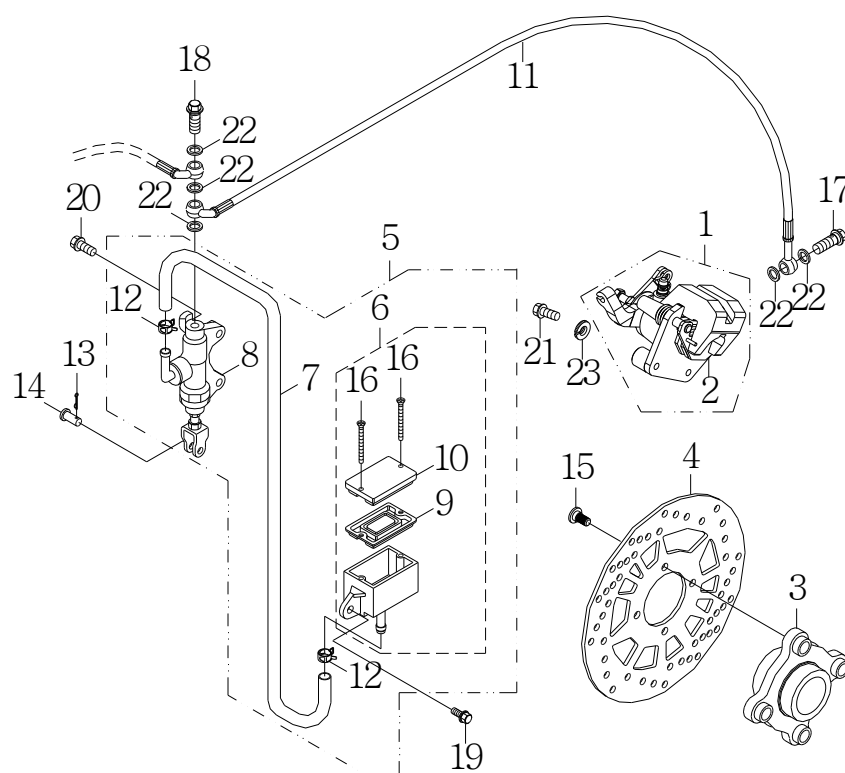


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	45801-CFS-01	CALIPER ASSY	1	
2	45815-RAM-01	PAD, CALIPER	1	
3	45830-CBW-00	BRACKET, DISC	1	
4	45831-RAM-03	DISC, BRAKE	1	
5	45870-CEE-00	MASTER CYLINDER SUB ASSY	1	
6	45871-RAM-00	RESERVOIR	1	
7	45874-RAM-00	HOSE 8*13*400	1	
8	45877-CGV-00	CYLINDER KIT, MASTER	1	
9	45878-NAF-00	DIAPHRAGM, RESERVOIR	1	
10	45879-NAF-00	CAP, RESERVOIR	1	
11	61320-JOW-00	HOSE, BRAKE	1	
12	90220-08125-D	CLAMP 8*12.5	2	B-00106-07
13	90240-14016-B	COTTER PIN	1	
14	94610-06016-B	PIN, CLEVIS	1	
15	94706-08017-B	BOLT, BUTTON	4	
16	94712-04040-K	SCREW, FLAT HEAD	2	
17	94716-10022-G	BOLT, UNION	1	
18	94716-10033-G	BOLT, UNION	1	
19	96414-06016-B	BOLT, FLANGE	1	
20	96414-06022-B	BOLT, FLANGE	2	
21	96414-08045-B	BOLT, FLANGE	2	

REAR BRAKE 後剎車系統

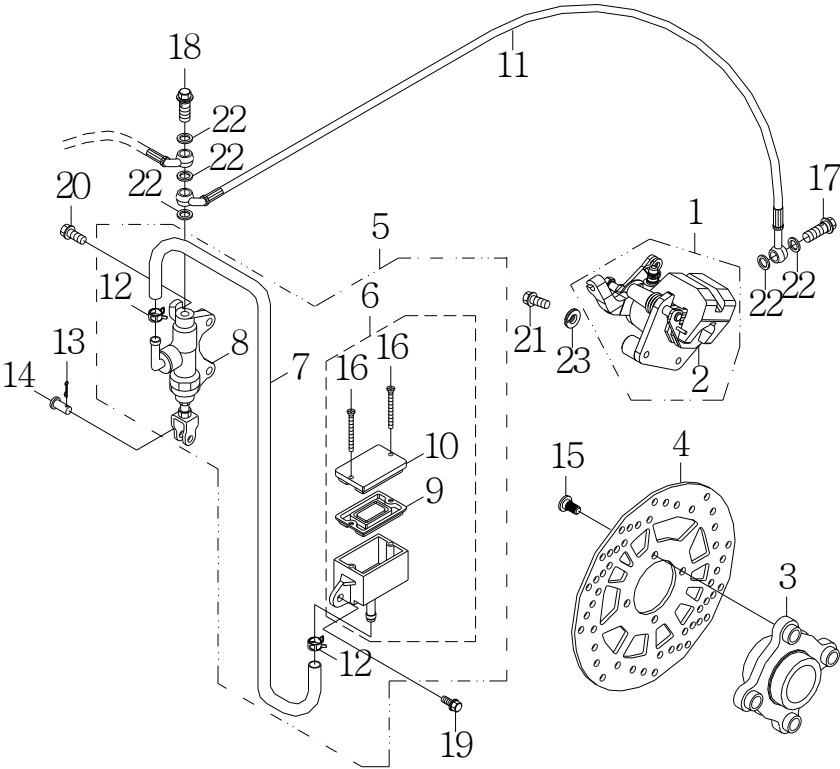


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
22	97230-101512	WASHER, COPPER 10.3*15*1.2	銅墊圈	5	
23	97301-081520-B	WASHER, SPRING	彈簧墊圈	2	

STEERING KNUCKLE 轉向關節座

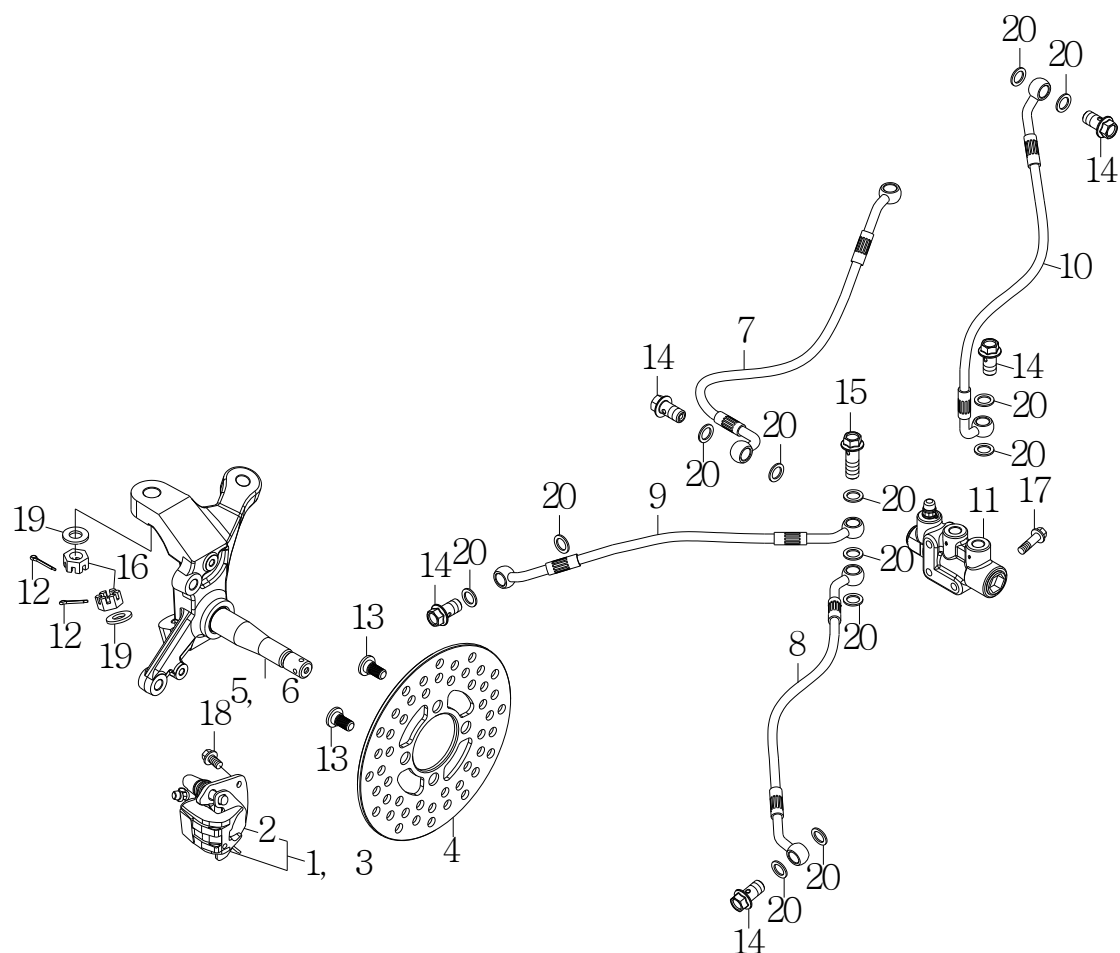


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	45811-CGV-00	CALIPER ASSY, L FRONT	左前卡鉗總成	1	
2	45815-RAM-01	PAD, CALIPER	剎車片組	2	
3	45821-CGV-00	CALIPER ASSY, R FRONT	右前卡鉗總成	1	
4	45831-RAM-01	DISK, BRAKE	剎車圓盤	2	
5	45860-CGV-00	KNUCKLE COMP, STEERING L	左前轉向關節座整體	1	
6	45865-CGV-00	KNUCKLE COMP, STEERING R	右前轉向關節座整體	1	
7	61811-JOW-01	HOSE, BRAKE	腳剎車油管	1	
8	61812-JOW-01L	HOSE, FRONT BRAKE L	左前剎車油管	1	
9	61812-JOW-01R	HOSE, FRONT BRAKE R	右前剎車油管	1	
10	61820-JOW-01	HOSE, HANDBRAKE	手剎車油管	1	
11	61860-JOW-01	BRAKE SHUNT ASSY	分流閥組	1	
12	90240-23020-B	COTTER PIN 2.3*20	開口銷	4	
13	94706-08017-B	BOLT, BUTTON	剎車盤固定螺栓	8	
14	94716-10022-G	BOLT, UNION	接合螺栓	5	
15	94716-10033-G	BOLT, UNION	接合螺栓	1	
16	95321-101710-C	NUT, CASTLE	有槽螺帽	4	
17	96414-06035-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
18	96414-08020-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
19	97201-101805-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	4	
20	97230-101512	WASHER, COPPER	銅墊圈	13	

STEERING HANDLE CABLE 轉向把手、鋼索

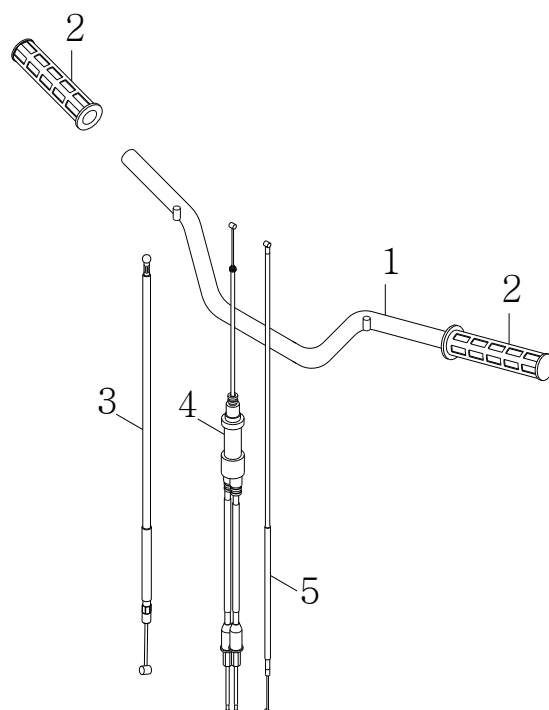


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	46110-JOW-01	HANDLEBAR	1	把手整體
2	46240-MAX-00	GRIP	2	握把
	46240-RAM-00	GRIP	2	握把
3	61340-JOW-01	CABLE, HANDBRAKE	1	手剎車鋼索
4	61620-JOE-01	CABLE, THROTTLE	1	節流鋼索
5	61720-JOW-00	CABLE, CHOKE	1	阻風導線

STEERING HANDLE CABLE 轉向把手、鋼索(for parking brake on left hand side)

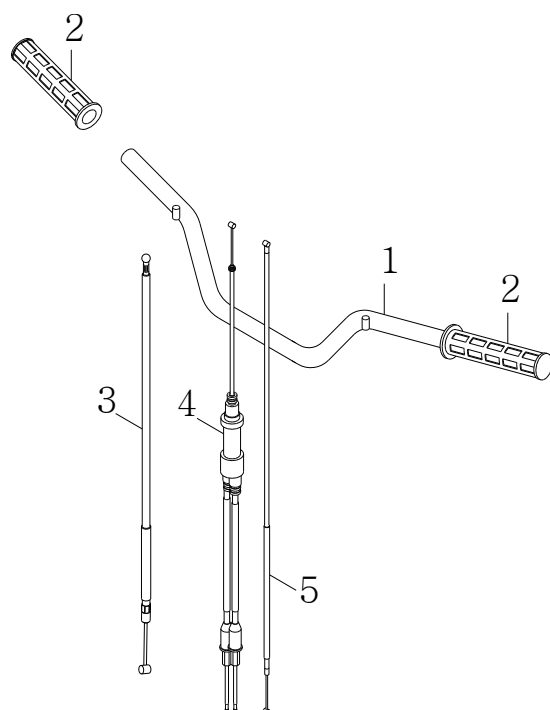


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	46110-JOW-01	HANDLEBAR	1	把手整體
2	46240-MAX-00	GRIP	2	握把
	46240-RAM-00	GRIP	2	握把
3	61340-JOW-03	CABLE, HANDBRAKE	1	手剎車鋼索
4	61620-JOE-01	CABLE, THROTTLE	1	節流鋼索
5	61720-JOW-00	CABLE, CHOKE	1	阻風導線

FRONT COVER 前蓋

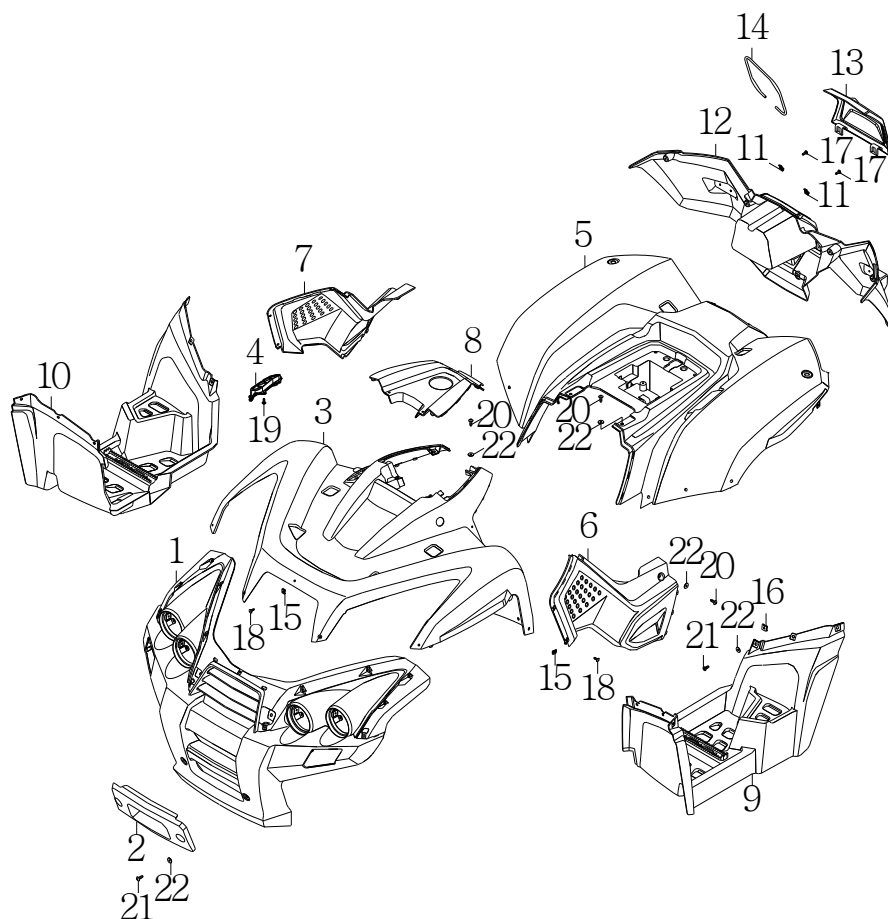


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	51121-JOW-01	SHIELD COVER, FRONT	前保桿飾蓋	1	
2	51122-JOW-00	COVER, WINCH	絞盤飾蓋	1	
3	51161-JOW-00	COVER, FRONT	前蓋	1	
4	51166-JPE-00	GUIDE COVER	排檔桿導蓋	1	
5	51171-JOW-00	COVER, REAR	後蓋	1	
6	51172-JOW-00	SIDE COVER L	左側蓋	1	
7	51173-JOW-00	SIDE COVER R	右側蓋	1	
8	51532-JOW-00	COVER, TOP	油箱上蓋	1	
9	53235-JOW-00	MUDGUARD L	左腳踏板	1	
10	53245-JOW-00	MUDGUARD R	右腳踏板	1	
11	53396-NAF-00	HINGE	鉸鏈	2	
12	57820-JOW-00	BAGGAGE COMPARTMENT	後置物箱	1	
13	57830-JOW-00	COVER, BAGGAGE COMPARTMENT	後置物箱蓋	1	
14	57842-JOW-00	SEAL, BAGGAGE COMPARTMENT	後置物箱封圈	1	
15	95101-05012	NUT, SPRING	U型板螺帽	21	
16	95101-061820-C	NUT, SPRING	U型板螺帽	12	
17	96110-41218-K	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	2	
18	96112-51216-G	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	21	
19	96112-51616-G	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	4	
20	96318-06012-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	20	
21	96318-06015-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	14	
22	97321-061825-G	WASHER, FLANGE	凸緣墊圈	34	

SEAT 座墊

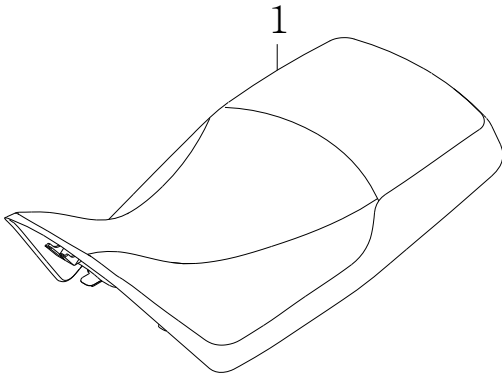


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	52730-JOW-00	SINGLE SEAT ASSY	1	單人座墊總成

REAR CARRIER 後架

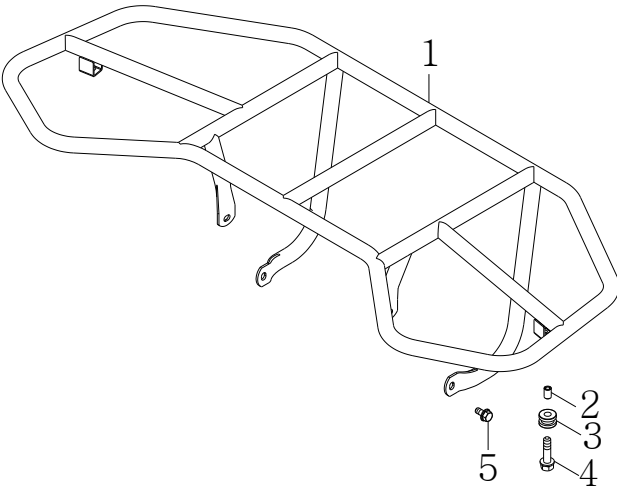


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	52850-JOW-00	CARRIER, REAR	1	後架
2	93510-061010	COLLAR	2	牌照板軸環
3	93580-102212	GROMMET	2	牌照板套環
4	96218-06020-G	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	2	六角螺栓附墊圈
5	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓

STICK SHIFT 排檔裝置

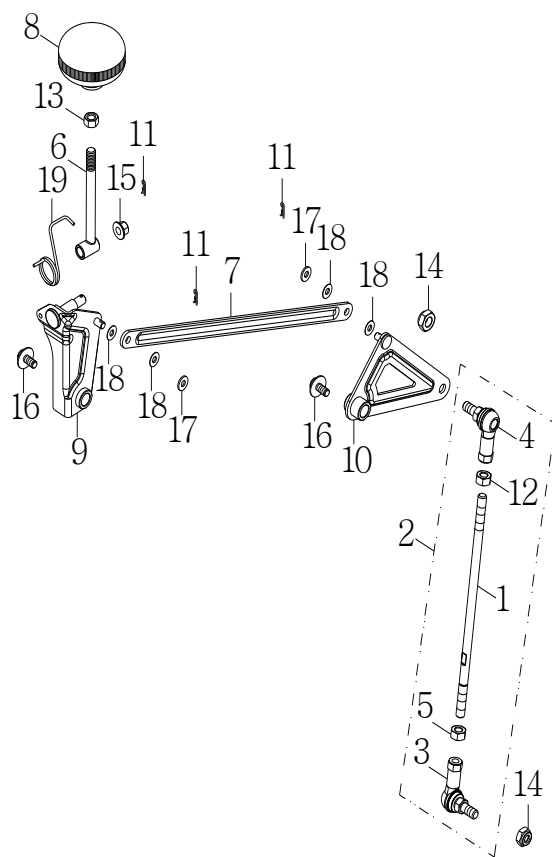


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	53203-JPE-00	GEAR SHIFT LEVER LOWER	1	變速桿下
2	53203-JPE-00A	GEAR SHIFT LEVER LOWER	1	變速桿下總成
3	53207-JOW-00	JOINT L, GEAR SHIFT LEVER	1	變速桿接頭左
4	53208-JOW-00	JOINT R, GEAR SHIFT LEVER	1	變速桿接頭右
5	53209-JOW-00	NUT	1	變速桿螺帽
6	53211-JOW-00	ROD SHIFT	1	排檔桿
7	53213-JPE-00	GEAR SHIFT LEVER UPPER	1	變速桿上
8	53214-GLO-00	HEAD SHIFT	1	排檔頭
9	53215-JPE-00	ARM SHIFT	1	排檔臂
10	53217-JOW-00	GEAR SHIFT LEVER	1	變速桿搖臂
11	90230-12008	COTTER PIN	3	開尾銷
12	95201-081207-B	NUT, HEXAGON	1	六角螺帽
13	95201-101408-B	NUT, HEXAGON	1	六角螺帽
14	95311-081308-B	NUT, NYLON	2	尼龍螺帽
15	95401-081208-B	NUT, FLANGE	1	凸緣螺帽
16	96218-06012-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	2	六角螺栓附墊圈
17	97201-061415-B	WASHER, PLATE	2	平面墊圈
18	97221-071405	WASHER, PLASTIC	4	塑膠墊圈
19	97508-221880-B	SPRING, TORSION	1	扭轉彈簧

STAND FOOTREST 腳踏桿

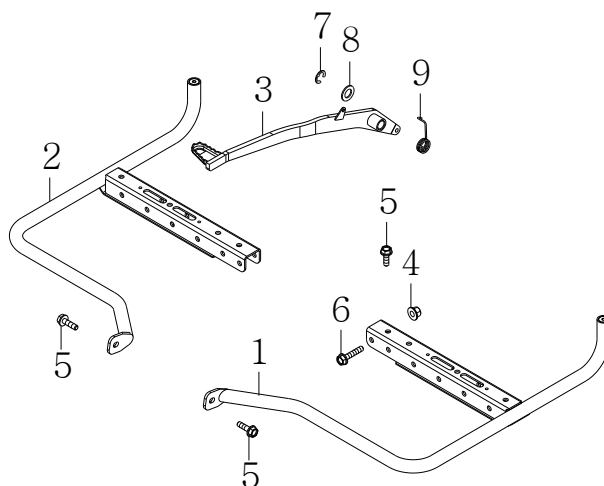


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	53231-JOW-00	FOOTREST L	1	左腳踏桿
2	53241-JOW-00	FOOTREST R	1	右腳踏桿
3	53261-JOW-00	PEDAL, BRAKE	1	後剎車踏板
4	95401-081208-B	NUT, FLANGE	4	凸緣螺帽
5	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
6	96414-08050-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
7	97011-12010-B	CIRCLIP	1	E形扣環
8	97201-152620-B	WASHER, PLANE 15.2*25.6*2.0	1	平面墊圈
9	97508-3226115-B	SPRING, TORSION	1	剎車踏板扭轉彈簧

HEADLIGHT 前燈

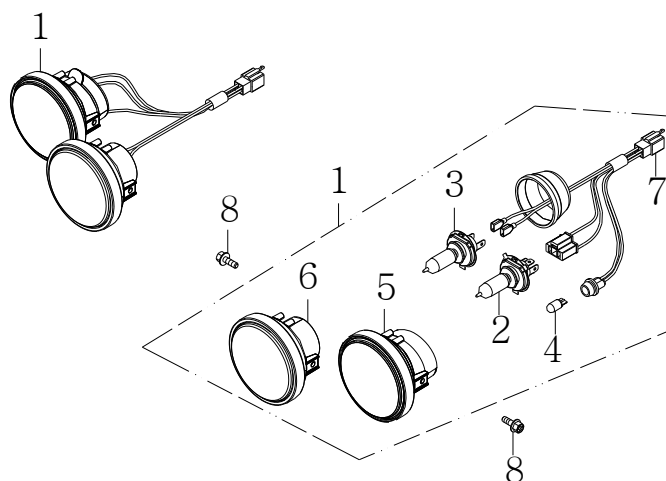


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	55300-MLS-00J	HEAD LIGHT ASSY	2	前燈總成
2	55314-MLS-00HJ	BULB, HEAD LIGHT H4 12V/60 55W	2	遠燈燈泡
3	55314-MLS-00L	BULB, HEAD LIGHT H7 12V 55W	2	近燈燈泡
4	55316-NGF-00	BULB, POSITION LAMP 12V 5W	2	位置燈燈泡
5	55320-MLS-00HJ	LENS ASSY	2	位遠燈單元總成
6	55320-MLS-00LJ	LENS ASSY	2	近燈單元總成
7	55340-MLS-00J	SOCKET CORD ASSY	2	燈座總成
8	94714-04012-B	BOLT	8	十字孔凸緣螺栓

FLASHER 方向燈

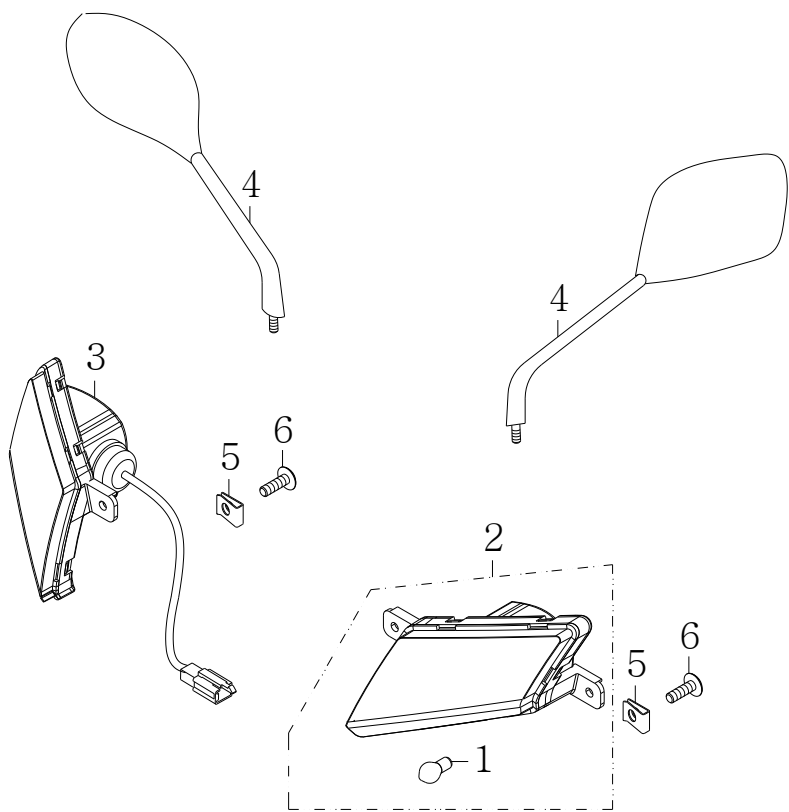


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	55311-JOW-00	BULB FLASHER	方向燈泡	2	
2	55350-JOW-00	WINKER ASSY, L FRONT	前方向燈組左	1	
3	55360-JOW-00	WINKER ASSY, R FRONT	前方向燈組右	1	
4	56270-ROA-00	MIRROR ASSY, BACK	後照鏡組	1	
5	95101-05012	NUT, SPRING	U型板螺帽	4	
6	96112-51616-G	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	4	

SPEEDOMETER 速度錶

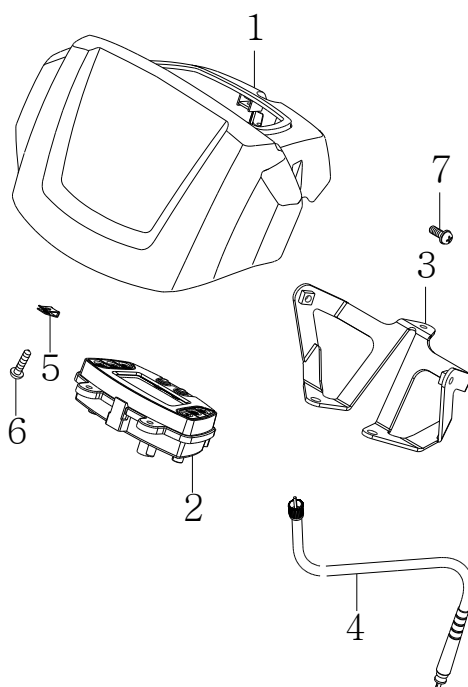


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	55213-JOW-00	PROTECTOR, HANDLEBAR	把手上蓋	1	
2	55510-JPE-01	SPEEDOMETER ASSY	速度表總成	1	
3	55516-JOW-00	HOLDER, SPEEDOMETER	速度表固定座	1	
4	61520-JPE-00	CABLE, SPEEDOMETER ASSY	速度表鋼索總成	1	
5	95101-05012	NUT, SPRING	U型板螺帽	3	
6	96112-51216-G	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	3	
7	96312-06016-K	SCREW, PAN HEAD WITH WASHER	十字孔頭螺絲附墊圈	3	

INDICATOR LIGHT 指示燈

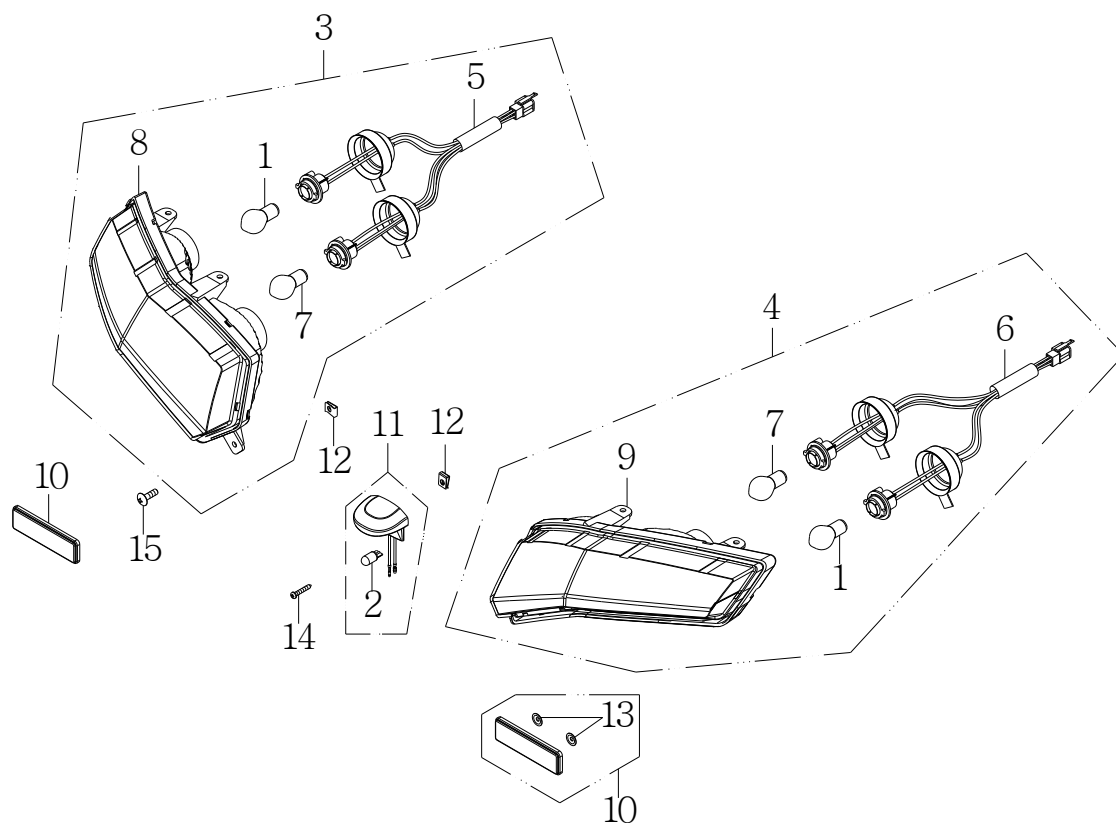


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	55311-JOW-00	BULB FLASHER	2	方向燈泡
2	55316-NGF-00	BULB, POSITION LAMP	1	位置燈燈泡
3	55700-JOW-00L	INDICATOR LIGHT L	1	左指示燈組
4	55700-JOW-00R	INDICATOR LIGHT R	1	右指示燈組
5	55713-JOW-00L	WIRE, GUIDING LIGHTS L	1	左指示燈配線組
6	55713-JOW-00R	WIRE, GUIDING LIGHTS R	1	右指示燈配線組
7	55714-PAF-00	BULB, TAIL LIGHT	2	後剎車燈泡
8	55720-JOW-00L	LENS ASSY L	1	左指示燈單元總成
9	55720-JOW-00R	LENS ASSY R	1	右指示燈單元總成
10	55722-JOW-00	REFLECTOR	2	反射片
11	55740-MLS-00	LICENSE LIGHT	1	牌照燈組
12	95101-05012	NUT, SPRING	11	U型板螺帽
13	95111-051404-K	NUT, STOPPER	4	快速螺帽
14	96110-51616-K	SCREW, TAPPING	1	自攻螺絲
15	96112-51216-G	SCREW, TAPPING	10	自攻螺絲

WARNING 警告標示

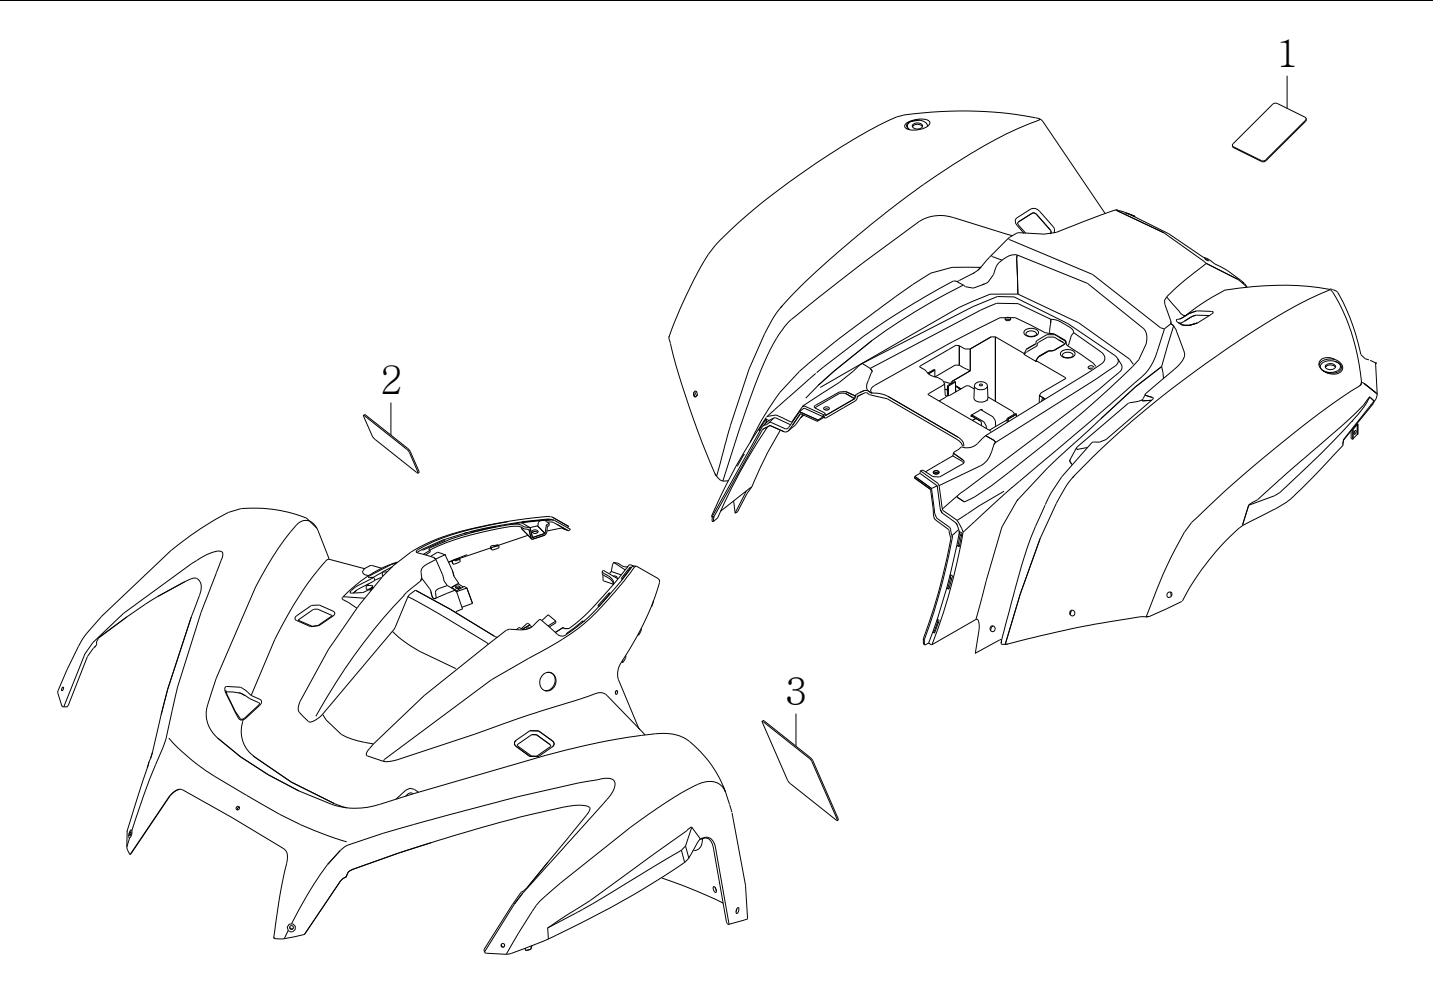


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	56576-RAM-00	LABEL WARNING 3 (TIRE)	胎壓規範	1	
2	56578-RAM-00	LABEL WARNING 2 (AGE)	年齡規範	1	
3	56781-RAM-01	LABEL WARNING 1 (OPERATION)	騎乘規範	1	

WIRE HARNESS 主電路配線

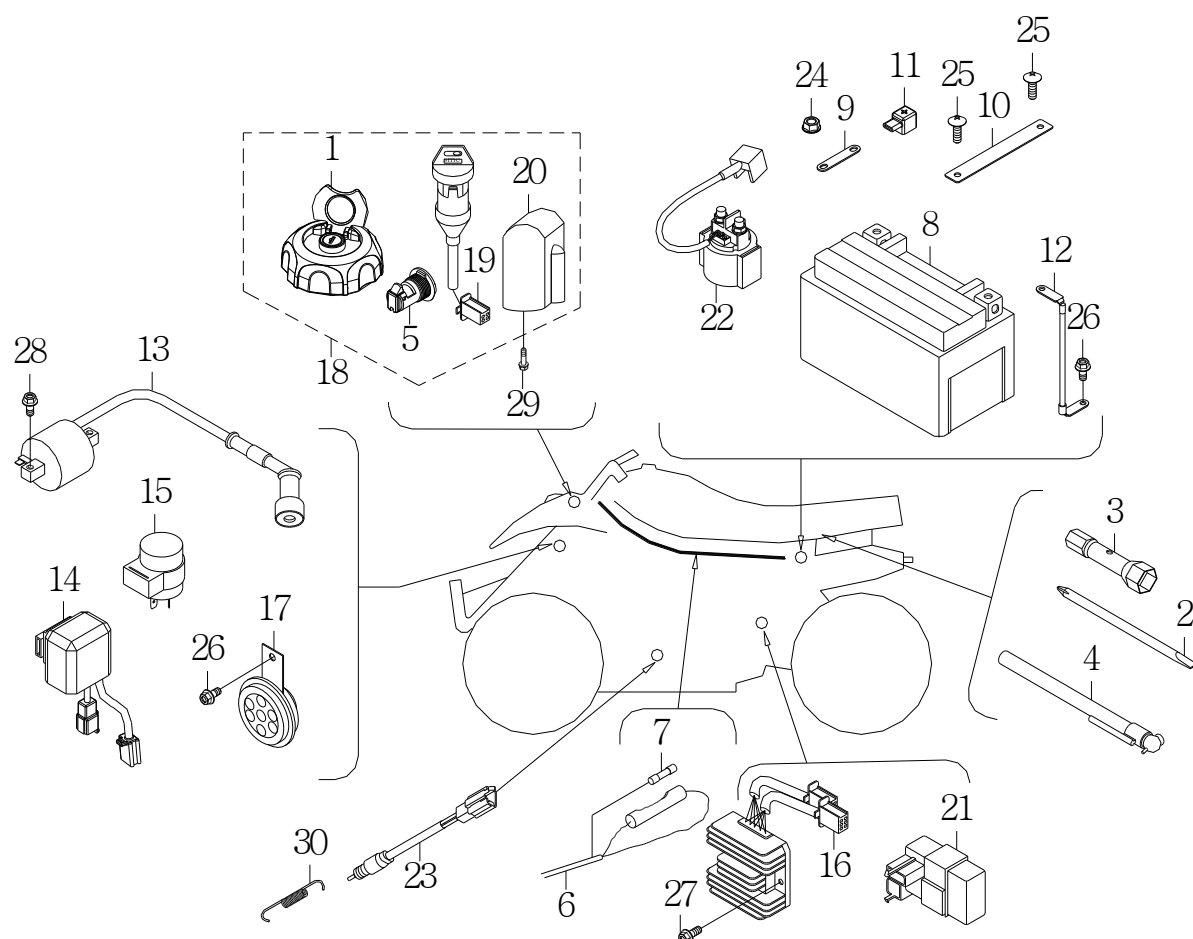


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	43102-JPE-00	CAP ASSY	汽油箱蓋總成	1	
2	56120-RAM-00	SCREW DRIVER	螺栓起子	1	
3	56140-RAM-00	TOOL PLUG	火星塞工具	1	
4	56190-RAM-00	GAUGE, AIR	胎壓計	1	
5	57851-JOW-00	LOCK	後置物箱鎖	1	同53308-NAF-00
6	61120-JOW-00	WIRE, HARNESS	主配線總成	1	
7	61151-CHP-00	FUSE (15A250V)	保險絲	1	
8	62100-JOW-00	BATTERY ASSY (YTX12-BS)	蓄電池總成	1	
	62100-JOW-01	BATTERY ASSY (GTX12-BS)	蓄電池總成	1	
9	62110-JOW-00	PLATE	蓄電池導片	1	
10	62112-JOW-00	BAND, BATTERY	電瓶固定板	1	
11	62116-JOW-00	PROTECTOR	蓄電池導片保護套	1	
12	62120-JOW-00	CABLE, EARTH	蓄電池接地線	1	
13	62310-JOW-00	IGNITION COIL ASSY	點火線圈總成	1	
14	62340-JOW-00	COIL, PREVENT INTERFERENCE	防干擾線圈	1	
15	62350-NAF-01	FLASHER RELAY ASSEMBLY	方向警報斷續器總成	1	
16	62360-JOW-00	RECTIFIER & REGULATOR COMP	整流穩壓器	1	
17	62370-NAF-00	HORN	喇叭	1	
18	62500-JPE-00	KEY SET	鎖組	1	
19	62501-JOW-00	MAIN SWITCH ASSY	主開關總成	1	
20	62503-RAM-00	LOCK COMP, STEERING HANDLE	轉向舵鎖	1	
21	62540-JOW-00	C.D.I UNIT ASSY	C.D.I組件總成	1	

WIRE HARNESS 主電路配線

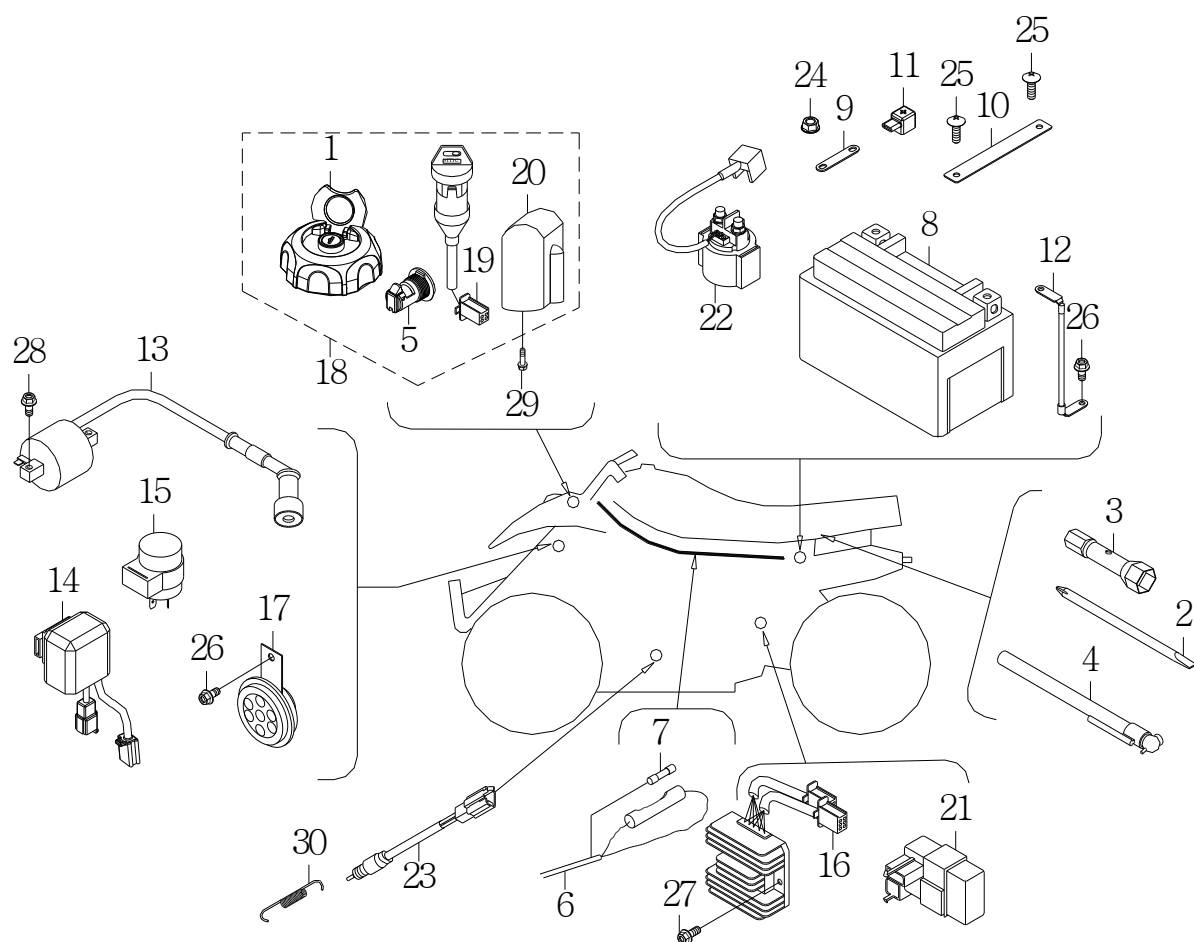


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
22	62550-JOW-00	STARTER RELAY SWITCH COMP	起動開關組	1	
23	62980-CHP-00	SWITCH ASSY, REAR STOP	剎車燈後置開關	1	
24	95401-061006-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	1	
25	96318-06012-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	2	
26	96414-06012-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
27	96414-06016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
28	96414-06020-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
29	96613-05012-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角十字穴螺栓附墊圈	2	
30	97506-1272190-B	SPRING, STOP SWITCH	剎車開關拉伸彈簧	1	

HANDLE SWITCH, LEVER 把手開關、拉桿

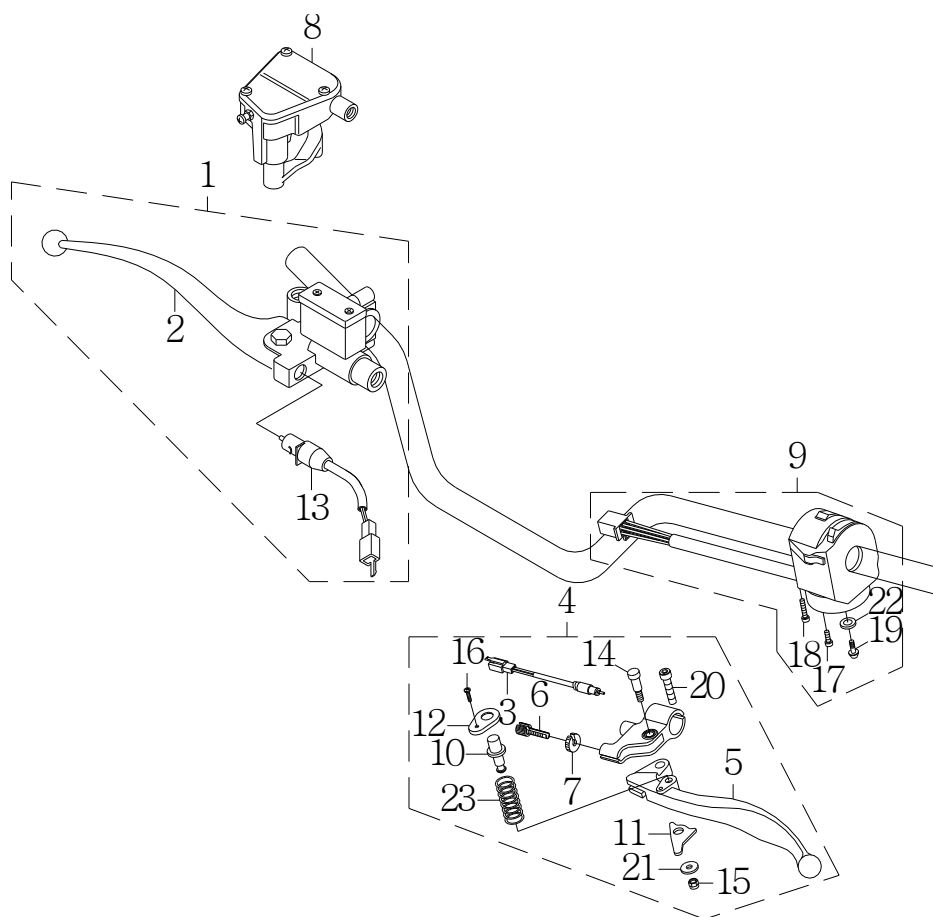


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	45870-JOW-00	MASTER CYLINDER SUB ASSY	主缸總成	1	
2	45872-CGV-00	BRAKE LEVER, R	右拉桿	1	
3	45890-SK9-00	FRONT STOP SWITCH	前剎車燈開關	1	
4	62910-SK9-02	LEVER ASSY, HANDLE	左拉桿組	1	
5	62912-SK9-02	LEVER, L	左拉桿	1	
6	62916-RAM-00	BOLT, WIRE ADJUSTING	離合器線調整螺栓	1	
7	62917-RAM-00	NUT, WIRE ADJUSTING	離合器線調整螺帽	1	
8	62920-JOW-00	THROTTLE ASSY	節流座總成	1	
9	62930-RAM-02	HANDLE SWITCH ASSY L	左把手開關總成	1	
10	62971-RAM-00	PIN, LOCK	拉桿鎖位銷	1	
11	62973-RAM-00	LOCK, LEVER	拉桿鎖位板	1	
12	62976-RAM-00	COVER	拉桿鎖位蓋	1	
13	62980-JOW-00	FRONT STOP SWITCH	前剎車燈開關	1	
14	94710-06031-G	BOLT, LEVER	拉桿螺栓	1	
15	95311-061006-K	NUT, NYLON	尼龍螺帽	1	
16	96310-03008-B	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	1	
17	96310-05030-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	1	
18	96310-05040-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	1	
19	96310-06010-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	1	
20	96510-06022-G	BOLT, SOCKET	六角承窩螺栓	1	
21	97201-061210-C	WASHER, PLATE 6.2*11.5*1.0	平面墊圈	1	
22	97201-061310-B	WASHER, PLATE 6.5*13*1.0	平面墊圈	1	

HANDLE SWITCH, LEVER 把手開關、拉桿

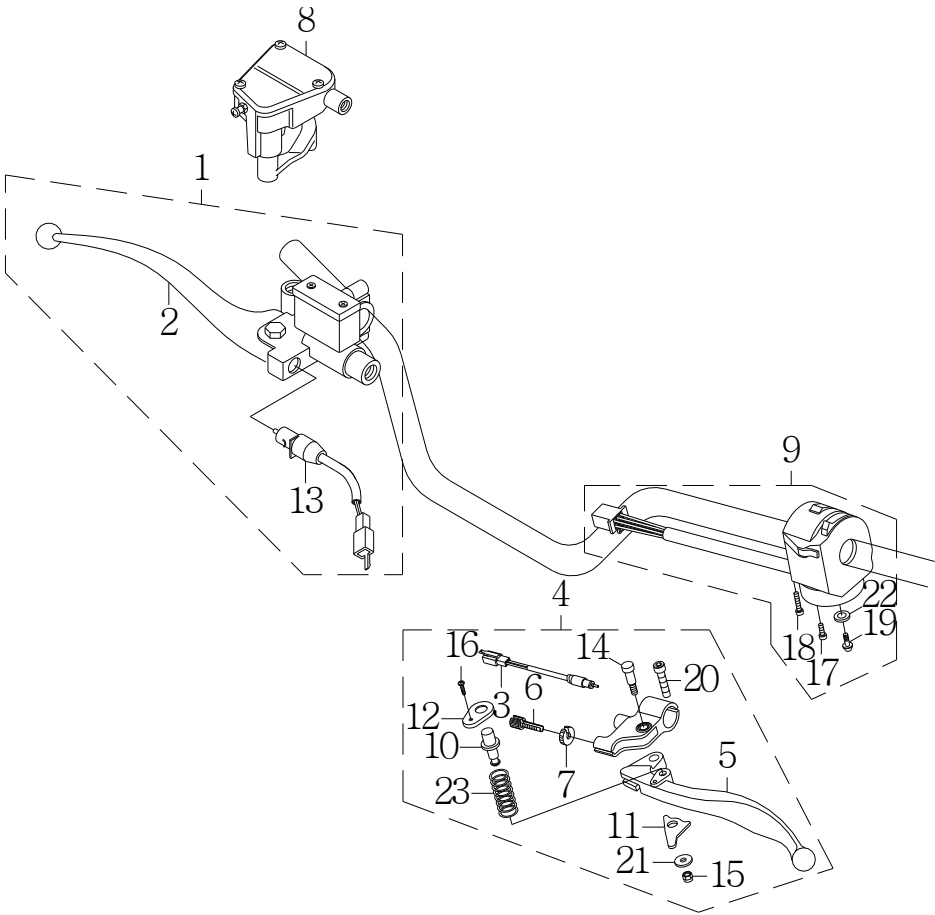


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
23	97501-08025-B	SPRING, COMPRESSION	1	拉桿鎖壓縮彈簧

HANDLE SWITCH, LEVER 把手開關、拉桿(for parking brake on the left side)

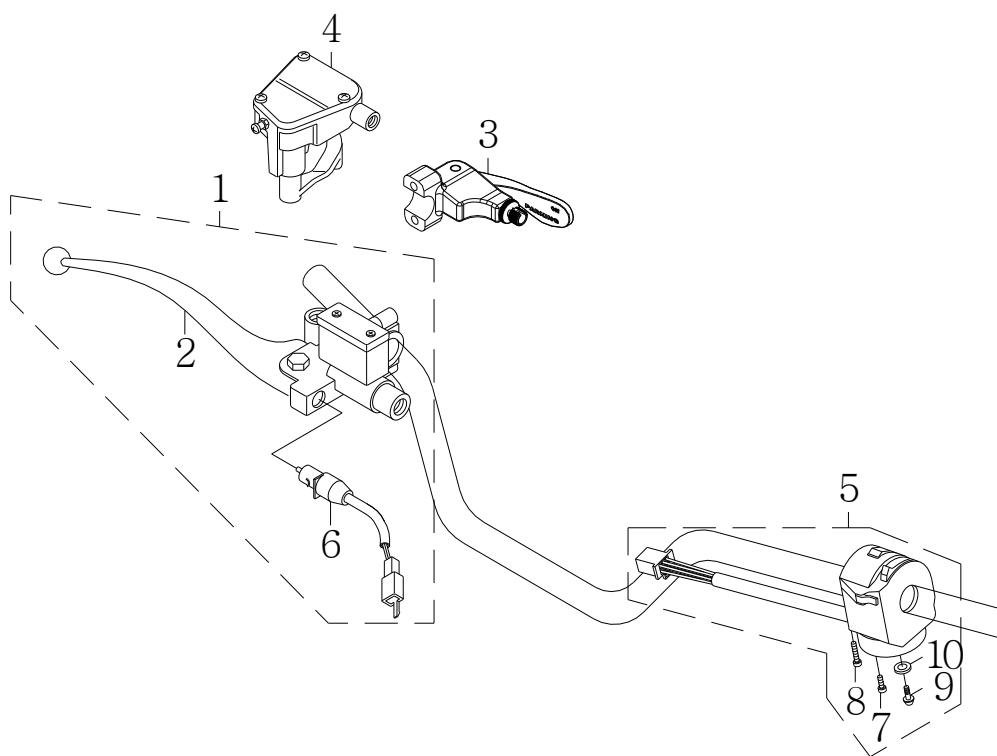


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	45870-JOW-00	MASTER CYLINDER SUB ASSY	主缸總成	1	
2	45872-CGV-00	BRAKE LEVER, R	右拉桿	1	
3	62910-CGV-00	LEVER ASSY, HANDLE	駐車拉桿組	1	
4	62920-JOW-00	THROTTLE ASSY	節流座總成	1	
5	62930-RAM-02	HANDLE SWITCH ASSY L	左把手開關總成	1	
6	62980-JOW-00	FRONT STOP SWITCH	前剎車燈開關	1	
7	96310-05030-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	1	
8	96310-05040-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	1	
9	96310-06010-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	1	
10	97201-061310-B	WASHER, PLATE 6.5*13*1.0	平面墊圈	1	

WINCH 絞盤(Accessory)

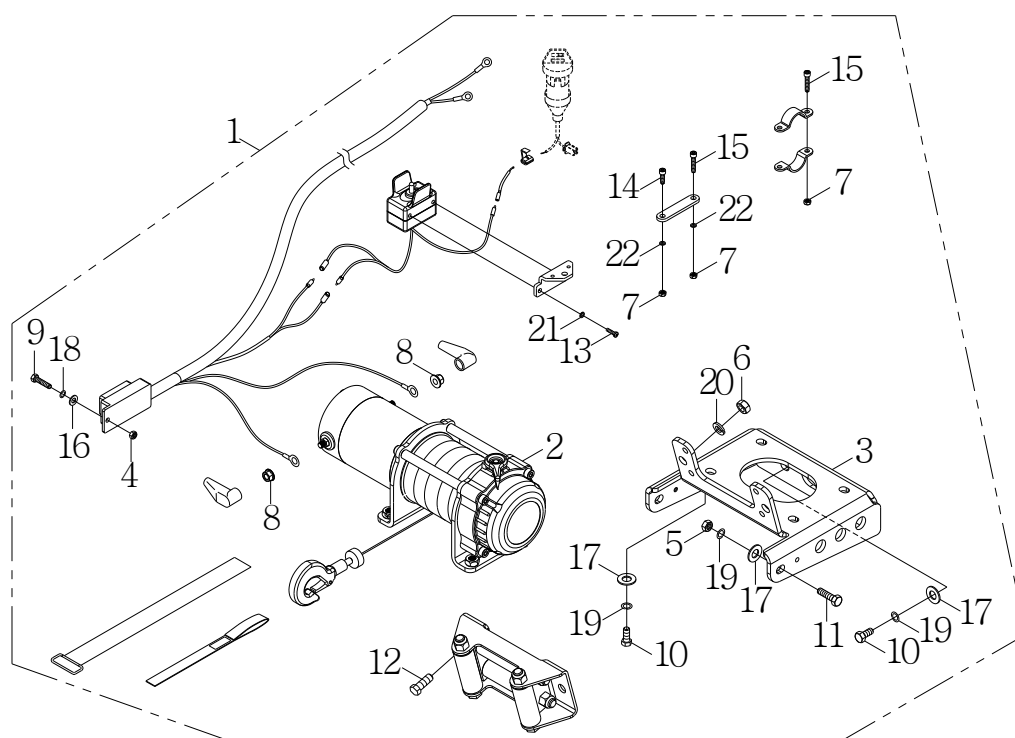

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	56200-JPE-00	WINCH ASSY	絞盤總成	1	
2	56201-JOW-00	WINCH	絞盤	1	
3	56206-JPE-00	BASE, WINCH	絞盤底板	1	
4	95201-061005-B	NUT, HEXAGON	六角螺帽	1	
5	95201-081306-B	NUT, HEXAGON	六角螺帽	2	
6	95201-101708-B	NUT, HEXAGON	六角螺帽	2	
7	95311-050805-B	NUT, NYLON	尼龍螺帽	3	
8	95401-061006-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	2	
9	96210-06020-B	BOLT, HEXAGON	六角螺栓	1	
10	96210-08020-B	BOLT, HEXAGON	六角螺栓	6	
11	96210-08025-B	BOLT, HEXAGON	六角螺栓	2	
12	96210-10020-B	BOLT, HEXAGON	六角螺栓	2	
13	96310-03008-B	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	2	
14	96510-05015-K	BOLT, SOCKET	六角承窩螺栓	1	
15	96510-05025-K	BOLT, SOCKET	六角承窩螺栓	2	
16	97201-061310-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	1	
17	97201-081715-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	8	
18	97301-061215-B	WASHER, SPRING	彈簧墊圈	1	
19	97301-081520-B	WASHER, SPRING	彈簧墊圈	8	
20	97301-101830-B	WASHER, SPRING	彈簧墊圈	2	
21	97321-030705-K	WASHER, LOCK	內齒墊圈	2	
22	97321-051005-K	WASHER, LOCK	內齒墊圈	2	

TRAILER 拖車裝置(Accessory)

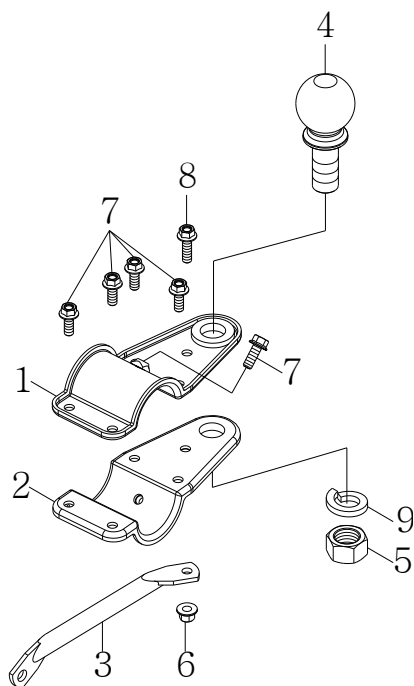

NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	56211-RAM-00	STAY BRACKET UP	1	托架固定板 上
2	56216-RAM-00	STAY BRACKET DOWN	1	托架固定板 下
3	56218-JPE-00	BRACKET HOLDER	1	托架支撐管
4	56221-JOW-00	BRACKET CENTER	1	托架軸心
5	95201-223218-R	NUT, HEXAGON	1	六角螺帽
6	95401-081208-B	NUT, FLANGE	1	凸緣螺帽
7	96414-08020-B	BOLT, FLANGE	6	凸緣螺栓
8	96414-08025-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
9	97301-223656-B	WASHER, SPRING	1	彈簧墊圈