

正鶴工業股份有限公司

Standard Motor Corporation

CRS 170

SPARE PARTS
LIST

10 FL 65 SUNG CHIANG RD, TAIPEI TAIWAN

TEL:886-2-25066277 FAX:886-2-25071915

序 言

本零件手冊僅適用於本公司 CRS系列 的機種,當您要訂購此機種之零件時,請參考這本手冊,並正確的引用零件號碼和零件名稱。

- 一、在本零件手冊發行後,若有修改、增訂或價格調整時,將會另行通知,當您接到變更通知時,請您務必按照變更通知更正您手中的零件手冊,以隨時保持準確度。
- 二、顏色與型式會隨著運用逐漸增加,增加之顏色、型式僅列舉在"差異表"內,當您要訂購這些零件時,請參考零件手冊中之零件號碼和零件名稱並參考"差異表"選擇您所需要的顏色、型式後,寫出正確完整的零件號碼與零件名稱並加註備註欄內容。
- 三、細小之另件以本公司之最小販賣單位為購買單位(價格另以單位價計)

四、零件號碼

<A>一般零件組

					—				—						
產品類號						機種代碼			工程變更碼		顏色代碼		附註碼		

標準品


					—		—	
產品類號						規格碼		處理別代號

C O N T E N T

目 錄


- 一． CYLINDER HEAD 汽缸頭
- 二． CYLINDER CRANKSHAFT, PISTON 曲軸、活塞
- 三． FAN COVER, ENGINE SHROUD 風扇蓋、引擎罩蓋
- 四． OIL PUMP 機油泵
- 五． CARBURETOR 化油器
- 六． INTAKE 空氣吸入口
- 七． CAMSHAFT, VALVE 凸輪軸、門閥
- 八． CAM CHAIN, TENSIONER 內鏈條、拉力桿
- 九． CRANKCASE 曲軸箱
- 十． RIGHT CRANKCASE COVER 右曲軸箱蓋
- 十一． CLUTCH 離合器
- 十二． TRANSMISSION 傳動機構
- 十三． DRIVE GEAR 傳動齒輪
- 十四． GENERATOR 發電機
- 十五． STARTING MOTOR 起動馬達
- 十六． EXHAUST MUFFLER 排氣管
- 十七． REAR ARM 擺動臂
- 十八． REAR SUSPENSION 後懸吊系統
- 十九． FRAME 車架
- 二十． GUARD 保護桿
- 二十一． STEERING 轉向裝置
- 二十二． FRONT SUSPENSION 前懸吊系統
- 二十三． FRONT WHEEL 前輪
- 二十四． HUB, REAR 後輪轂
- 二十五． REAR WHEEL 後輪
- 二十六． FUEL TANK 油箱
- 二十七． KNUCKLE, STEERING 轉向關節座
- 二十八． STEERING HANDLE CABLE 轉向把手, 鋼索
- 二十九． FRONT COVER 前蓋
- 三十． SEAT 座墊
- 三十一． STICK SHIFT 排檔裝置
- 三十二． STAND FOOTREST 腳踏桿
- 三十三． HEADLIGHT 前燈
- 三十四． FLASHER 方向燈
- 三十五． SPEEDOMETER 速度表
- 三十六． TAIL LIGHT 後燈
- 三十七． WIRE HARNESS 主電路配線
- 三十八． BAGGAGE COMPARTMENT 置物箱
- 三十九． INTEGRATED 整合式剎車系統
- 四十． HANDLE SWITCH, LEVER 把手開關, 拉桿
- 四十一． O/R SWITCH GEAR O/R開關裝置
- 四十二． RADIATOR 油冷卻器
- 四十三． CARRIER, FRONT 前架
- 四十四． CARRIER, REAR 後架

一、CYLINDER HEAD 汽缸頭

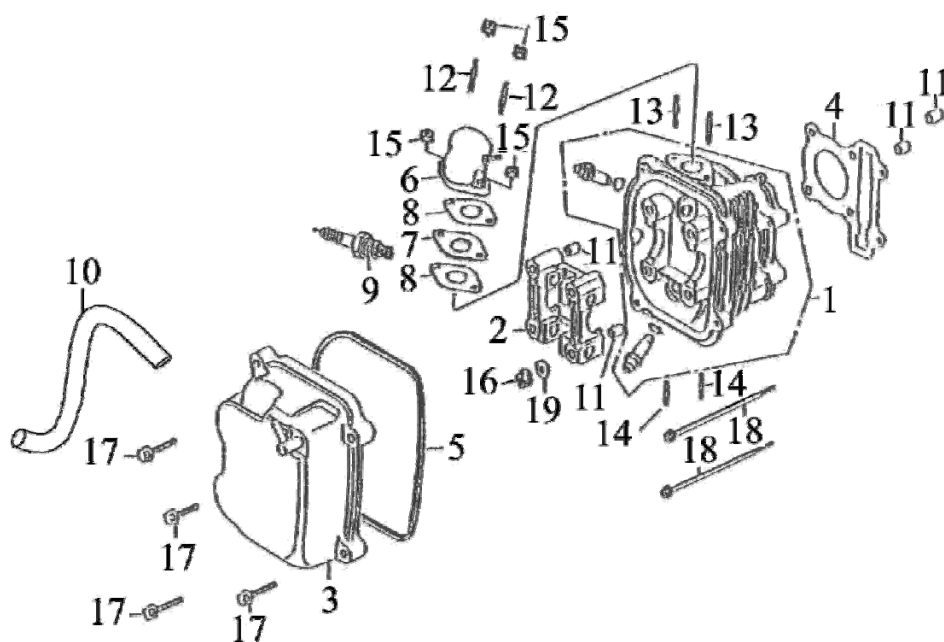


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	11121-GOS-00	HEAD COMP, CYLINDER Ø60	1	汽缸頭
2	11131-GAT-00	HOLDER, CAMSHAFT	1	凸輪固定座
3	11141-GOS-00	COVER COMP, CYLINDER HEAD	1	汽缸頭蓋
4	11181-GOS-00	GASKET, CYLINDER HEAD Ø60	1	汽缸頭墊片
5	11191-GAT-00	GASKET, HEAD COVER	1	汽缸頭蓋墊圈
6	13555-SKT-00	MANIFOLD, INTAKE	1	進氣歧管
7	13620-SKT-00	INSULATOR, CARBURETOR	1	化油器隔熱板
8	13621-SKT-00	GASKET, CARBURETOR INSULATOR	2	隔熱板墊片
9	62210-GAT-00	PLUG, SPARK (CR7HSA NGK)	1	火星塞
10	90310-50350	HOSE 5*8*350	1	通氣管
11	94410-10016	PIN, DOWEL 10*16	4	定位銷
12	94717-06028-B	BOLT, STUD 6*28	2	雙頭螺栓
13	94717-06062-C	BOLT, STUD 6*62	2	雙頭螺栓
14	94717-08030-C	BOLT, STUD 8*30	2	雙頭螺栓
15	95401-061006-B	NUT, FLANGE 6MM	4	凸緣螺帽
16	95401-081208-C	NUT, FLANGE 8MM	4	凸緣螺帽
17	96411-06025-C	BOLT, FLANGE 6*25	4	凸緣螺栓
18	96411-06100-C	BOLT, FLANGE 6*100	2	凸緣螺栓
19	97230-081823	WASHER, COTTER 8.6*17.8*2.3	4	銅墊圈

二、CYLINDER CRANKSHAFT, PISTON 曲軸、活塞

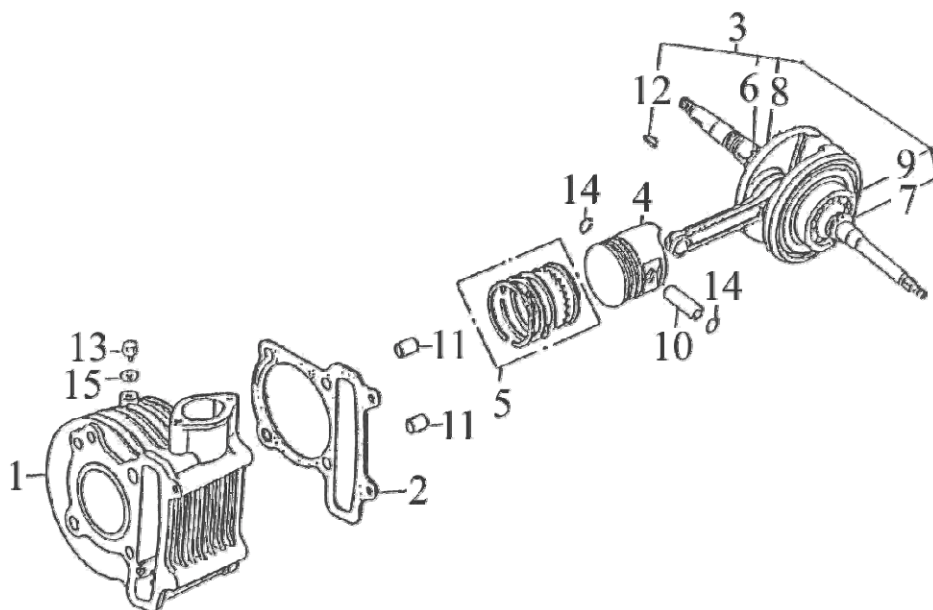


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	11111-GOS-00	CYLINDER COMP Ø60	1	汽缸
2	11151-KAI-00	GASKET, CYLINDER	1	汽缸墊片
3	11400-GOI-00	CRANKSHAFT COMP	1	曲軸總成
4	11631-GOS-00	PISTON (STD) Ø60	1	活塞
5	11636-GOS-00	RING SET, PISTON (STD) Ø60	1	活塞環組
6	13178-GAT-00	GEAR, PUMP DRIVE 17T	1	油泵驅動齒輪
7	14311-KAT-00	SPROCKET DRIVE 17T	1	驅動鏈輪
8	93321-225615	BALL BEARING TMC04A86CS12	1	滾珠軸承
9	93321-256217	BALL BEARING TMB305C*33CS15	1	滾珠軸承
10	93510-101547	PIN, PISTON 10.2*15*47	1	活塞銷
11	94410-10016	PIN, DOWEL 10*16	2	定位銷
12	94420-04025	KEY, WOODRUFF 25*14*4	2	半圓鍵
13	96414-06012-C	BOLT, FLANGE 6*12	1	凸緣螺栓
14	97050-10017	CIRCLIP, PISTON PIN 15MM	2	活塞銷止動環
15	97230-061212	WASHER, COPPER 6MM	1	銅墊圈

三、FAN COVER, ENGINE SHROUD 風扇蓋、引擎罩蓋

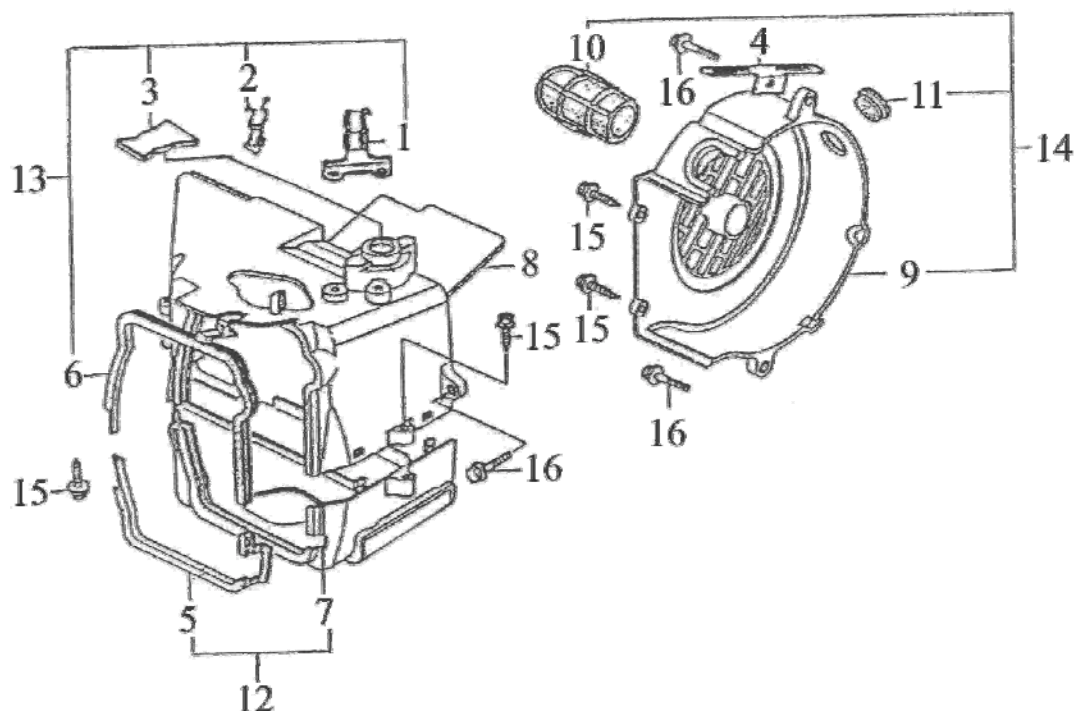


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	12631-GAT-00	CLAMPER, BREATHER TUBE	通氣管夾	1	
2	12633-GAT-00	CLIP, HIGH TENSION CORD	高壓線夾	1	
3	12635-GAT-00	GROMMET, SHROUD B	橡皮塞	1	
4	12638-GAT-00	CLAMPER, STARTER CABLE	起動馬達導線夾	1	
5	12641-GAT-00	SEAL, SHROUD A	汽缸護罩A封圈	1	
6	12642-GAT-00	SEAL, SHROUD B	汽缸護罩B封圈	1	
7	12651-GAT-00	SHROUD A	汽缸護罩A	1	
8	12652-GAT-00	SHROUD B	汽缸護罩B	1	
9	12653-GAT-00	COVER, FAN	風扇護罩	1	
10	12654-GAT-00	DUCT, CARBURETOR COOLING	化油器冷卻導管	1	
11	12655-GAT-00	GROMMET B, SIDE PANEL	橡皮塞	1	
12	12661-GAT-00	SHROUD COMP A	汽缸護罩整體A	1	
13	12662-GAT-00	SHROUD COMP B	汽缸護罩整體B	1	
14	12663-GAT-00	COVER COMP, FAN	風扇護罩整體	1	
15	96108-51616-K	SCREW, TAPPING 5*16	自攻螺絲	4	
16	96411-06025-C	BOLT, FLANGE 6*25	凸緣螺栓	3	

四、OIL PUMP 機油泵

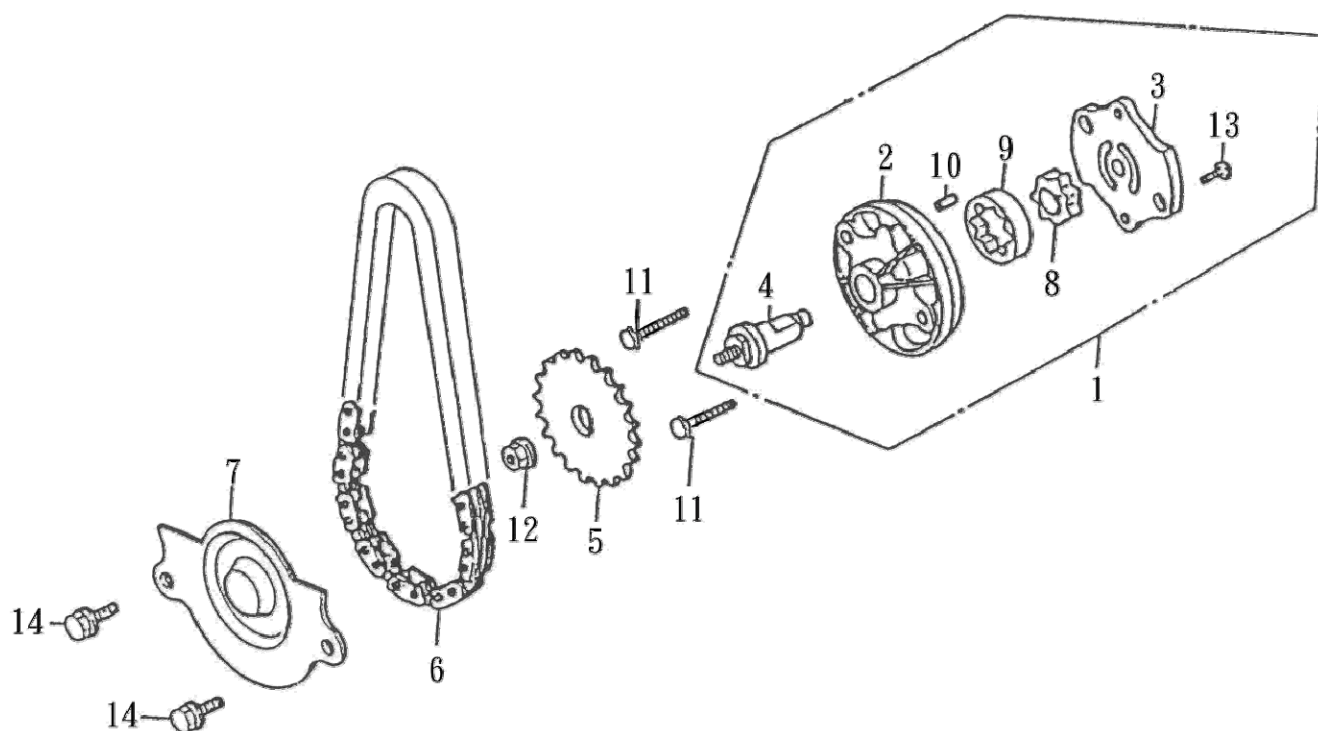


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	13100-KAI-00	PUMP ASS'Y, OIL	機油泵總成	1	
2	13111-KAI-00	BODY, OIL PUMP	油泵本體	1	
3	13116-GAT-00	PLANE OIL PUMP	平板	1	
4	13121-GAT-00	SHAFT, OIL PUMP	油泵軸	1	
5	13124-GAT-00	SPROCKET, OIL PUMP DRIVEN 23T	機油泵驅動齒輪	1	
6	13131-GAT-00	CHAIN, OIL PUMP 44L	機油泵驅動鏈條	1	
7	13136-GAT-00	SEPARATOR OIL	機油分隔板	1	
8	13141-KAI-00	ROTOR, OIL PUMP INNER	油泵內轉子	1	
9	13142-KAI-00	ROTOR, OIL PUMP OUTER	油泵外轉子	1	
10	94510-40007	PIN, DOWEL 4*6.5	定位銷	1	
11	94712-06030-B	SCREW, FLAT HEAD	十字孔埋頭螺絲	2	
12	95401-061006-C	NUT, FLANGE 6MM	凸緣螺帽	1	
13	96310-03012-B	SCREW, PAN HEAD 3*12	十字孔頭螺絲	1	
14	96411-06012-C	BOLT, FLANGE 6*12	凸緣螺栓	2	

五、CARBURETOR 化油器

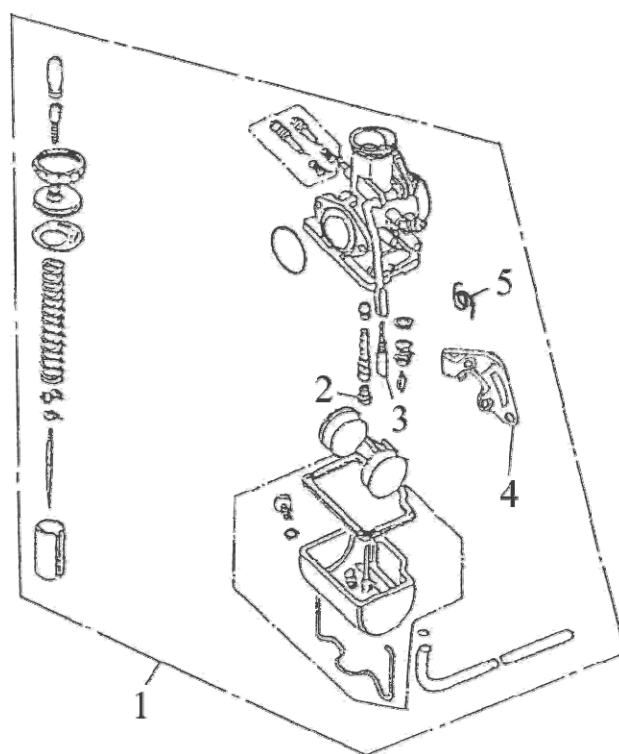


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	13201-STG-00	CARBURETOR ASS'Y	1	化油器總成
2	13240-STG-00	JET, MAIN #108	1	主噴口
3	13242-STG-00	JET, SLOW #40	1	引導噴口
4	13276-RAM-00	HOLDER, CHOKE CABLE	1	阻風導線固定座
5	13278-RAM-00	SPRING, TORSION	1	阻風閥扭轉彈簧

六、INTAKE 空氣吸入口

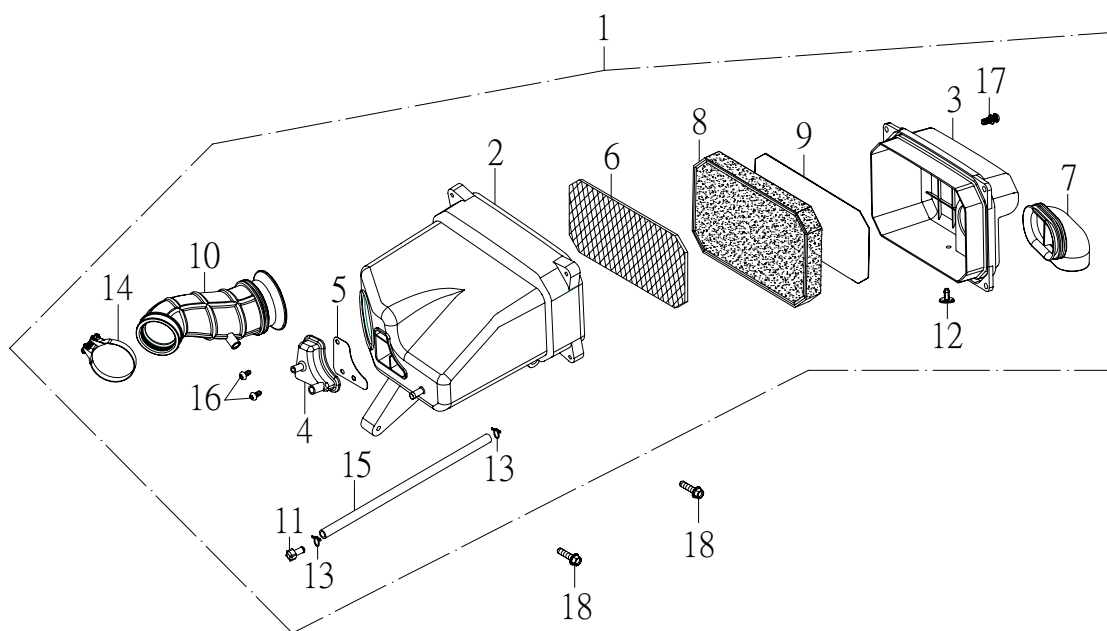


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	13410-CRS-00	AIR CLEANER ASSEMBLY	空氣濾清器總成	1	
2	13411-CRS-00	CASE, AIR CLEANER	空氣濾清器箱	1	
3	13412-CRS-00	CAP, CLEANER CASE	空氣濾清器箱蓋	1	
4	13422-CRS-00	COVER OIL CATCH	集油室蓋	1	
5	13423-CRS-00	WASHER OIL CATCH	集油室蓋墊片	1	
6	13434-CRS-00	TRAP COMP	防火板	1	
7	13437-CRS-00	DUCT	防塵管	1	
8	13451-CRS-00	ELEMENT, AIR CLEANER	空氣濾清網	1	
9	13452-CRS-00	SEAL	濾清箱封圈	1	
10	13453-CRS-00	JOINT, AIR CLEANER	濾清箱接頭	1	
11	13491-CRS-00	PLUG BREATHER TUBE	集油管塞	1	
12	13492-CRS-00	PLUG DRAIN	排水塞	1	
13	90210-12012	CLIP	管夾	2	
14	90260-80046	CLAMP, HOSE	連接管管夾	1	
15	90311-08120310	TUBE VINYL	集油管	1	
16	96112-41218-K	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	2	
17	96312-05015-C	SCREW, PAN HEAD WITH WASHER	十字孔頭螺絲附墊圈	4	
18	96414-06028-C	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	

七、CAMSHAFT, VALVE 凸輪軸、門閥

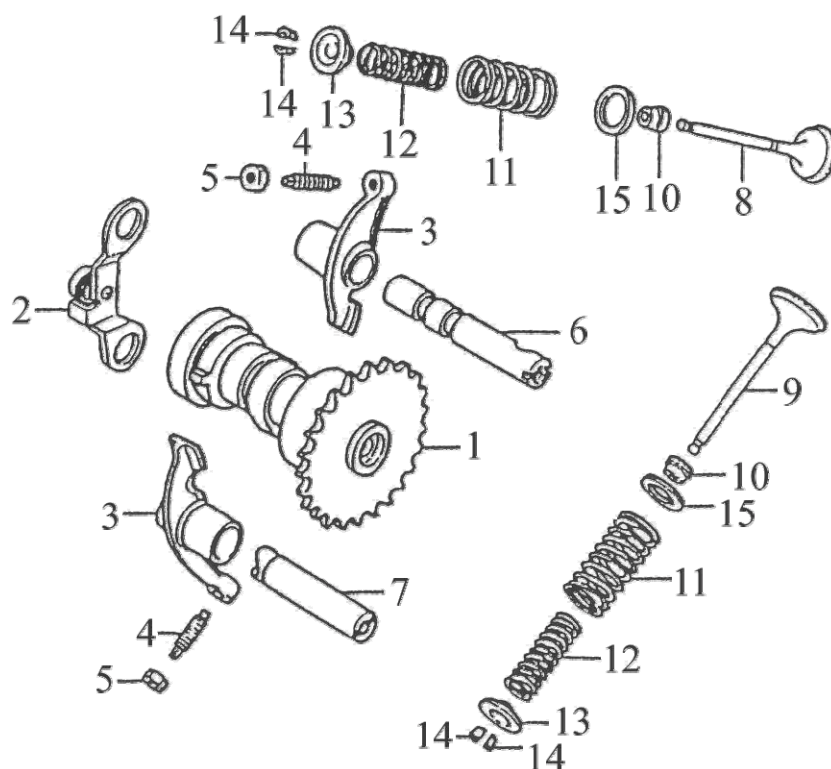


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	14100-KAI-00	CAMSHAFT COMP 34T	凸輪軸整體	1	
2	14150-GAT-00	PLATE COMP, STOPPER	止動板	1	
3	14431-GAT-00	ARM, VALVE ROCKER	門閥搖臂	2	
4	14436-GAT-00	SCREW, TAPPET ADJUSTING	挺桿調整螺絲	2	
5	14437-GAT-00	NUT, TAPPET ADJUSTING	調整螺絲固定螺帽	2	
6	14450-GAT-00	SHAFT, IN ROCKER ARM	進氣閥搖臂軸	1	
7	14452-GAT-00	SHAFT, EX ROCKER ARM	排氣閥搖臂軸	1	
8	14711-KAI-00	VALVE, IN	進氣閥	1	
9	14721-KAI-00	VALVE, EX	排氣閥	1	
10	14731-GAT-00	SEAL, VALVE STEM	門閥徑封	2	
11	14751-GAT-00	SPRING, VALVE OUTER	門閥外彈簧	2	
12	14761-GAT-00	SPRING, VALVE INNER	門閥內彈簧	2	
13	14771-GAT-00	RETAINER, VALVE SPRING	門閥彈簧保持器	2	
14	14781-GAT-00	COTTER, VALVE	門閥鎖扣	4	
15	97201-162308	SEAT, VALVE SPRING OUTER	彈簧座	2	

八、CAM CHAIN, TENSIONER 內鏈條、拉力桿

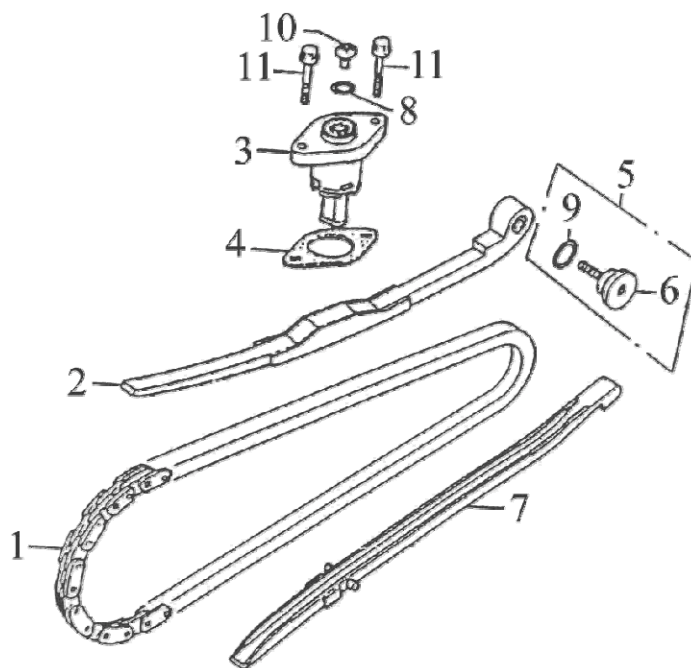


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	14501-GAT-00	CHAIN, CAM 90L	1	凸輪軸內鏈條
2	14510-GAT-00	TENSIONER, CAM CHAIN	1	鏈條拉力桿
3	14520-GAT-00	LIFTER ASS'Y, TENSIONER	1	鏈條調整器
4	14523-GAT-00	GASKET, TENSIONER LIFTER	1	鏈條調整器墊片
5	14530-GAT-00	PIVOT, CAM CHAIN TENSIONER ASS'Y	1	拉力桿螺絲組
6	14531-GAT-00	PIVOT, CAM CHAIN TENSIONER	1	拉力桿螺絲
7	14560-GAT-00	GUIDE COMP, CAM CHAIN	1	鏈條導件
8	93210-15095	O-RING 9.5*1.5	1	護油圈
9	93210-15152	O-RING 15.2*1.5	1	護油圈
10	96316-06006-K	SCREW, PAN HEAD 6*6	1	十字孔頭螺絲
11	96413-06022-C	BOLT, FLANGE 6*22	2	凸緣螺栓

九、CRANKCASE 曲軸箱

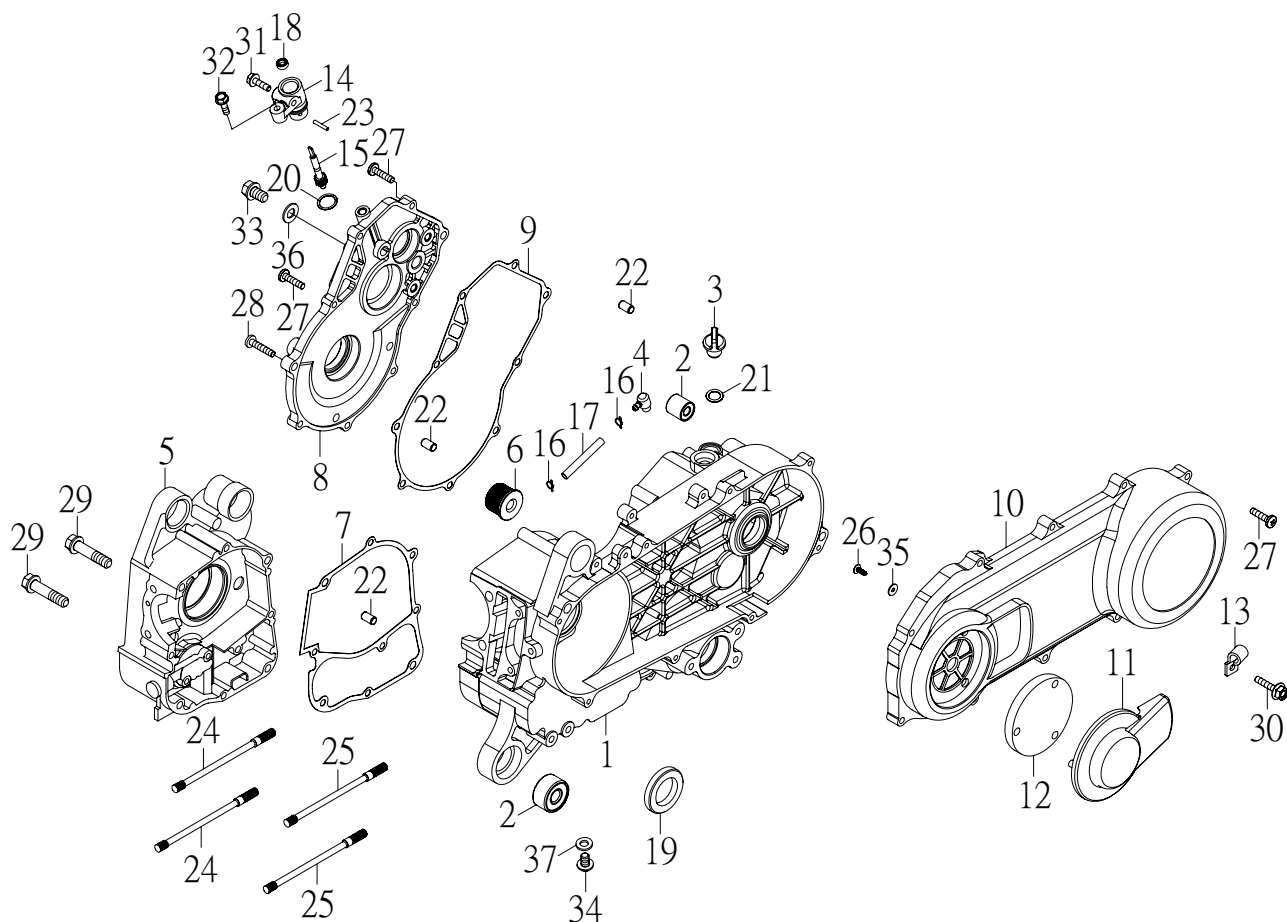


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	15111-GOS-00	CRANKCASE, LEFT	1	左曲軸箱
2	15118-GOS-00	BUSH, ENGINE HANGER 10*35*20/22	1	引擎吊架橡膠襯套
3	15163-NAF-00	PLUG, OIL	1	油標塞
4	15171-NAF-00	BREATHER	1	通風管接頭
5	15211-GOS-00	CRANKCASE, RIGHT	1	右曲軸箱
6	15218-GOS-00	BUSH, ENGINE HANGER RUBBER	1	排氣管固定螺帽
7	15251-KAI-00	GASKET, CRANKCASE	1	曲軸箱墊片
8	15311-GOO-00	COVER, GEARBOX	1	變速箱蓋
9	15351-GOO-00	GASKET, GEARBOX COVER	1	變速箱蓋墊片
10	15411-GOT-00	COVER, CRANKCASE	1	機箱蓋
11	15432-GOO-00	GUIDE, ELEMENT	1	濾網導件
12	15436-GOO-00	ELEMENT	1	曲軸箱濾清網
13	24201-GOT-00	HOLDER, GEAR CABLE	1	排檔鋼索固定座
14	42563-GOO-00	GEAR, SPEEDOMETER BODY	1	速度表齒輪本體
15	45838-CRS-00	GEAR, SPEEDOMETER 12T	1	速度表齒輪
16	90210-08008	CLIP	2	管夾
17	90310-50300	HOSE 5*8*300	1	通氣管
18	93110-06114	OIL SEAL VC 6*11*4	1	油封
19	93110-25387	OIL SEAL TC 25*38*7	1	油封
20	93210-19178	O-RING 1.9*17.8	1	護油圈
21	93210-24140	O-RING 2.4*14	1	護油圈
22	94410-08014	PIN, DOWEL	4	定位銷

九、CRANKCASE 曲軸箱

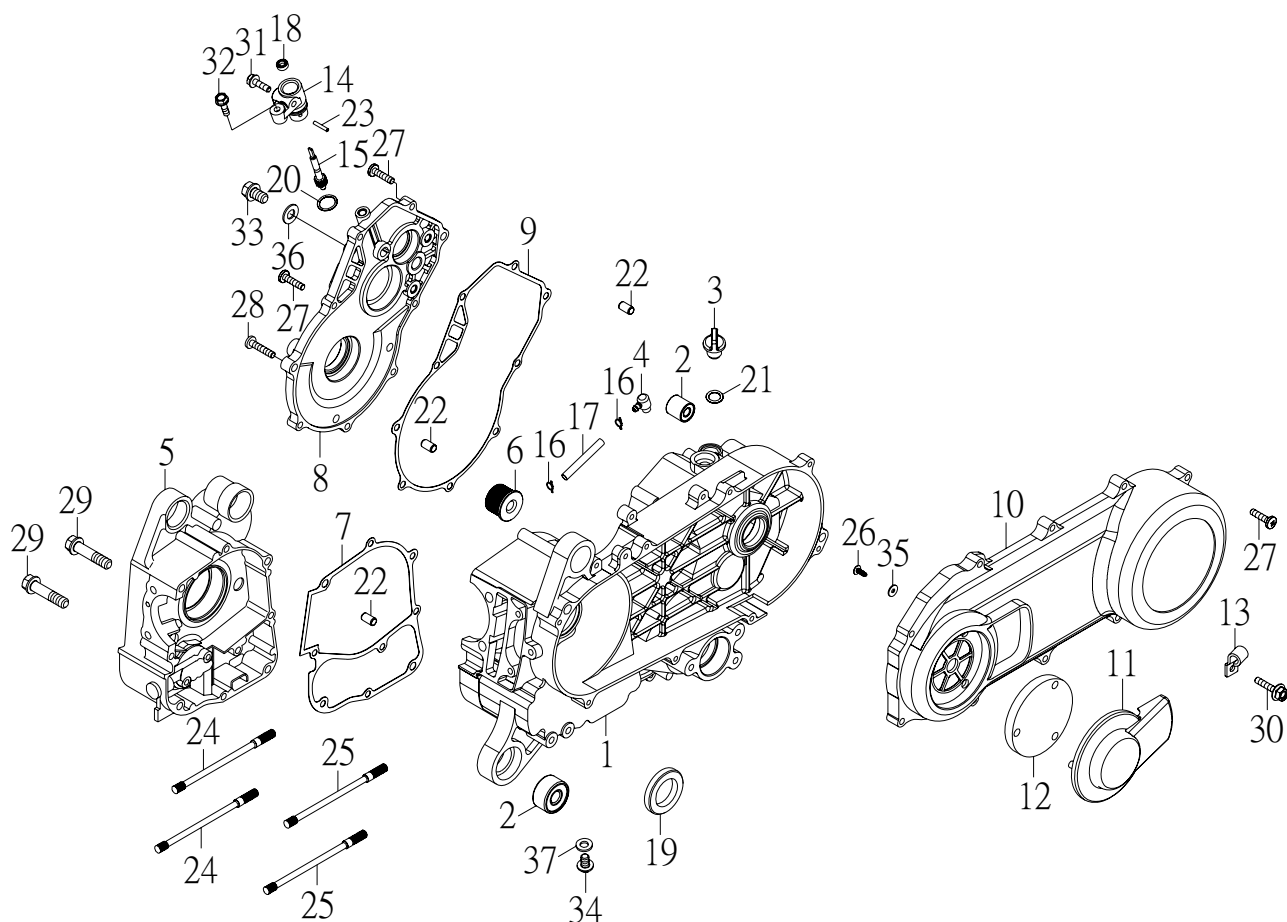


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
23	94510-30018	PIN, DOWEL 3*17.8	滾針	1	
24	94717-08188-C	BOLT, STUD 8*187.5	雙頭螺絲	2	
25	94717-08196-C	BOLT, STUD 8*195.5	雙頭螺絲	2	
26	96110-41218-K	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	3	
27	96310-06025-B	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	15	
28	96310-06030-B	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	2	
29	96411-06050-C	BOLT, FLANGE 6*50	凸緣螺栓	2	
30	96414-06016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	1	
31	96414-06020-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	1	
32	96414-06025-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	1	
33	96414-10016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	1	
34	96414-12015-C	BOLT, FLANGE 12*15	凸緣螺栓	1	
35	97201-041210-K	WASHER, PLATE	平面墊圈	3	
36	97230-102016	WASHER, COPPER 10.3*20*1.6	銅墊圈	1	
37	97231-122020	WASHER, ALUMINUM 12.3*20*2.0	鋁墊圈	1	

十、RIGHT CRANKCASE COVER 右曲軸箱蓋

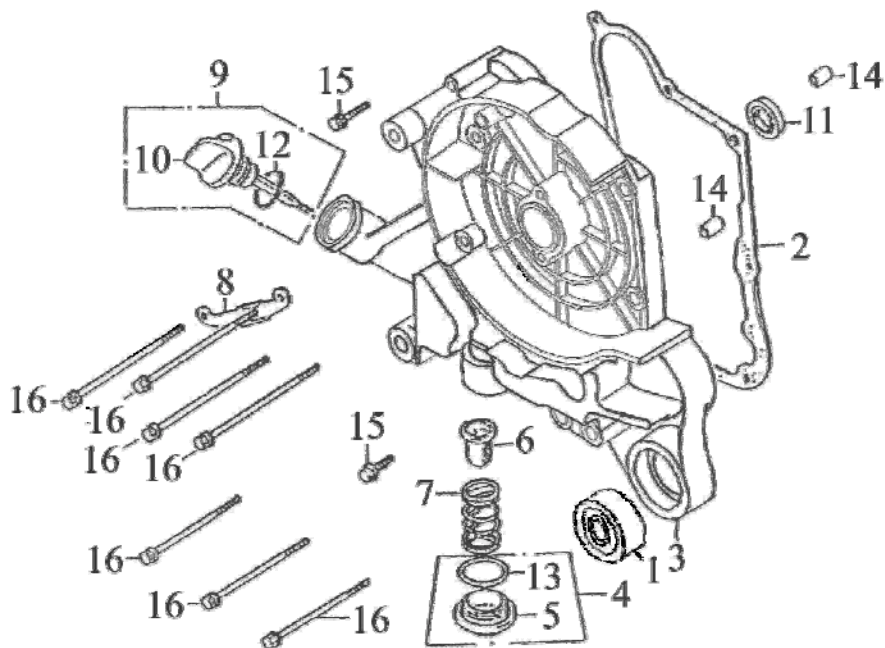


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	15118-GOS-00	BUSH, ENGINE HANGER 10*35*20/22	1	引擎吊架橡膠襯套
2	15221-KAT-00	GASKET, R. CRANKCASE COVER	1	右曲軸箱蓋墊片
3	15511-SKI-00	COVER, R. CRANKCASE COMP	1	右曲軸箱蓋
4	15531-GAT-00	CAP ASS'Y, TAPPET ADJUSTING HOLE	1	濾油網螺帽蓋組
5	15533-GAT-00	CAP, TAPPET ADJUSTING HOLE	1	濾油網螺帽蓋
6	15536-GAT-00	SCREEN, OIL FILTER	1	濾油網
7	15538-GAT-00	SPRING, OIL FILTER SCREEN	1	濾油網彈簧
8	15541-GAT-00	CLAMPER, A.C.G ENERATOR CORD	1	A.C.G 線夾
9	15561-GAT-00	GAUGE ASS'Y, OIL LEVEL	1	機油尺組
10	15563-GAT-00	GAUGE, OIL LEVEL	1	機油尺
11	93110-19305	OIL SEAL 19.8*30*5	1	油封
12	93210-30180	O-RING 18*3	1	護油圈
13	93210-32308	O-RING 30.8*3.2	1	護油圈
14	94410-08014	PIN, DOWEL 8*14	2	定位銷
15	96411-06032-C	BOLT, FLANGE 6*32	2	凸緣螺栓
16	96411-06100-C	BOLT, FLANGE 6*100	7	凸緣螺栓

十一、CLUTCH 離合器

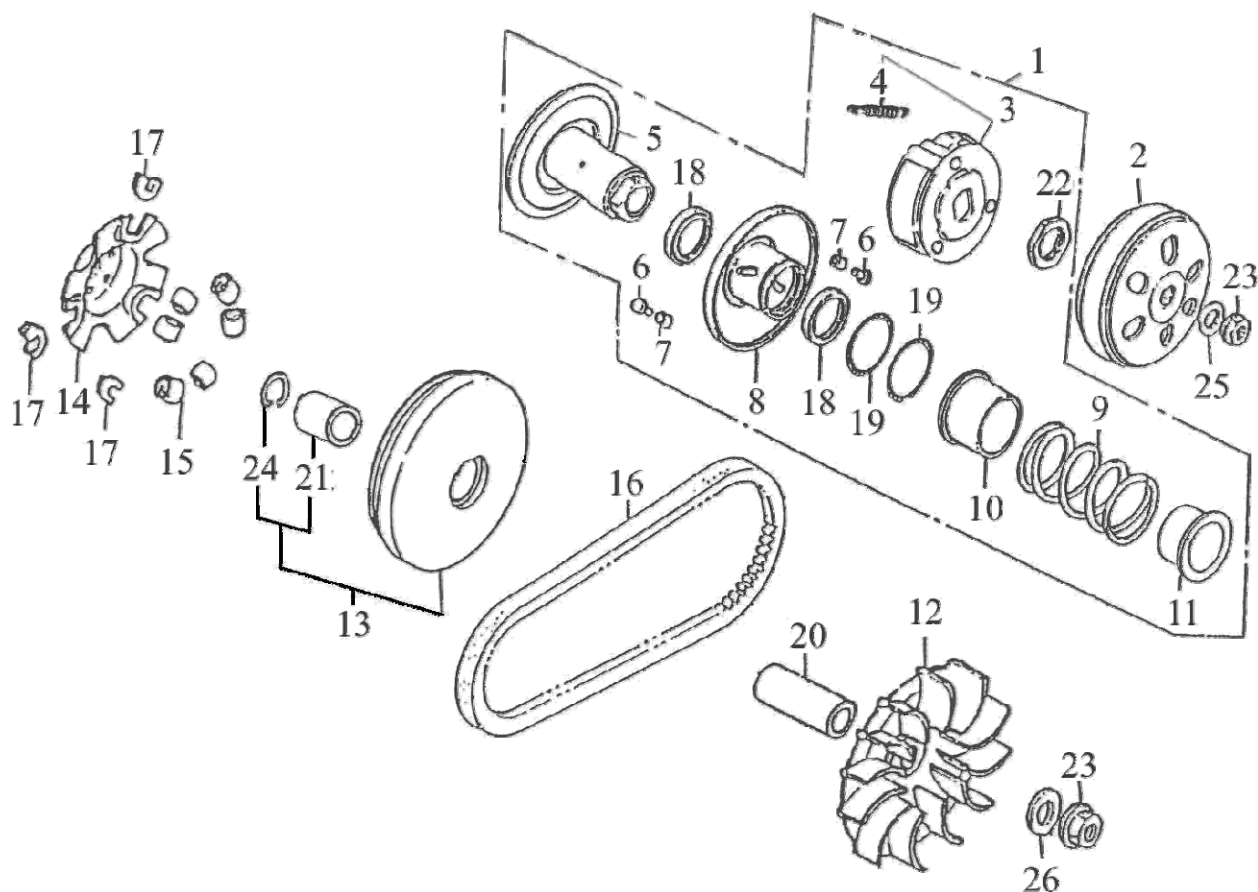


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	25602-KAI-00	PULLEY ASS'Y, DRIVEN	副槽輪總成	1	
2	25611-KAI-00	OUTER, CLUTCH	離合器殼整體	1	
3	25620-KAI-00	PLATE ASS'Y, DRIVEN	離合器牽轉具總成	1	
4	25626-KAI-00	SPRING, CLUTCH	離合器重量彈簧	3	
5	25660-GAT-00	FACE ASS'Y, DRIVEN	副固定槽輪組	1	
6	25664-GAT-00	PIN, ROLLER GUIDE	導銷	3	
7	25665-GAT-00	ROLLER, GUIDE	滾子	3	
8	25670-GAT-00	FACE COMP, MOVABLE DRIVEN	副滑動槽輪	1	
9	25680-KAI-00	SPRING, DRIVEN FACE	壓縮彈簧	1	
10	25684-GAT-00	COLLAR, SEAL	副彈簧座	1	
11	25688-GAT-00	COLLAR, SPRING	套筒	1	
12	25711-KAT-00	FACE, DRIVE	主固定槽輪	1	
13	25720-GAT-00	FACE COMP, MOVABLE DRIVE	主滑動槽輪整體	1	
14	25723-GAT-00	PLATE, RAMP	凸輪板	1	
15	25732-KAI-00	ROLLER SET, WEIGHT (13g)	重錘滾子	6	
16	25741-GAT-00	BELT, DRIVE 743(763)*20*30°	皮帶	1	
17	25753-GAT-00	PIECE, SLIDE	滑件	3	
18	93110-34414	SEAL, DRIVEN FACE 34*41*4	油封	2	
19	93210-19367	O-RING 36.7*1.9	護油圈	2	
20	93510-152451	BOSS, DRIVE FACE	主滑動槽輪襯套	1	
21	93510-242830	BOSS, DRIVE FACE	襯套	1	
22	95201-283904-B	NUT, HEXAGON 28MM	六角螺帽	1	

十一、CLUTCH 離合器

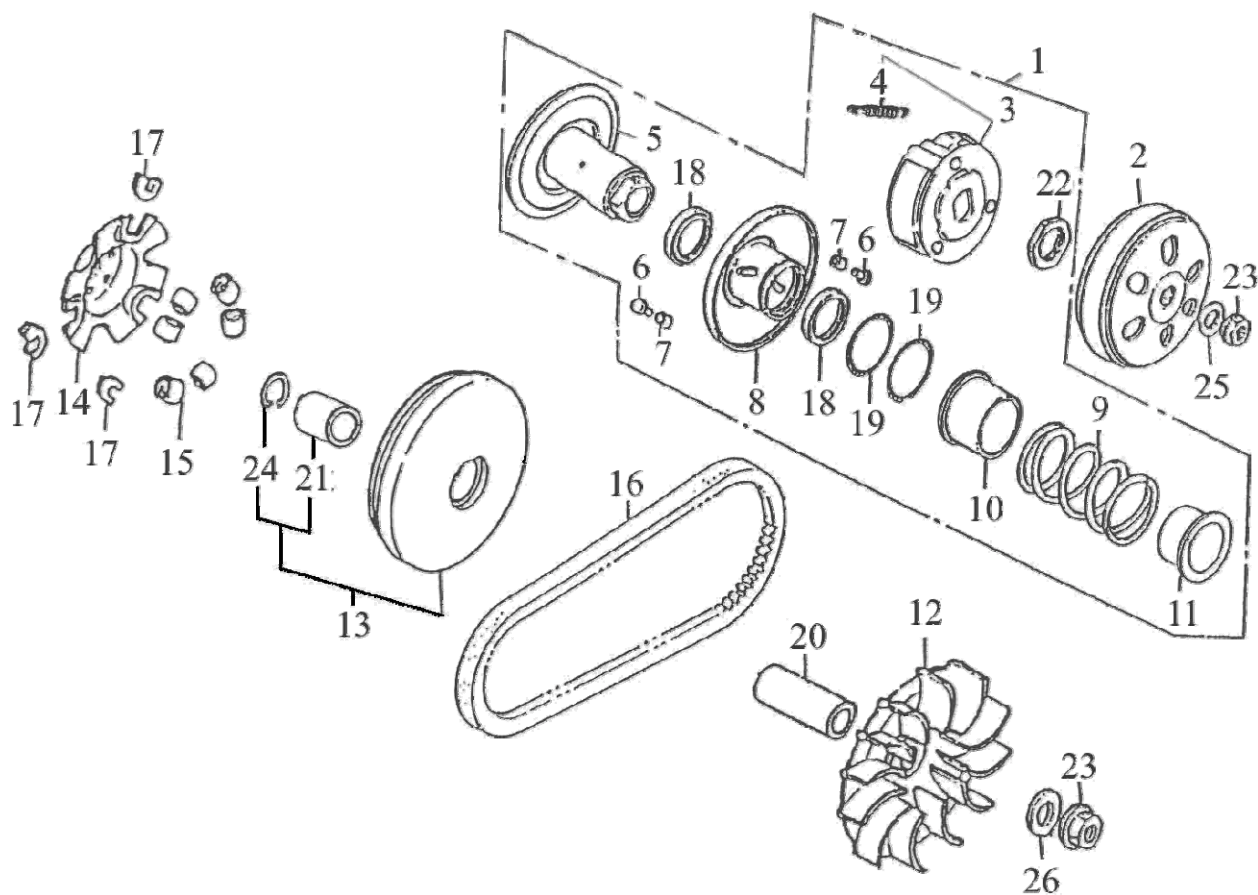


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
23	95401-121908-C	NUT, FLANGE 12MM	凸緣螺帽	2	
24	97050-10030	CIRCLIP (30.5MM)	止動環	1	
25	97201-122523-C	WASHER, PLANE	平面墊圈	1	
26	97201-152450-C	WASHER, PLANE	平面墊圈	1	

十二、TRANSMISSION 傳動機構

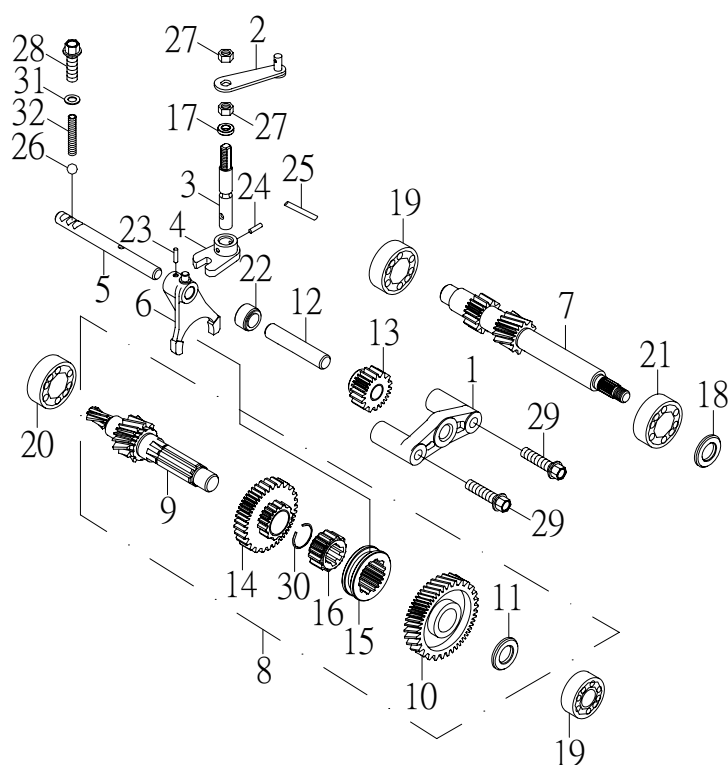


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	15332-GOO-00	IDLE GEAR BASE	1	惰齒輪座
2	24206-GOO-00	SHIFT LEVER	1	變速拉桿
3	24216-GOT-00	CAM AXLE, GEAR SHIFT	1	變速凸輪軸
4	24226-GOO-00	CAM, GEAR SHIFT	1	齒輪變速凸輪
5	24236-GOO-00	SHAFT, GEAR SHIFT FORK	1	變速叉樞軸
6	24238-GOO-00	FORK, GEAR SHIFT	1	齒輪變速叉
7	26111-GOT-00	GEAR, PRIMARY DRIVE 15T/16T	1	主驅動軸
8	26410-GOT-00	MAIN AXLE COMP	1	惰輪軸總成
9	26411-GOT-00	GEAR, IDLE 15T-6T	1	惰輪軸
10	26412-GOO-00	GEAR, FORWARD 41T	1	前進齒輪
11	26413-GOO-00	WASHER, GEAR	1	齒輪墊圈
12	26415-GOO-00	AXLE, IDLE GEAR	1	倒檔惰齒輪軸
13	26416-GOO-00	IDLE GEAR, REVERSE 20T	1	倒檔惰齒輪
14	26426-GOO-00	GEAR, REVERSE 37T	1	倒檔齒輪
15	26430-GOO-00	CLUTCH, DOG	1	變檔鼓
16	26440-GOO-00	GEAR, TRANSMISSION	1	換檔齒輪
17	93110-10205	OIL SEAL TC 10*20*5	1	油封
18	93110-20326	OIL SEAL TC 20*32*6	1	油封
19	93320-153511S	BALL BEARING 6202CS05/2A	2	滾珠軸承
20	93320-174714M	BALL BEARING 6303CM/2A	1	滾珠軸承
21	93320-2047143	BALL BEARING 6204C3	1	滾珠軸承
22	93510-121909	SPACER, IDLE GEAR	1	惰齒輪隔管

十二、TRANSMISSION 傳動機構

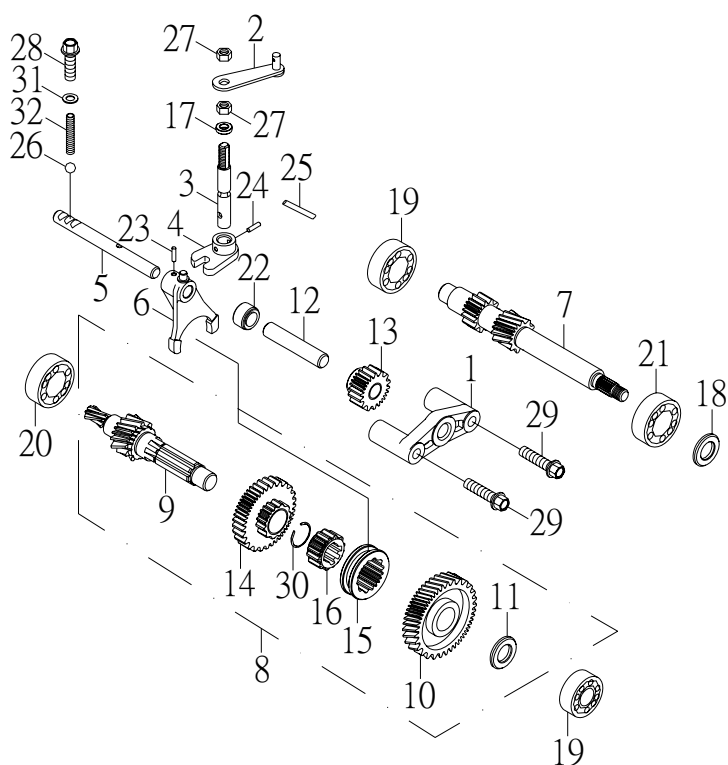


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
23	94430-30018-K	PIN, DOWEL Ø3/0.6t*18L	彈簧銷	1	
24	94430-35018-K	PIN, DOWEL Ø3.5/0.7t*18L	彈簧銷	1	
25	94510-45045	PIN, DOWEL 4.5*44.7	平行銷	1	
26	94520-06350	BALL	鋼珠	1	
27	95201-081406-B	NUT, HEXAGON	六角螺帽	2	
28	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	1	
29	96414-08050-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
30	97012-20012	CIRCLIP	C形同心扣環	1	
31	97231-081620	WASHER, ALUMINUM	鋁墊圈	1	
32	97501-10034	SPRING, COMPRESSION	壓縮彈簧	1	

十三、DRIVE GEAR 傳動齒輪

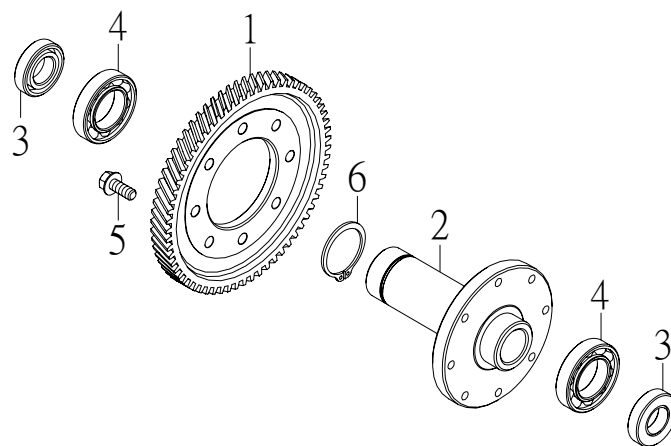


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	26422-GOO-00	DRIVE GEAR 65T	傳動齒輪	1	
	26422-GOT-00	DRIVE GEAR 67T	傳動齒輪	1	
2	26610-GOT-00	SEAT, DRIVE GEAR	傳動齒輪座	1	
3	93110-20358	OIL SEAL TC 20*35*8	油封	2	
4	93320-305513M	BALL BEARING 6006CM/2A	滾珠軸承	2	
5	96414-06016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	8	
6	97010-30015-K	CIRCLIP	C型扣環	1	

十四、GENERATOR 發電機

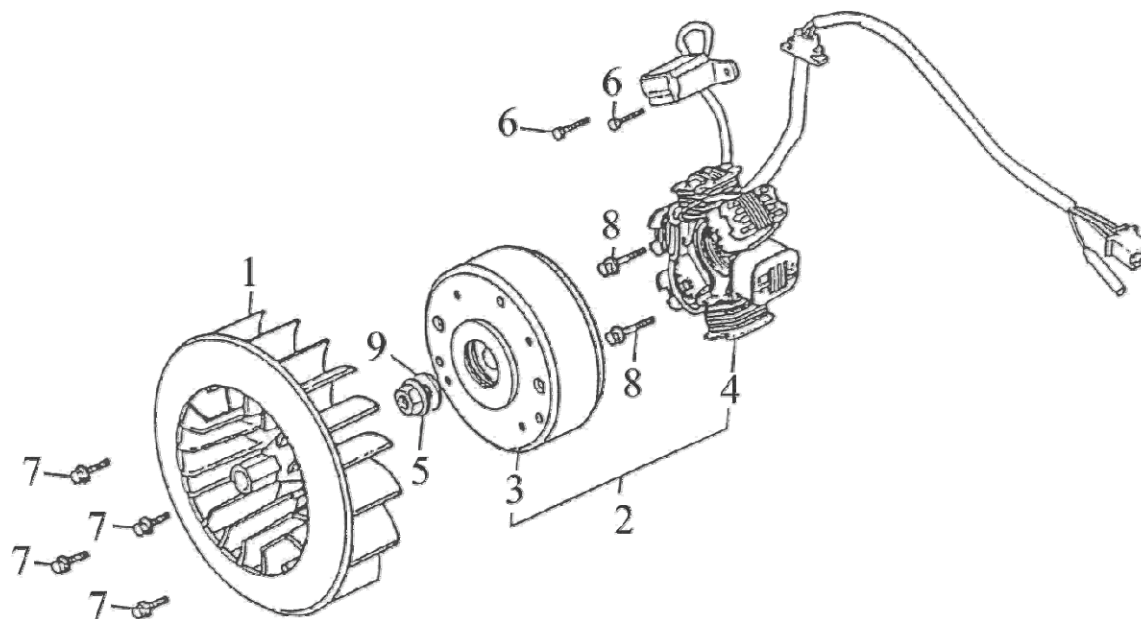


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	12611-GAT-00	FAN	1	風扇
2	35500-GAT-00	GENERATOR ASS'Y	1	發電機總成
3	35550-GAT-00	FLYWHEEL COMP	1	轉子總成
4	35560-GAT-00	STATOR COMP	1	發電機座總成
5	95401-121711-C	NUT, FLANGE 12MM	1	凸緣螺帽
6	96210-05012-C	BOLT, HEXAGON 5*12	2	六角螺栓
7	96411-06018-C	BOLT, FLANGE 6*18	4	凸緣螺栓
8	96411-06020-C	BOLT, FLANGE 6*20	2	凸緣螺栓
9	97201-122523-C	WASHER, PLATE 12MM	1	平面墊圈

十五、STARTING MOTOR 起動馬達

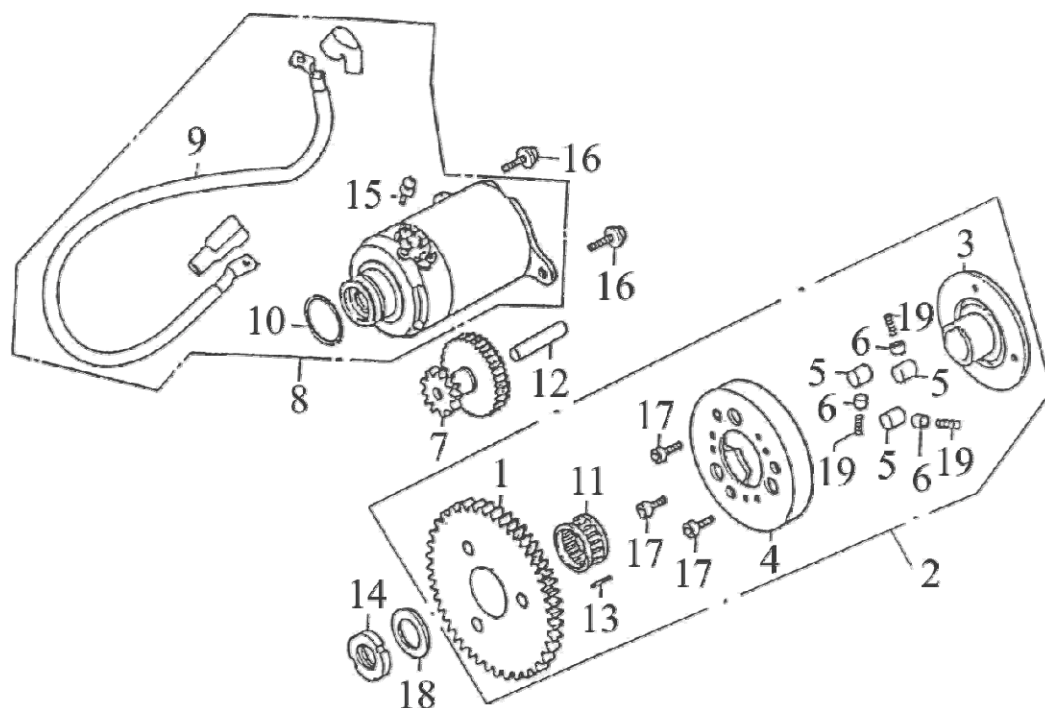


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	23524-GAT-00	GEAR, STARTING CLUTCH	起動輪	1	
2	23570-GAT-00	STARTING CLUTCH ASS'Y	起動離合器總成	1	
3	23572-GAT-00	FLANGE, STARTING CLUTCH	起動離合器凸輪	1	
4	23574-GAT-00	BASE, STARTING CLUTCH	起動離合器座	1	
5	23576-GAT-00	ROLLER 10*10	起動離合器滾珠	3	
6	23578-GAT-00	CAP, STARTING CLUTCH SPRING	起動離合器彈簧套	3	
7	23612-GAT-00	GEAR, IDLE	惰齒輪	1	
8	35800-GAT-00	MOTOR ASS'Y, STARTER	起動馬達總成	1	
9	35831-GAT-00	CABLE, STARTER MOTOR	起動馬達導線	1	
10	93210-31250	O-RING 24.4*3.1	護油圈	1	
11	93310-2832170	NEEDLE BEARING 28*32*17	滾針軸承	1	
12	94510-100046	SHAFT, IDLE GEAR	惰齒輪軸	1	
13	94510-50006	PIN, DOWEL 5*6	定位銷	1	
14	95601-223206-B	NUT, LOCK 22MM	環形螺帽	1	
15	96312-05008-C	SCREW, PAN HEAD WITH WASHER 5*8	十字孔頭螺絲附墊圈	1	
16	96411-06016-C	BOLT, FLANGE 6*16	凸緣螺栓	2	
17	96510-06010-B	BOLT, SOCKET 6*10	六角承窩螺絲	3	
18	97201-223125	WASHER, PLATE 22MM	平面墊圈	1	
19	97501-03035	SPRING, STARTING CLUTCH	起動離合器彈簧	3	

十六、EXHAUST MUFFLER 排氣管

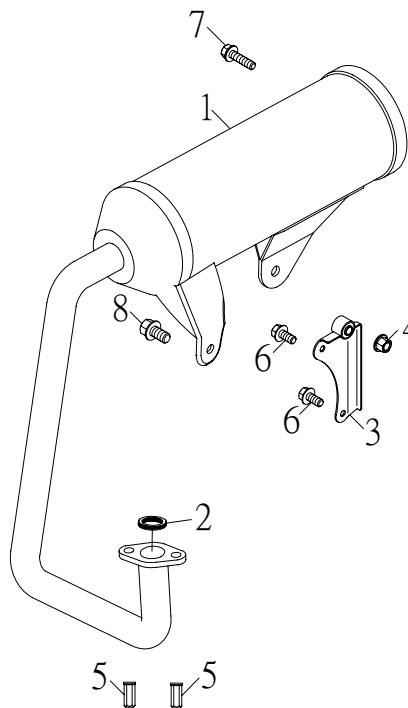


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	31610-CRS-00	EXHAUST PIPE ASSEMBLY	1	排氣管總成
2	31613-NAF-01	GASKET, EXHAUST PIPE 26.2*33*5.2	1	排氣管墊片
3	31661-CRS-00	BRACKET ,EXHAUST	1	排氣管托架
4	95401-081208-B	NUT, FLANGE	1	凸緣螺帽
5	95501-081236-C	NUT, CUP	2	杯形螺帽
6	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
7	96414-08035-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
8	96414-10020-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓

十七、REAR ARM 擺動臂

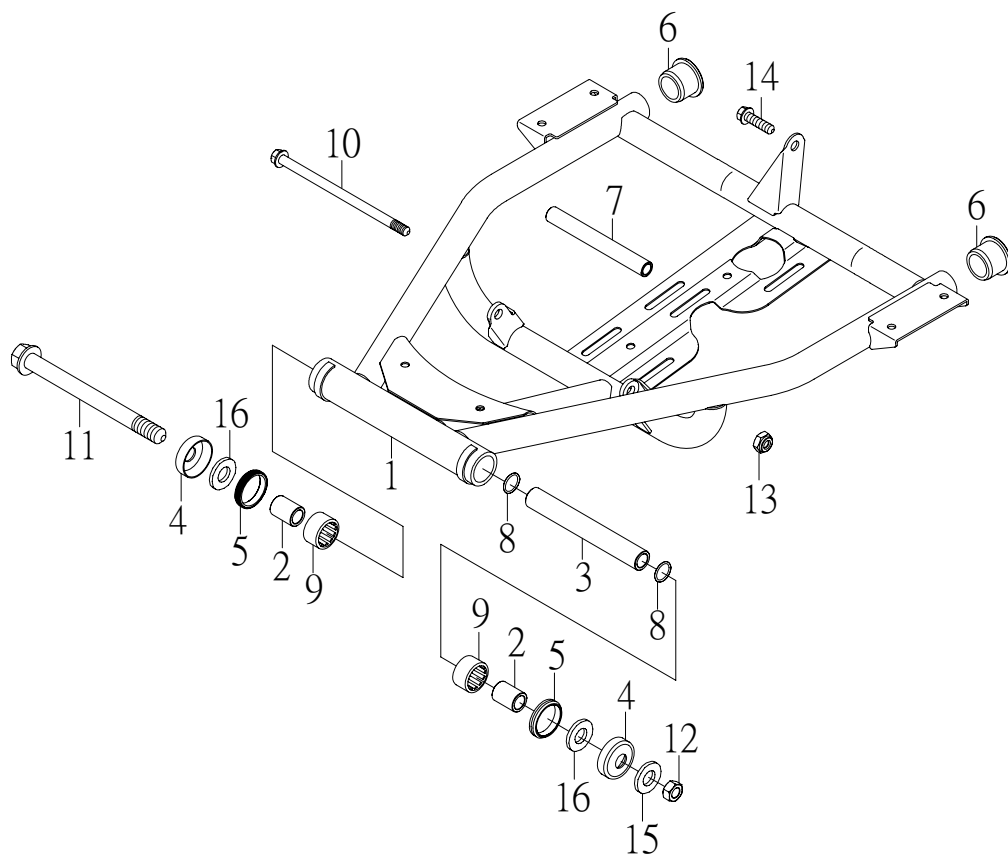


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	32100-CRS-00	REAR ARM	1	擺動臂
2	32115-RAM-00	BUSH	2	擺動臂軸襯
3	32116-RAM-00	SPACER	1	擺動臂隔管
4	32118-RAM-00	COVER, THRUST	2	擺動臂塵封蓋
5	32119-RAM-00	OIL SEAL	2	擺動臂防塵封
6	32123-CRS-00	PLUG, SPECIAL SHAPE	2	擺動臂管塞
7	41181-CRS-00	COLLAR	1	引擎座隔管
8	93210-25200	O-RING 2.5*20	2	護油圈
9	93310-222820	NEEDLE BEARING HK-2220	2	滾針軸承
10	94610-10197-B	SHAFT, PIVOT	1	擺動臂軸
11	94610-15258-B	SHAFT, PIVOT	1	擺動臂軸
12	95301-142212-B	NUT, LOCK 14MM	1	止鬆螺帽
13	95311-101710-B	NUT, NYLON	1	尼龍螺帽
14	96414-10016-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
15	97201-142820-B	WASHER, PLATE 14.2*28.4*2.0	1	平面墊圈
16	97201-243820	WASHER, PLATE	2	平面墊圈

十八、REAR SUSPENSION 後懸吊系統

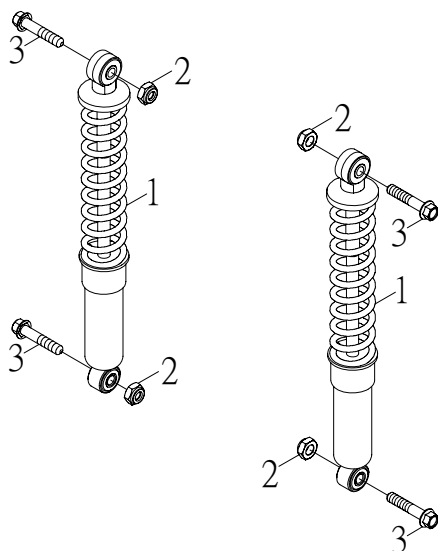


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	32210-CRS-00	SHOCK ABSORBER ASS'Y, REAR	後緩衝器總成	2	
2	95311-101710-B	NUT, NYLON	尼龍螺帽	4	
3	96414-10040-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	

十九、FRAME 車架

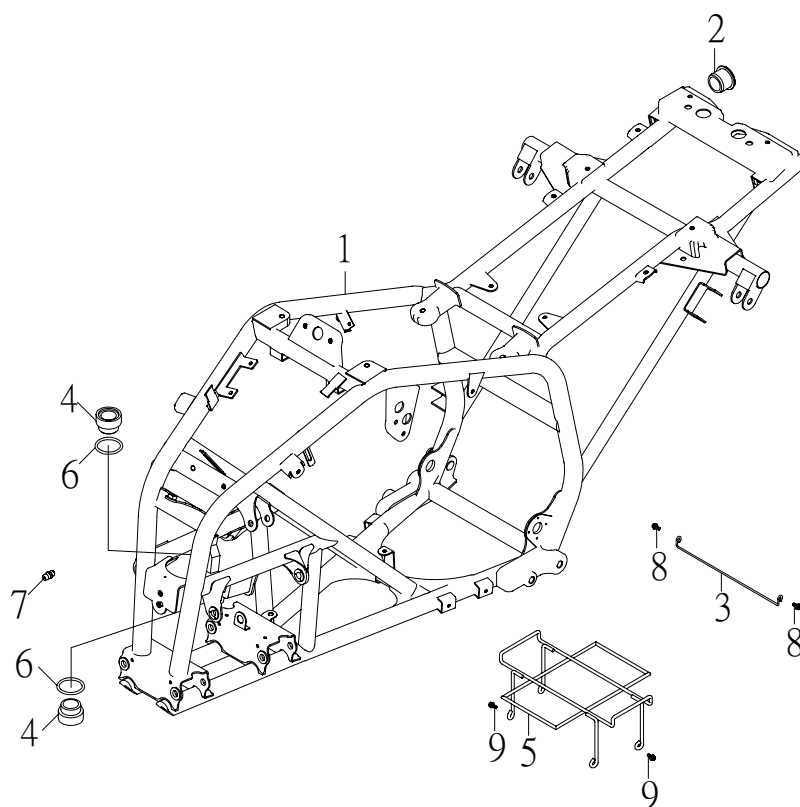


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	41110-CRS-00	FRAME COMP	車架整體	1	
2	41154-RAM-00	PLUG, SPECIAL SHAPE	管塞	2	
3	42117-CRS-00	CLIP	配線夾	1	
4	46412-RAM-00	BUSH, SOLID	轉向桿襯套	2	
5	52840-CRS-00	SEAT, GLOVE COMPARTMENT	置物箱座	1	
6	93210-24148	O-RING 2.4*14.8	護油圈	2	
7	94340-06010-B	NIPPLE, GREASE M6*P1.0	黃油嘴	1	
8	96414-06012-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
9	96414-06016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	

二十、GUARD 保護桿

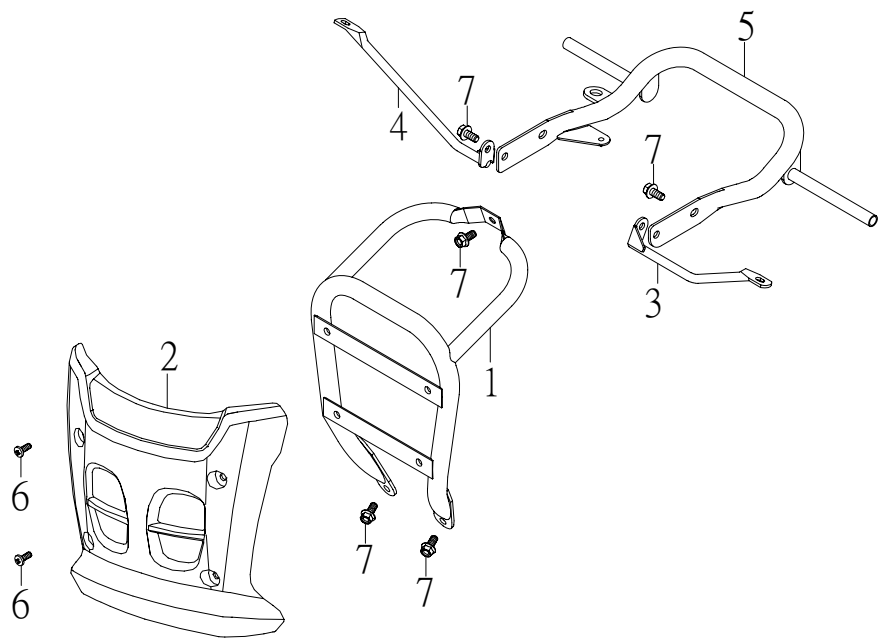


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	41601-CRS-00	SHIELD, FRONT	1	前保護桿
2	51121-CRS-00	SHIELD COVER, FRONT	1	前保桿飾蓋
3	51175-CRS-00	STAY COVER, L	1	後蓋左固定座
4	51176-CRS-00	STAY COVER, R	1	後蓋右固定座
5	52850-CRS-00	SHIELD, REAR	1	後保護桿
6	96318-06012-B	SCREW, PAN HEAD	4	十字孔頭螺絲
7	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	7	凸緣螺栓

二十一、STEERING 轉向裝置

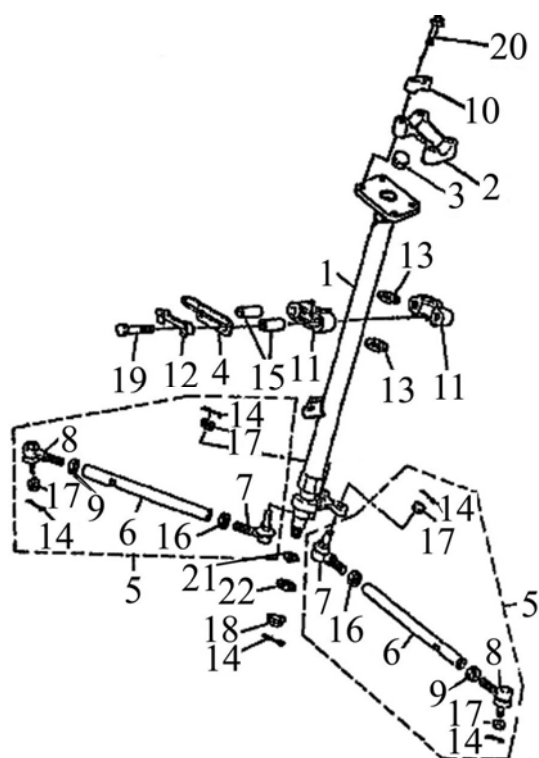


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	42101-RAM-03	COLUMN, STEERING	1	轉向桿
2	42106-SK9-00	BRIDGE, TOP	1	頂樑
3	42111-RAM-00	PLUG, TAPER	1	塞子
4	42118-RAM-00	BRACKET, STRG LOWER	1	導線環
5	42140-RAM-00	ROD, TIE ASS'Y	2	連桿總成
6	42141-RAM-00	ROD, TIE	2	連桿
7	42142-RAM-00	JOINT, UNIVERSAL 1	2	萬向接頭 內
8	42143-RAM-00	JOINT, UNIVERSAL 2	2	萬向接頭 外
9	42146-RAM-00	NUT	2	連桿螺帽
10	46125-RAM-00	HOLDER, HANDLE UPPER	2	把手上固定座
11	46411-RAM-00	BEARING, STEERING	2	轉向桿固定座
12	46416-RAM-00	WASHER, LOCK	1	制止片
13	46417-RAM-00	OIL SEAL	2	轉向桿封圈
14	90240-23020-B	COTTER PIN 2.3*20	5	開口銷
15	93510-081442-C	COLLAR	2	轉向桿座隔管
16	95201-101408-C	NUT, HEXAGON	2	六角螺帽
17	95321-101710-C	NUT, CASTLE	4	有槽螺帽
18	95401-101409-B	NUT, FLANGE	1	凸緣螺帽
19	96210-08060-B	BOLT, HEXAGON	2	六角螺栓
20	96414-08050-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
21	97201-102620-B	WASHER, PLATE	1	平面墊圈
22	97310-101720-B	WASHER, SPRING	1	彈簧墊圈

二十二、FRONT SUSPENSION 前懸吊系統

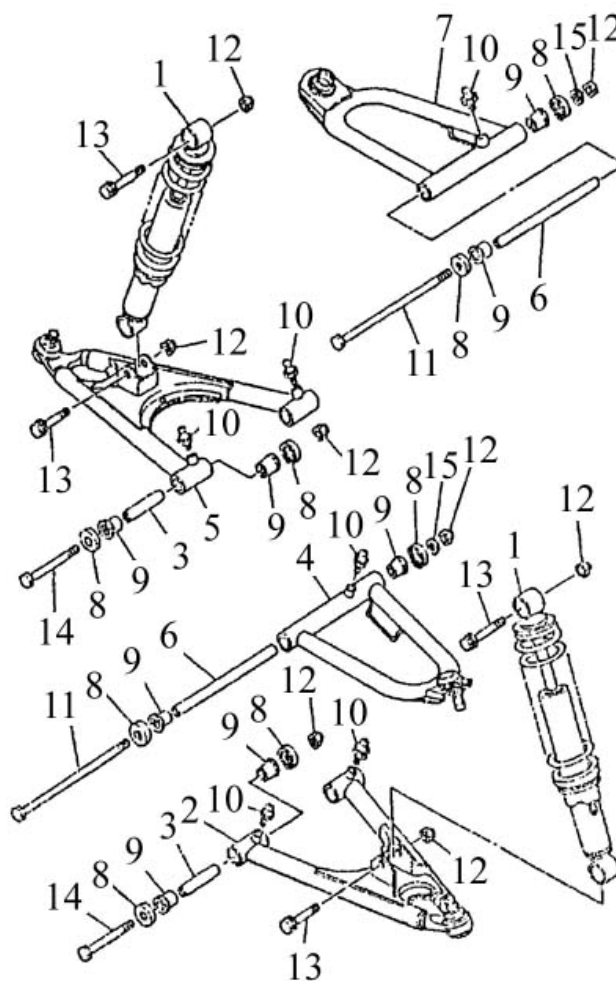


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	42126-RAM-00	SHOCK ABSORBER ASS'Y	前緩衝器總成	2	
2	42161-RAM-00	FRT.LWR, ARM LEFT	左前下搖臂	1	
	42161-RAM-00R	FRT.LWR, ARM LEFT	左前下搖臂	1	
3	42163-RAM-00	COLLAR	下搖臂軸襯	4	
4	42166-RAM-00	FRT.UPPER, ARM LEFT	左前上搖臂	1	
	42166-RAM-00R	FRT.UPPER, ARM LEFT	左前上搖臂	1	
5	42171-RAM-00	FRT.LWR, ARM RIGHT	右前下搖臂	1	
	42171-RAM-00R	FRT.LWR, ARM RIGHT	右前下搖臂	1	
6	42173-RAM-00	COLLAR	上搖臂軸襯	2	
7	42176-RAM-00	FRT.UPPER, ARM RIGHT	右前上搖臂	1	
	42176-RAM-00R	FRT.UPPER, ARM RIGHT	右前上搖臂	1	
8	42183-RAM-00	COVER, THRUST	塵封蓋	12	
9	93330-152118	BUSH, SOLID	羅龍滑動軸承	12	
10	94340-06010-B	NIPPLE, GREASE M6*P1.0	黃油嘴	6	
11	94610-10208-B	SHAFT, PIVOT	上搖臂固定軸	2	
12	95311-101710-B	NUT, NYLON	尼龍螺帽	10	
13	96414-10055-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
14	96414-10080-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
15	97201-102020-B	WASHER, PLATE 10.5*20*2	平面墊圈	2	

二十三、FRONT WHEEL 前輪

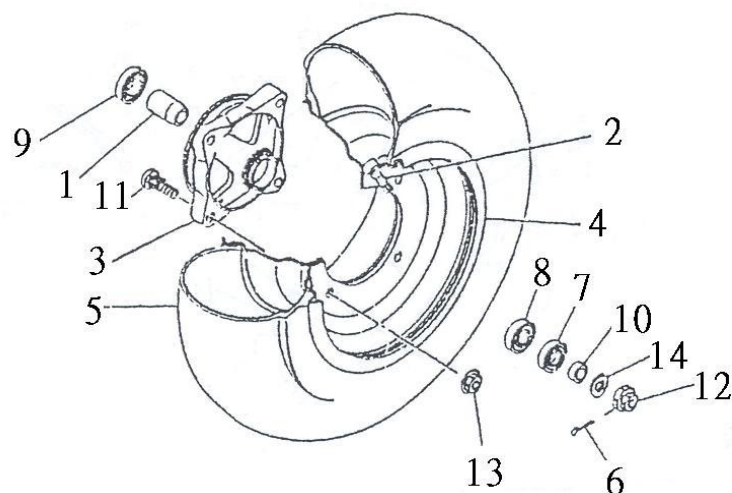


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	42515-RAM-00	SPACER, BEARING	2	前輪轂隔管
2	42570-RAM-00	VALVE, RIM	2	氣門嘴
3	42581-RAM-00	HUB, FRONT	2	前輪轂
4	42582-RAM-00	WHEEL, FRONT AT10*5.5AT	2	前輪圈
5	42590-CBT-02	TIRE, FRONT AT21*7-10 K572 25N	2	前輪胎
6	90240-29025-B	COTTER PIN 2.9*25	2	開口銷
7	93110-22357	OIL SEAL TC 22*35*7	2	油封
8	93320-153511S	BALL BEARING 6202 CS05/2A	2	滾珠軸承
9	93320-203709M	BALL BEARING 6904 CM/2A	2	滾珠軸承
10	93510-152209-C	COLLAR	2	前輪轂側隔管
11	94710-10032-C	BOLT, STUD	8	輪圈固定螺栓
12	95321-142215-C	NUT, CASTLE	2	有槽螺帽
13	95401-101409-C	NUT, FLANGE	8	凸緣螺帽
14	97201-142820-C	WASHER, PLATE 14.2*28.4*2	2	平面墊圈

二十四、REAR HUB 後輪轂

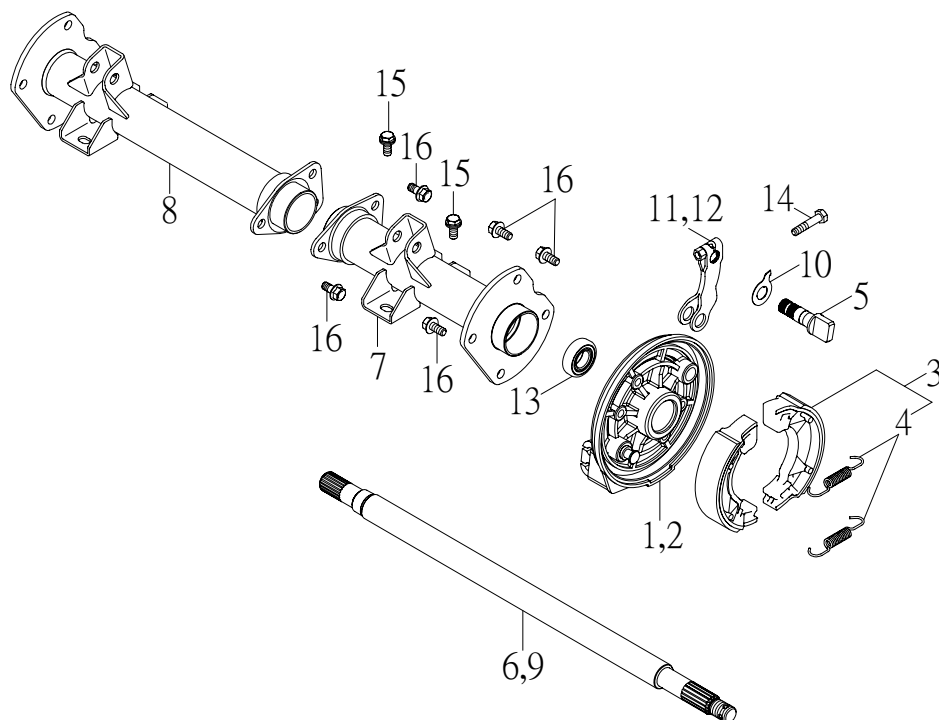


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	32310-CRS-00	PLATE, BRAKE SHOE L	左後剎車板	1	
2	32315-CRS-00	PLATE, BRAKE SHOE R	右後剎車板	1	
3	32345-SK9-00	BRAKE SHOE KIT	後剎車塊組	2	
4	32346-SK9-00	SPRING, TENSION	拉伸彈簧	4	
5	32351-CRS-00	CAMSHAFT	後剎車凸輪軸	2	
6	42835-CRS-00	AXLE, WHEEL L	左後輪軸	1	
7	42836-CRS-00	HUB, REAR L	左後輪轂	1	
8	42837-CRS-00	HUB, REAR R	右後輪轂	1	
9	42845-CRS-00	AXLE, WHEEL R	右後輪軸	1	
10	45853-RAM-00	PLATE, INDICATOR	前剎車指示器平板	2	
11	45855-RAM-00	LEVER, CAMSHAFT L	左前剎車搖臂	1	
12	45856-RAM-00	LEVER, CAMSHAFT R	右前剎車搖臂	1	
13	93320-204212UU	BALL BEARING 6004LLU CM/5K	滾珠軸承	2	
14	96210-06030-B	BOLT, HEXAGON	六角螺栓	2	
15	96214-08020-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角螺栓附墊圈	4	
16	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	14	

二十五、REAR WHEEL 後輪

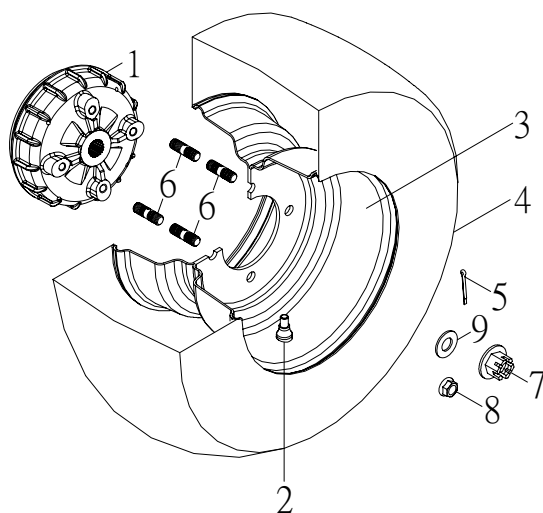


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	32320-CRS-00	HUB, REAR BRAKE	2	
2	42570-RAM-00	VALVE, RIM	2	
3	42882-CBT-00	WHEEL, REAR 10*8AT	2	
	42882-CBW-00	WHEEL, REAR 10*8AT	2	裕品
	42882-CBW-01	WHEEL, REAR 10*8AT	2	同一
	42882-CBW-03	WHEEL, REAR 10*8AT	2	同一
4	42890-CBT-02	TIRE, REAR AT22*10-10 K572 55N	2	
5	90240-29025-B	COTTER PIN 2.9*25	2	
6	94717-10040-B	BOLT, STUD	8	
7	95326-142114-C	NUT, CASTLE FLANGE	2	
8	95801-101718-C	LOCK NUT, FLANGE	8	
9	97201-142820-C	WASHER, PLATE	2	

二十六、FUEL TANK 油箱

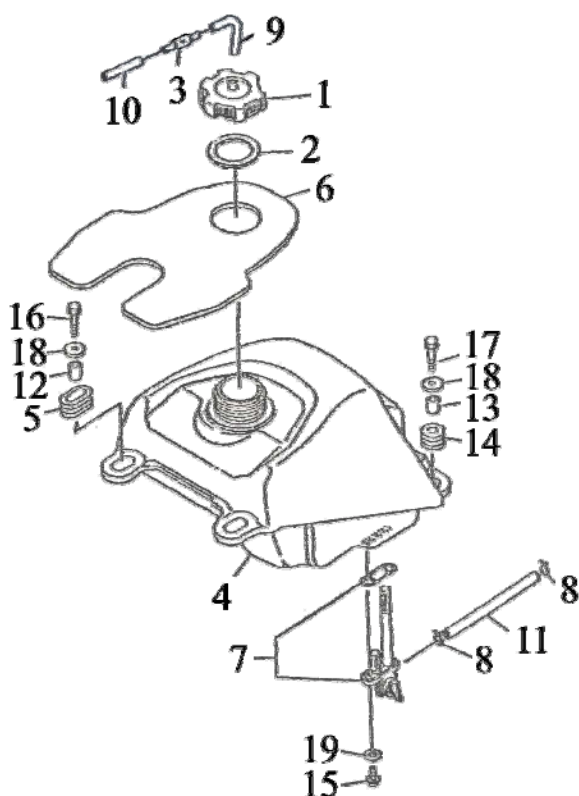


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	43102-RAM-00	CAP ASS'Y	1	汽油箱蓋總成
2	43103-RAM-00	CAP WASHER	1	油箱蓋墊圈
3	43108-SK5-00	CHECK, VALVE	1	汽油逆止閥
4	43110-RAM-01	FUEL TANK	1	汽油箱
5	43151-RAM-00	GROMMET F	2	油箱套環 前
6	43153-RAM-00	TRIM, COVER PANEL	1	修飾板
7	43500-RAM-01	FUEL COCK ASS'Y	1	油杯
8	90210-12010	CLIP	2	管夾
9	90310-50050	HOSE 5*8*50	1	通氣管
10	90310-50390	HOSE 5*8*390	1	通氣管
11	90310-50420	HOSE, FUEL	1	汽油管
12	93510-061015-B	COLLAR F	2	油箱隔管 前
13	93510-061021-B	COLLAR R	2	油箱隔管 後
14	93580-102416	GROMMET R	2	油箱套環 後
15	96318-06012-B	SCREW, PAN HEAD	2	十字孔頭螺絲
16	96414-06025-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
17	96414-06032-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
18	97201-062220-B	WASHER, PLATE	4	平面墊圈
19	97210-061315	WASHER, PLATE	2	石棉墊圈

二十七、RADIATOR 油冷卻器

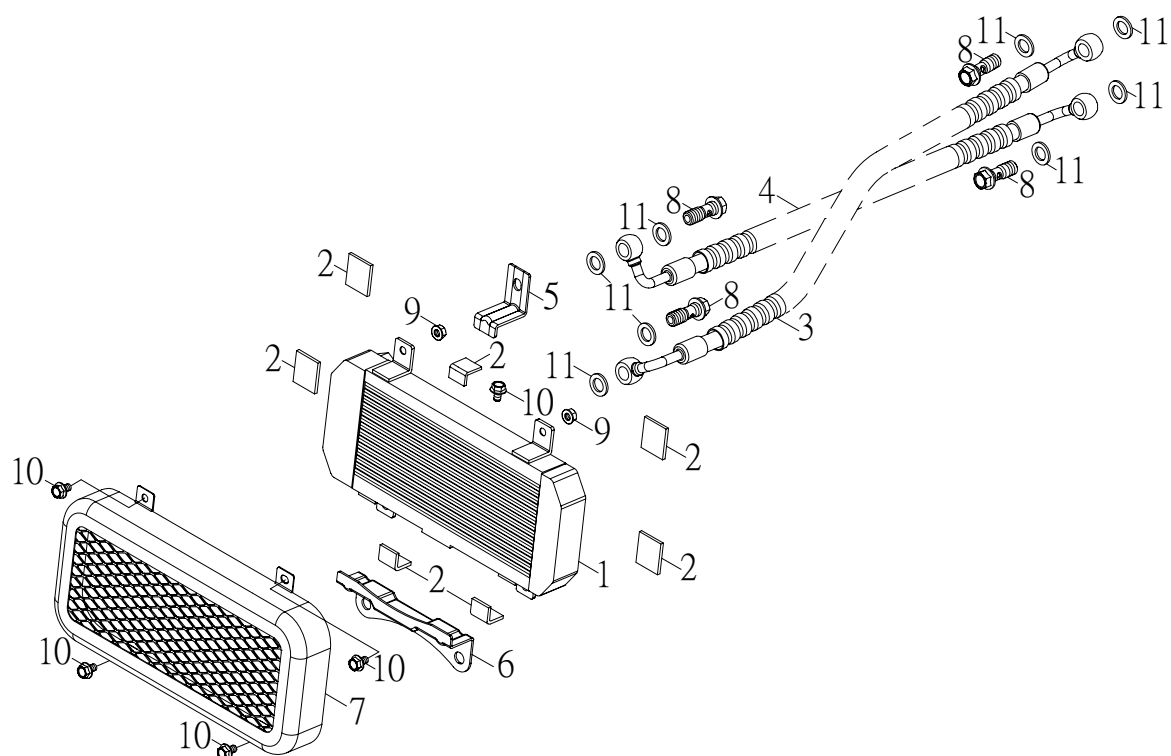


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	43310-CBT-00	RADIATOR	油冷卻器	1	
2	43313-CBT-00	RADIATOR CUSHION	油冷卻器襯墊	7	
3	43320-CRS-00	RADIATOR HOSE UPPER	油冷卻管內(上)	1	
4	43325-CBT-00	RADIATOR HOSE LOWER	油冷卻管外(下)	1	
5	43331-CBT-00	RADIATOR, UPPER STAND	油冷卻器上座	1	
6	43336-CBT-00	RADIATOR, LOWER STAND	油冷卻器下座	1	
7	43340-CBT-00	RADIATOR DEFEND	油冷卻器護罩	1	
8	94716-12032-G	BOLT, KEYHOLE 12*32	接合螺栓	4	
	94716-12030-C	BOLT, KEYHOLE	接合螺栓	4	大陸
9	95401-061007-C	NUT, FLANGE M6*1.0	凸緣螺帽	4	
10	96414-06012-B	BOLT, FLANGE 6*12	凸緣螺栓	5	
11	97231-122020	WASHER, ALUMINUM 12.3*20*2	鋁墊圈	8	
	97230-122010	WASHER, COPPER	銅墊圈	8	大陸

二十八、KNUCKLE, STEERING 轉向關節座

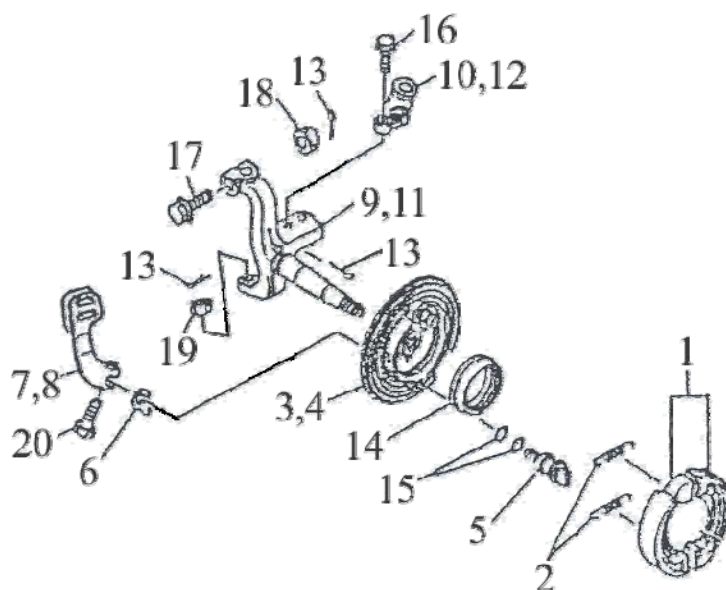


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	32345-NAF-00	BRAKE SHOE SET	2	後剎車塊組
2	32346-NAF-00	SPRING, TENSION	4	拉伸彈簧
3	45811-RAM-01	PLATE, BRAKE SHOE L	1	左前剎車板
4	45821-RAM-01	PLATE, BRAKE SHOE R	1	右前剎車板
5	45851-RAM-00	CAMSHAFT	2	前剎車凸輪軸
6	45853-RAM-00	PLATE, INDICATOR	2	前剎車指示器平板
7	45855-RAM-01	LEVER, CAMSHAFT L	1	左前剎車搖臂
8	45856-RAM-01	LEVER, CAMSHAFT R	1	右前剎車搖臂
9	45861-RAM-00	KNUCKLE, STEERING L	1	左前轉向關節座
10	45862-RAM-00	JOINT, ROD L	1	左前連結片
11	45866-RAM-00	KNUCKLE, STEERING R	1	右前轉向關節座
12	45867-RAM-00	JOINT, ROD R	1	右前連結片
13	90240-23020-B	COTTER PIN 2.3*20	8	開口銷
14	93110-50627	OIL SEAL TC 50*62*7	2	油封
15	93210-24118	O-RING 2.4*11.8	4	護油圈
16	94716-10030-C	BOLT, KEYHOLE	4	栓孔螺栓
17	94716-10040-C	BOLT, KEYHOLE	2	栓孔螺栓
18	95311-101710-C	NUT, NYLON	2	尼龍螺帽
19	95321-101710-C	NUT, CASTLE	2	有槽螺帽
20	96210-06030-B	BOLT, HEXAGON	2	六角螺栓

二十九、STEERING HANDLE CABLE 轉向把手，鋼索

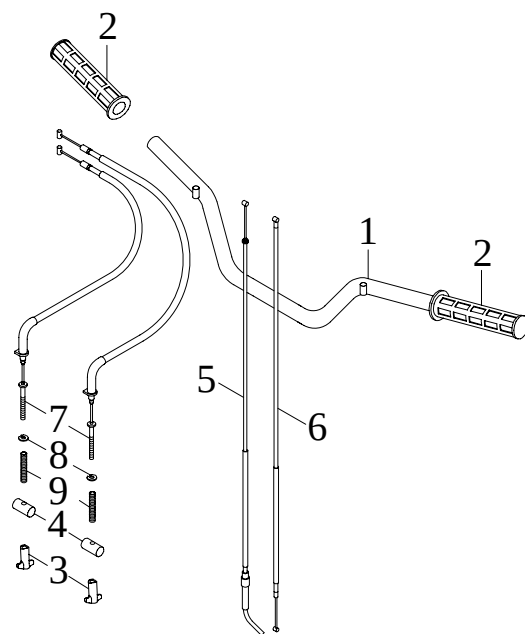


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	46110-RAM-02	HANDLEBAR	1	把手整體
2	46240-RAM-00	GRIP	2	握把
3	61379-CBW-00	NUT, ADJUST	2	調整螺帽
4	61389-NAF-00	PIN, FIXTURE	2	導線固定塊
5	61620-CRS-00	CABLE, THROTTLE	1	節流鋼索
6	61720-CRS-00	CABLE, CHOKE	1	阻風導線
7	61820-RAM-00	CABLE, BRAKE	2	前剎車鋼索
8	97011-06008-B	CIRCLIP 6*0.8	2	E形扣環
9	97501-12087-B	SPRING, COMPRESSION	2	壓縮彈簧

三十、FRONT FENDER 前土除

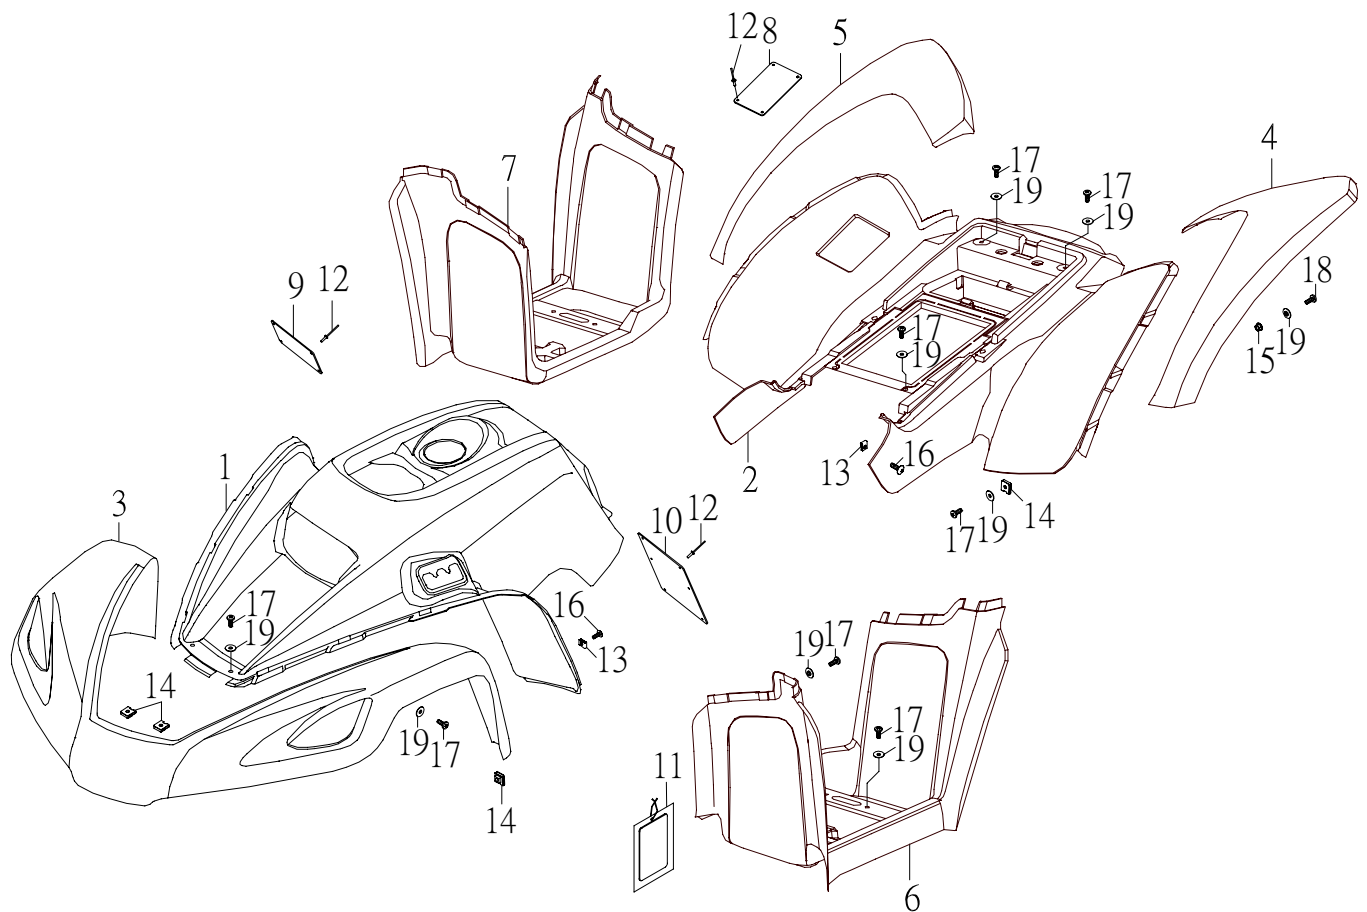


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	51161-CRS-00	COVER, FRONT	前蓋	1	
2	51171-CRS-00	COVER, SIDE	後蓋	1	
3	51512-CRS-00	FRONT COVER, TOOL	前蓋飾條	1	
4	51712-CRS-00	COVER, BRAKE ORNAMENTS L	後蓋左飾條	1	
5	51722-CRS-00	COVER, BRAKE ORNAMENTS R	後蓋右飾條	1	
6	53235-CRS-00	MUDGUARD L	左腳踏板	1	
7	53245-CRS-00	MUDGUARD R	右腳踏板	1	
8	56576-RAM-00	LABEL WARNING 3 (TIRE)	胎壓規範	1	
9	56578-RAM-00	LABEL WARNING 2 (AGE)	年齡規範	1	
10	56781-RAM-01	LABEL WARNING 1 (OPERATION)	騎乘規範	1	
11	56782-RAM-00	ATV WARN.TAG SPORT	娛樂規範 (吊卡)	1	
12	94320-32096	RIVET 3.2*9.6	拉釘	14	
13	95101-05012	NUT, SPRING	U形板螺帽	4	
14	95101-061820- C	NUT, SPRING	U型板螺帽	10	
15	95401-061006-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	2	
16	96112-51216-K	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	4	
17	96318-06015-B	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	22	
18	96318-06020-B	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	2	
19	97321-061825-B	WASHER, FLANGE	凸緣墊圈	24	

三十一、SEAT 座墊

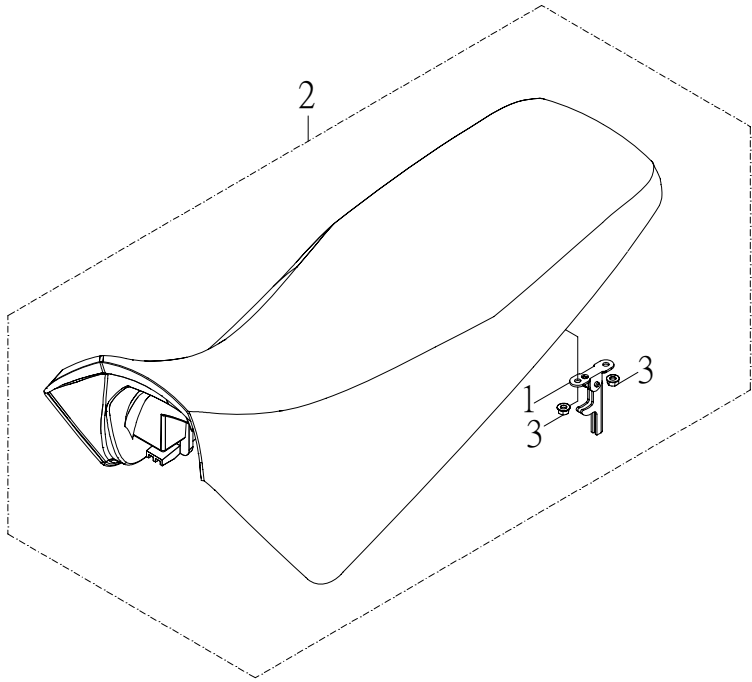


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	52710-RAM-00	CATCH COMP, SEAT	座墊扣鉤組	1	
2	52730-CBT-01	SINGLE SEAT ASS'Y	單人座墊總成	1	
3	95401-061006-C	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	2	

三十二、STICK SHIFT 排檔裝置

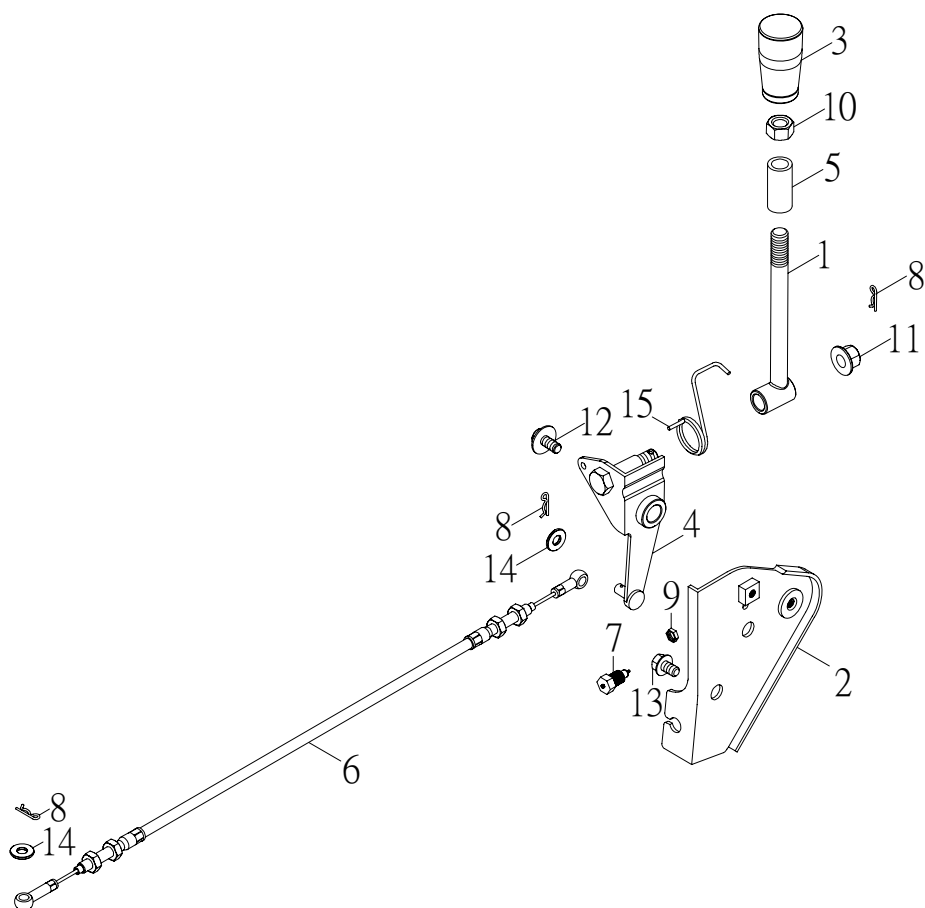


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	53211-GKO-00	ROD SHIFT	1	排檔桿
2	53212-CRS-00A	BRACKET, SHIFT	1	排檔托架組
3	53214-GKO-00	HEAD SHIFT	1	排檔頭
4	53215-GKO-00	ARM SHIFT	1	排檔臂
5	53216-GKO-00	PROTECTOR	1	排檔桿護套
6	61920-CRS-00	CABLE SHIFT	1	排檔鋼索
7	62590-MUS-00	SWITCH ASS'Y, REVERSE LAMP	1	倒檔燈開關
8	90230-12008	COTTER PIN	3	開尾銷
9	95201-101404-B	NUT, HEXAGON	1	六角螺帽
10	95201-101708-B	NUT, HEXAGON	1	六角螺帽
11	95401-081208-B	NUT, FLANGE	1	凸緣螺帽
12	96218-06012-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	1	六角螺栓附墊圈
13	96414-08012-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
14	97201-061415-B	WASHER, PLATE	2	平面墊圈
15	97508-20200-B	SPRING TORSION	1	扭轉彈簧

三十三、STAND FOOTREST 腳踏桿

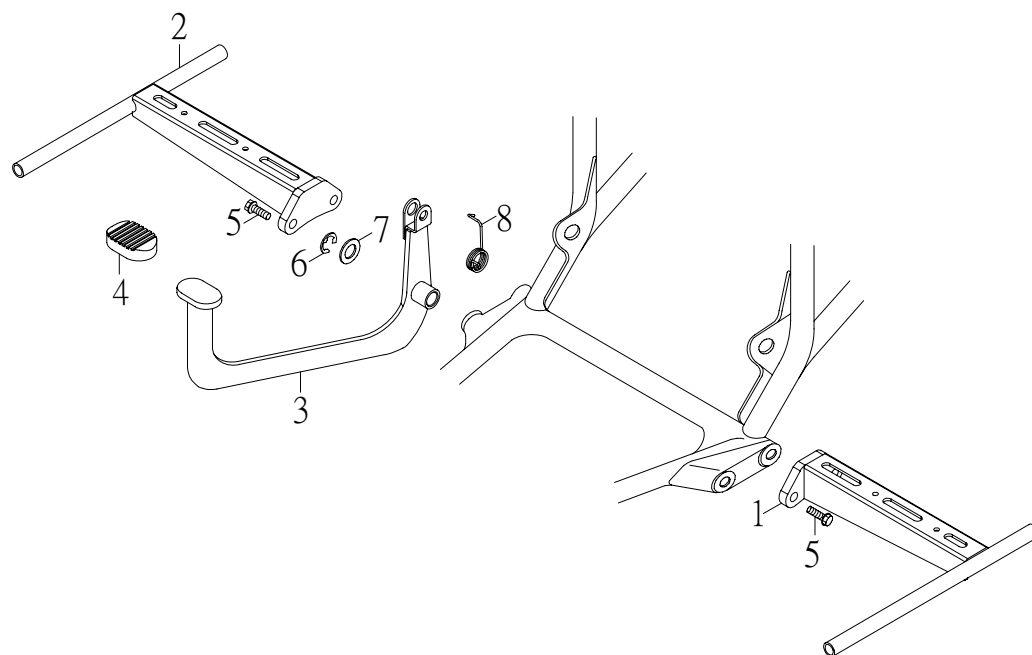


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	53231-CRS-00	FOOTREST L	左腳踏桿	1	
2	53241-CRS-00	FOOTREST R	右腳踏桿	1	
3	53261-CRS-00	PEDAL, BRAKE	後剎車踏板	1	
4	53264-CRS-00	RUBBER, BRAKE PEDAL	後剎車踏板橡皮	1	
5	96414-10025-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
6	97011-12010-B	CIRCLIP 12*1.0	E形扣環	1	
7	97201-152620-B	WASHER, PLANE 15.2*25.6*2.0	平面墊圈	1	
8	97508-32290-B	SPRING, TORSION	剎車踏板扭轉彈簧	1	

三十四、HEADLIGHT 前燈

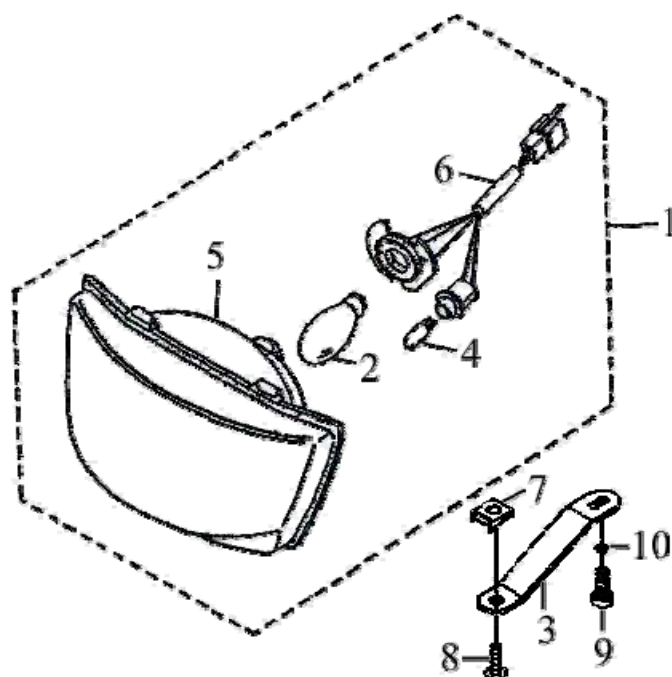


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	55300-STG-00	HEAD LIGHT ASS'Y	前燈總成	1	
2	55314-NFF-00	BULB, HEAD LIGHT 12V35/35W	前燈燈泡	1	
3	55315-AL9-00	STAY, HEAD LIGHT	前燈支座	1	
4	55316-NGF-00	BULB, POSITION LAMP	位置燈燈泡	1	
5	55320-STG-00	LENS ASS'Y	前燈單元總成	1	
6	55340-STG-00	SOCKET CORD ASS'Y	燈座總成	1	
7	95101-05012	NUT, SPRING	U型板螺帽	1	
8	96112-51216-K	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	1	
9	96310-04010-B	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	1	
10	97201-041210-K	WASHER, PLATE	平面墊圈	1	

三十五、FLASHER 方向燈

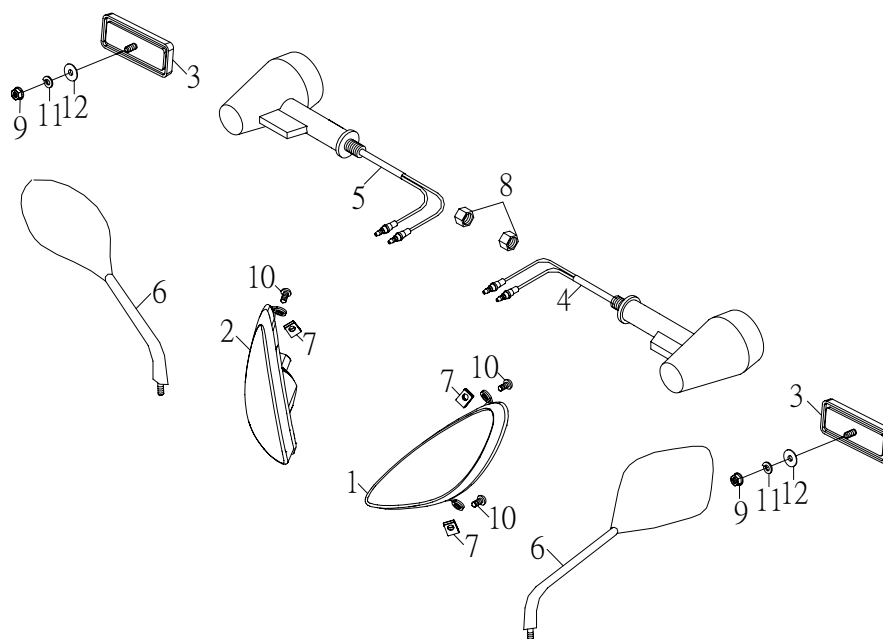


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	55350-CRS-00	WINKER ASS'Y, L FRONT	1	前方向燈組左
2	55360-CRS-00	WINKER ASS'Y, R FRONT	1	前方向燈組右
3	55722-SAF-00	REFLECTOR	2	反射片
4	55750-RAM-00	WINKER ASS'Y, L FRONT	1	後方向燈組左
5	55760-RAM-00	WINKER ASS'Y, R FRONT	1	後方向燈組右
6	56270-ROA-00	MIRROR ASS'Y, BACK	1	後照鏡組
7	95101-05012	NUT, SPRING	4	U型板螺帽
8	95201-101408-B	NUT, HEXAGON	2	六角螺帽
9	95401-061006-B	NUT, FLANGE	2	凸緣螺帽
10	96112-51616-K	SCREW, TAPPING	4	自攻螺絲
11	97301-061215-B	WASHER, SPRING	2	彈簧墊圈
12	97321-061825-B	WASHER, FLANGE	2	凸緣墊圈

三十六、SPEEDOMETER 速度表

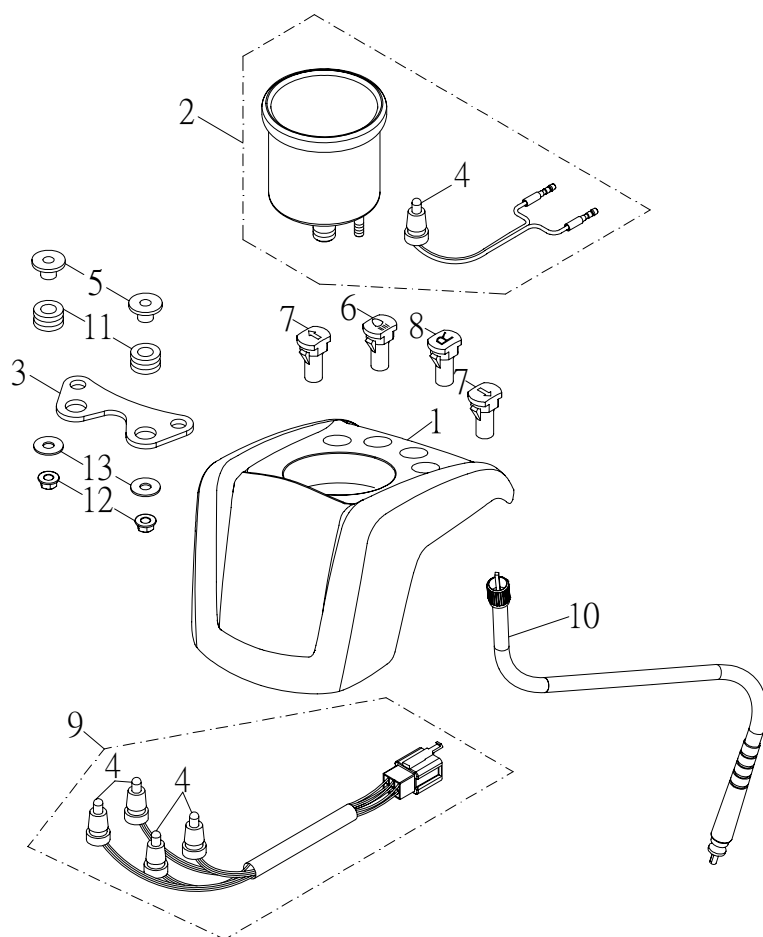


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		QTY 用量	NOTE 備註
1	55213-CRS-00	PROTECTOR, HANDLEBAR	把手上蓋	1	
2	55510-CBW-00	SPEEDOMETER ASS'Y	速度表總成	1	
3	55516-CBW-00	HOLDER, SPEEDOMETER	速度表固定板	1	
4	55517-CBW-00	BULB, WEDGE BASE (12V/1.2W)	燈泡	5	
5	55545-CHP-00	COLLAR, SPEEDOMETER	速度表軸環	2	
6	55552-CBW-00	FAR LIGHT LENS	遠燈透鏡	1	
7	55553-CBW-00	FLASHER LENS	方向燈透鏡	2	
8	55554-CRS-00	REVERSING LIGHT LENS	倒檔燈透鏡	1	
9	55556-CBW-00	WIRE, GUIDING LIGHTS	指示燈配線	1	
10	61520-CRS-00	CABLE, SPEEDOMETER ASS'Y	速度表鋼索總成	1	
11	93580-81609	GROMMET	速度表套環	2	
12	95401-050805-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	2	
13	97201-051610-B	WASHER, PLATE 5.3*16*1	平面墊圈	2	

三十七、TAIL LIGHT 後燈

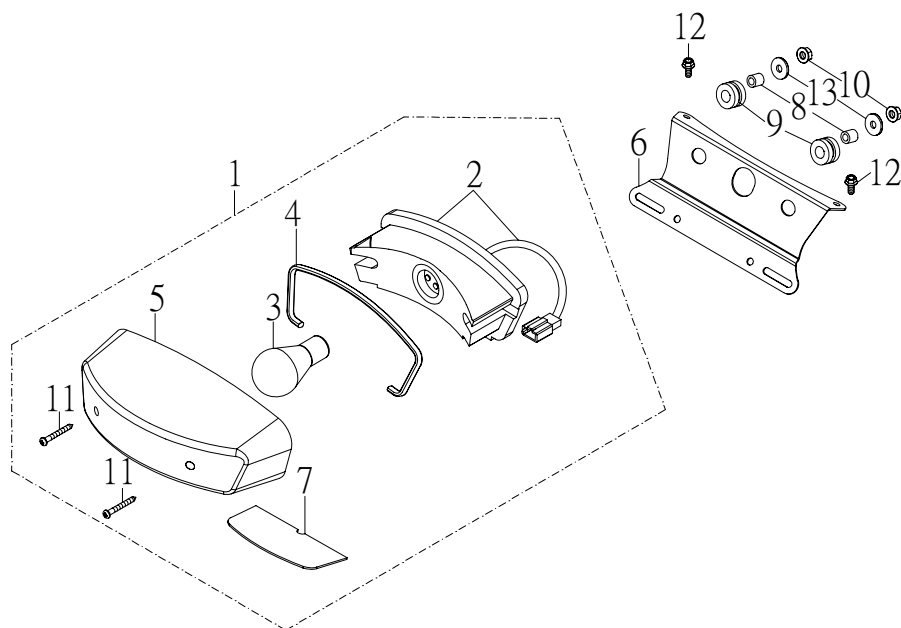


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	55700-CBW-00	TAIL LIGHT ASS'Y	1	後燈總成
2	55713-CBW-00	BULB STAND, TAIL LIGHT	1	後剎車燈泡座
3	55714-PAF-00	BULB, TAIL LIGHT	1	後剎車燈泡
4	55715-CBW-00	FIXING WASHER	1	固定墊圈
5	55721-CBW-00	LENS, TAIL LIGHT	1	後燈罩
6	55726-CRS-00	HOLDER, TAIL LIGHT	1	後燈固定座
7	55743-CBW-00	LENS, LICENSE LIGHT	1	牌照燈罩
8	93510-061010	COLLAR	2	牌照板軸環
9	93580-102212	GROMMET	2	牌照板套環
10	95401-061006-B	NUT, FLANGE	2	凸緣螺帽
11	96112-43818-B	SCREW, TAPPING	2	自攻螺絲
12	96414-06012-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
13	97201-061820-B	WASHER, PLATE	2	平面墊圈

三十八、WIRE HARNESS 主電路配線

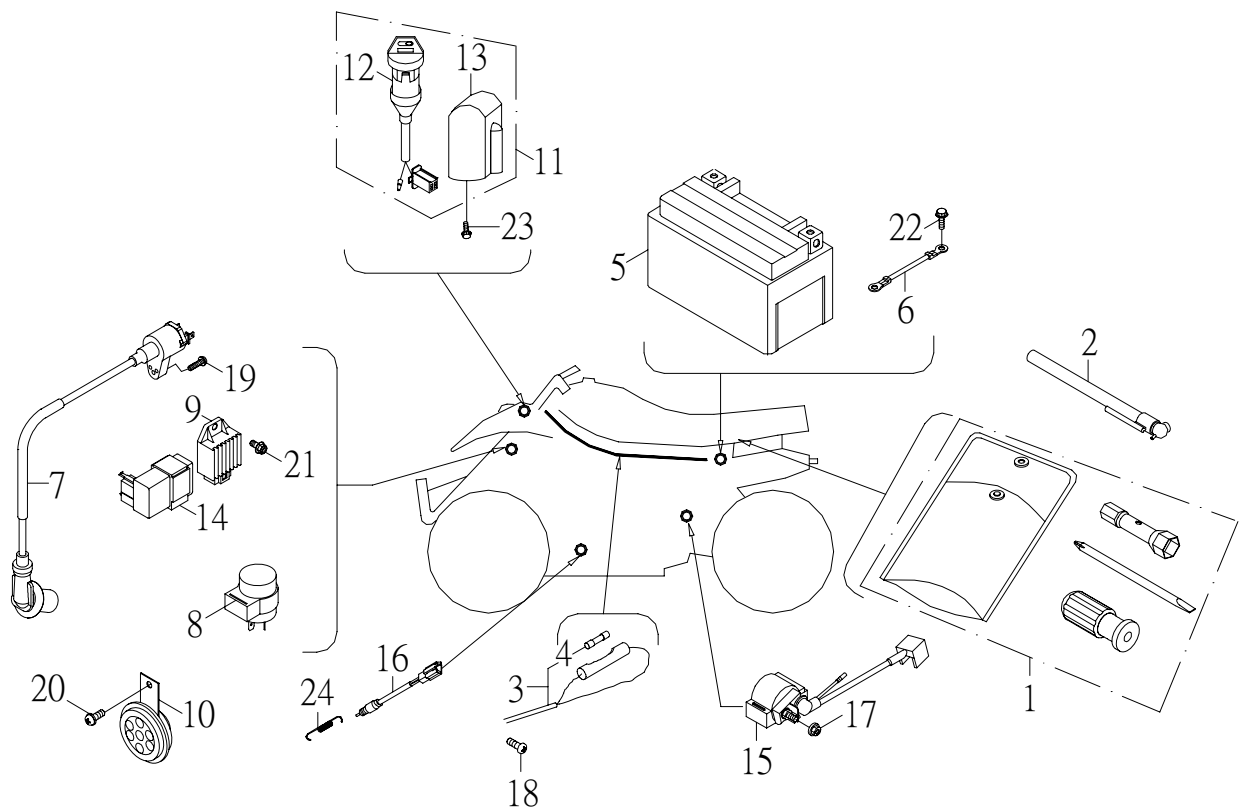


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	56100-GAT-00	TOOL SET	工具包	1	
2	56190-RAM-00	GAUGE, AIR	胎壓計	1	
3	61120-CRS-00	WIRE, HARNESS	主配線總成	1	
4	61151-CHP-00	FUSE (15A250V)	保險絲	1	
5	62100-GAT-00	BATTERY ASS'Y (YTX7A-BS)	蓄電池總成	1	
	62100-GAT-01	BATTERY ASS'Y (GTX7A-BS)	蓄電池總成	1	
6	62120-RAM-00	CABLE, EARTH	蓄電池接地線	1	
7	62310-GAT-00	IGNITION COIL ASS'Y	點火線圈總成	1	
8	62350-NAF-01	FLASHER RELAY ASSEMBLY	方向警報斷續器總成	1	
9	62360-GAT-00	RECTIFIER & REGULATOR COMP	整流穩壓器	1	
10	62370-NAF-00	HORN	喇叭	1	
11	62500-CRS-00	KEY SET	鎖組	1	
12	62501-CRS-00	MAIN SWITCH ASS'Y	主開關總成	1	
13	62503-RAM-00	LOCK COMP, STEERING HANDLE	轉向舵鎖	1	
14	62540-GAT-00	C.D.I UNIT ASS'Y	C.D.I 組件總成	1	
	62540-GOS-00	C.D.I UNIT ASS'Y	C.D.I 組件總成	1	控速
15	62550-RAM-00	STARTER RELAY SWITCH COMP	起動開關組	1	
16	62980-CHP-00	SWITCH ASS'Y, REAR STOP	剎車燈後置開關	1	
17	95401-061006-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	1	
18	96310-06012-B	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	1	
19	96312-05020-K	SCREW, PAN HEAD WITH WASHER	十字孔頭螺絲附墊圈	1	
20	96312-06016-K	SCREW, PAN HEAD WITH WASHER	十字孔頭螺絲附墊圈	1	

三十八、WIRE HARNESS 主電路配線

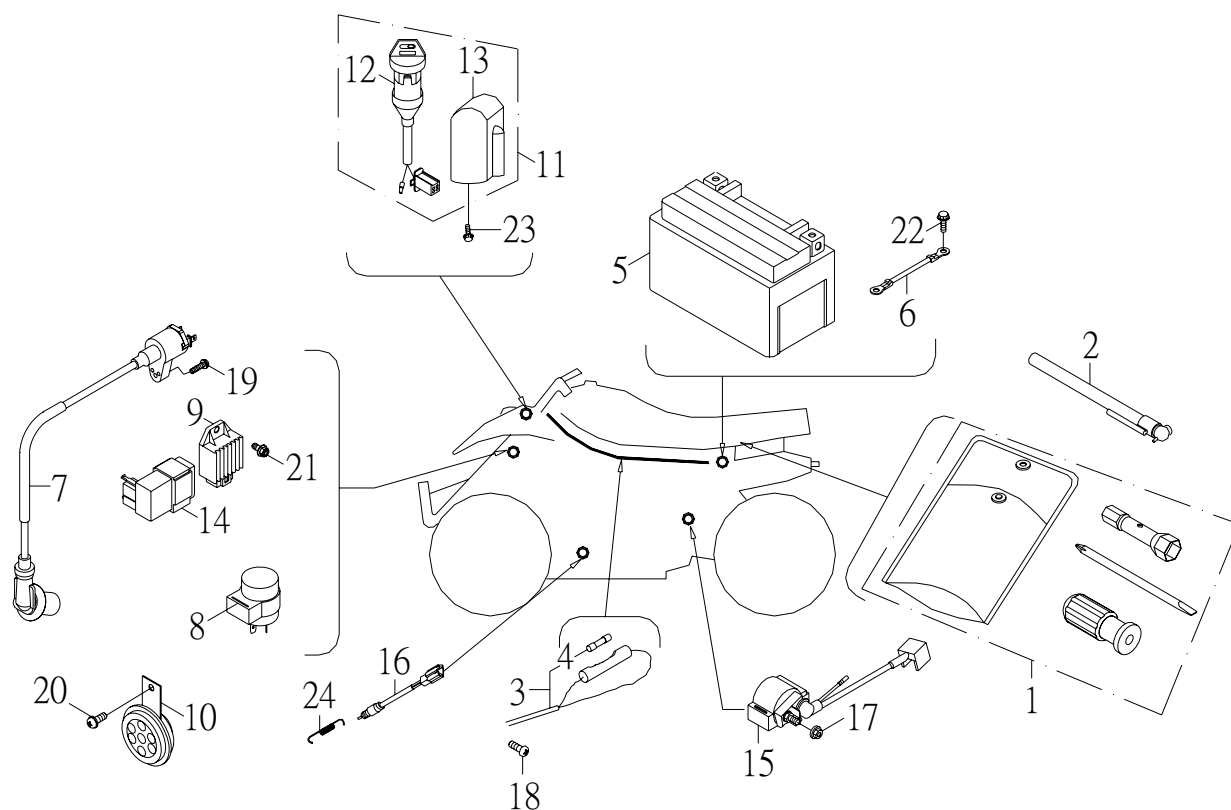


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
21	96414-05016-C	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	1	
22	96414-06012-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	1	
23	96613-05012-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角十字穴螺栓附墊圈	2	
24	97506-12069-B	SPRING, STOP SWITCH	剎車開關拉伸彈簧	1	

三十九、INTEGRATED 整合式剎車系統

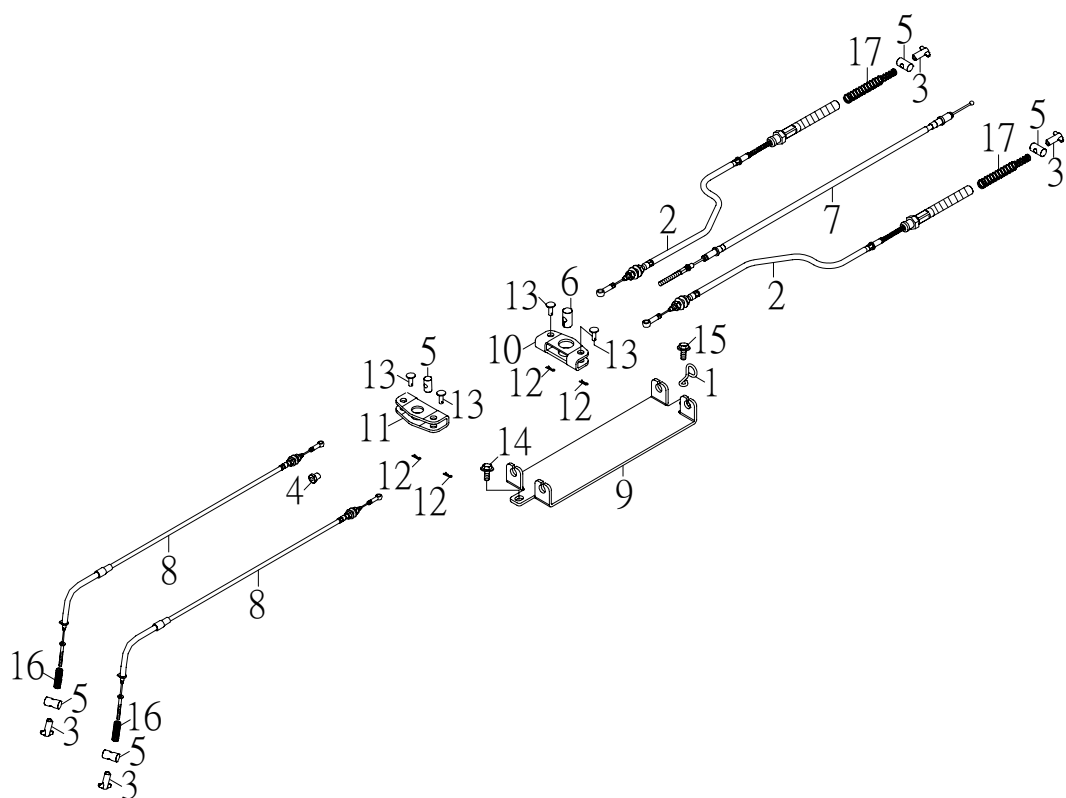


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	41189-CRS-00	STRG LOWER	1	導線環
2	61320-GLS-00	CABLE, REAR BRAKE	2	後剎車鋼索
3	61379-CBW-00	NUT, ADJUST	4	調整螺帽
4	61379-NAF-01	NUT, ADJUST	1	調整螺帽
5	61389-NAF-00	PIN, FIXTURE	5	導線固定塊
6	61389-RAM-00	PIN, FIXTURE	1	導線固定塊
7	61811-CRS-00	CABLE, BRAKE UPPER	1	剎車鋼索上
8	61812-CRS-00	CABLE, BRAKE LOWER	2	前剎車鋼索下
9	61861-MUS-00	CABLE, PAN CONNECTOR	1	剎車線接筒
10	61862-MUS-00	SLIDER, CONNECTOR	1	剎車線接筒滑塊
11	61863-MUS-00	SLIDER, CONNECTOR	1	剎車線接筒滑塊
12	90230-12008	COTTER PIN	4	開尾銷
13	94610-06016-B	PIN, CLEVIS	4	帶頭銷
14	96414-06012-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
15	96414-06016-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
16	97501-12087-B	SPRING, COMPRESSION	2	壓縮彈簧
17	97501-12115-B	SPRING, COMPRESSION	2	後剎車壓縮彈簧

四十、HANDLE SWITCH, LEVER 把手開關，拉桿

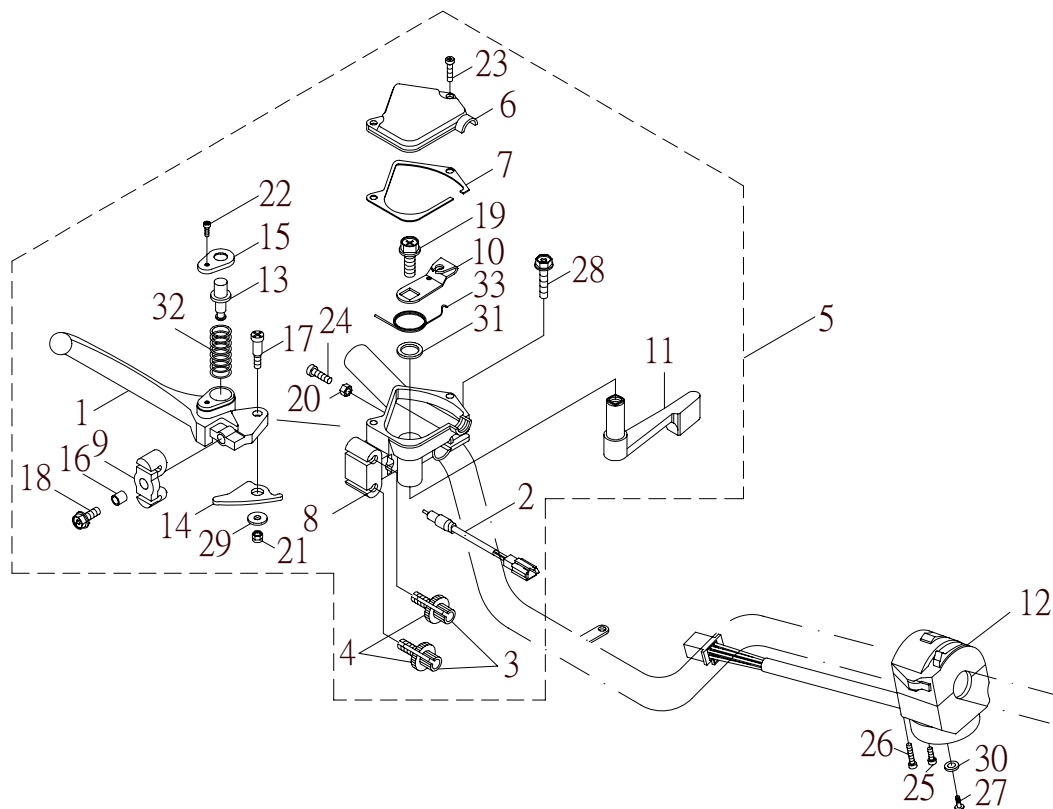


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	45872-RAM-00	LEVER, R	1	右拉桿
2	45890-RAM-00	WIRING, STOP SWITCH	1	右節流拉桿剎車燈線
3	62916-RAM-00	BOLT, WIRE ADJUSTING	2	離合器線調整螺栓
4	62917-RAM-00	NUT, WIRE ADJUSTING	2	離合器線調整螺帽
5	62920-RAM-01	THROTTLE LEVER ASS'Y	1	節流拉桿座總成
6	62923-RAM-00	CAP, THROTTLE	1	節流閥蓋
7	62924-RAM-00	GASKET, THROTTLE	1	節流閥墊片
8	62925-RAM-00	THROTTLE LEVER	1	節流拉桿座
9	62926-RAM-00	JOINT, CABLE	1	拉桿接頭
10	62927-RAM-00	ARM, THROTTLE	1	節流搖臂
11	62928-RAM-00	LEVER, THROTTLE	1	節流推桿
12	62930-RAM-02	HANDLE SWITCH ASS'Y L	1	左把手開關總成
13	62971-RAM-00	PIN, LOCK	1	拉桿鎖位銷
14	62973-RAM-00	LOCK, LEVER	1	拉桿鎖位板
15	62976-RAM-00	COVER	1	拉桿鎖位蓋
16	93560-68507	COLLAR, LEVER 6.3*8.5*7.4	1	拉桿軸環
17	94710-05022-G	BOLT, LEVER	1	拉桿螺栓
18	94714-06016-G	BOLT	1	十字孔凸緣螺栓
19	94714-08012-G	BOLT	1	十字孔凸緣螺栓
20	95201-050804-G	NUT, HEXAGON	1	六角螺帽
21	95311-050805-K	NUT, NYLON	1	尼龍螺帽
22	96310-03008-B	SCREW, PAN HEAD	1	十字孔頭螺絲

四十、HANDLE SWITCH, LEVER 把手開關，拉桿

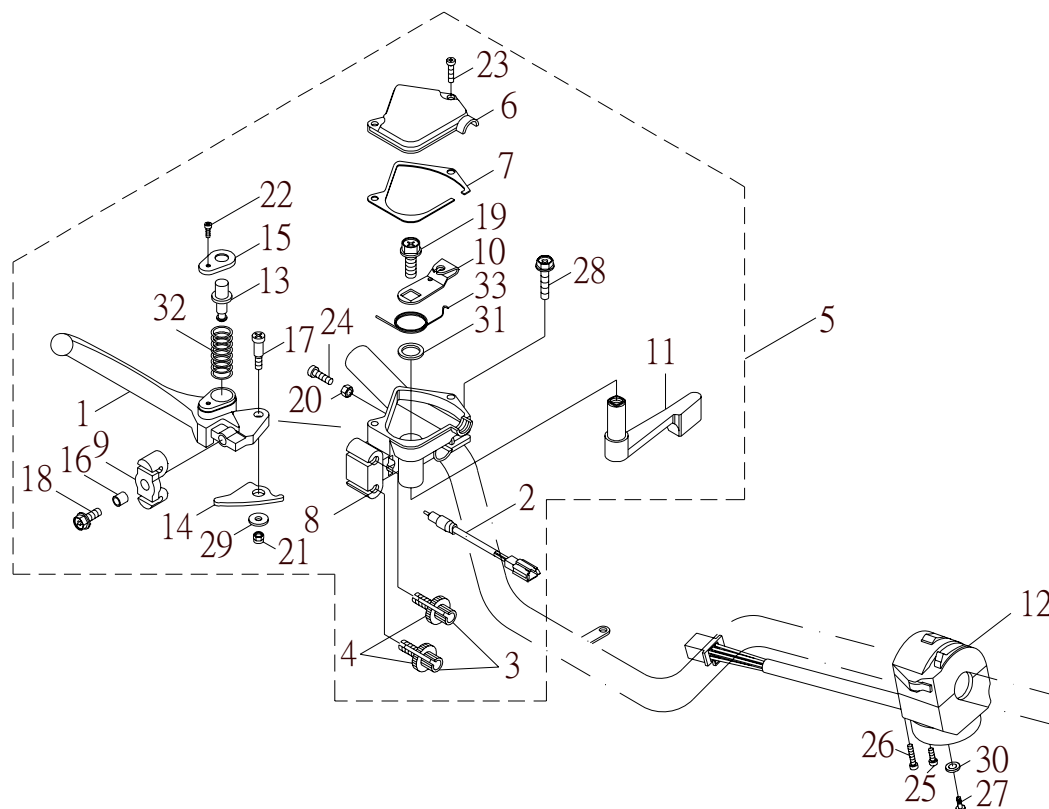


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
23	96310-04015-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	2	
24	96310-05015-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	1	
25	96310-05030-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	1	
26	96310-05040-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	1	
27	96310-06010-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	1	
28	96510-06020-G	BOLT	六角承窩螺栓	1	
29	97201-051516-C	WASHER, PLATE 5.3*15*1.6	平面墊圈	1	
30	97201-061310-B	WASHER, PLATE 6.5*13*1.0	平面墊圈	1	
31	97201-142016-C	WASHER, PLATE 14.2*19.7*1.6	平面墊圈	1	
32	97501-08025-B	SPRING	拉桿鎖壓縮彈簧	1	
33	97508-10240-B	SPRING	節流閥扭轉彈簧	1	

四十一、O/R SWITCH GEAR O/R開關裝置

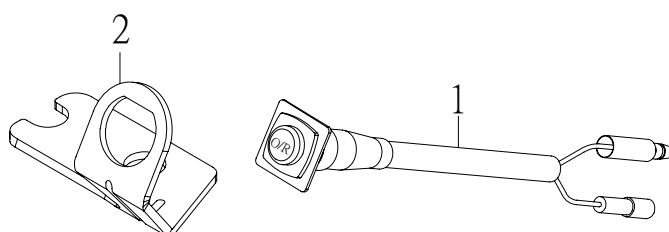


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	62596-CBW-00	O/R PUSH-BUTTON SWITCH	O/R按鈕開關	1	
2	62597-CBW-00	SWITCH HOLDER	O/R按鈕座	1	

四十二、RADIATOR 油冷卻器

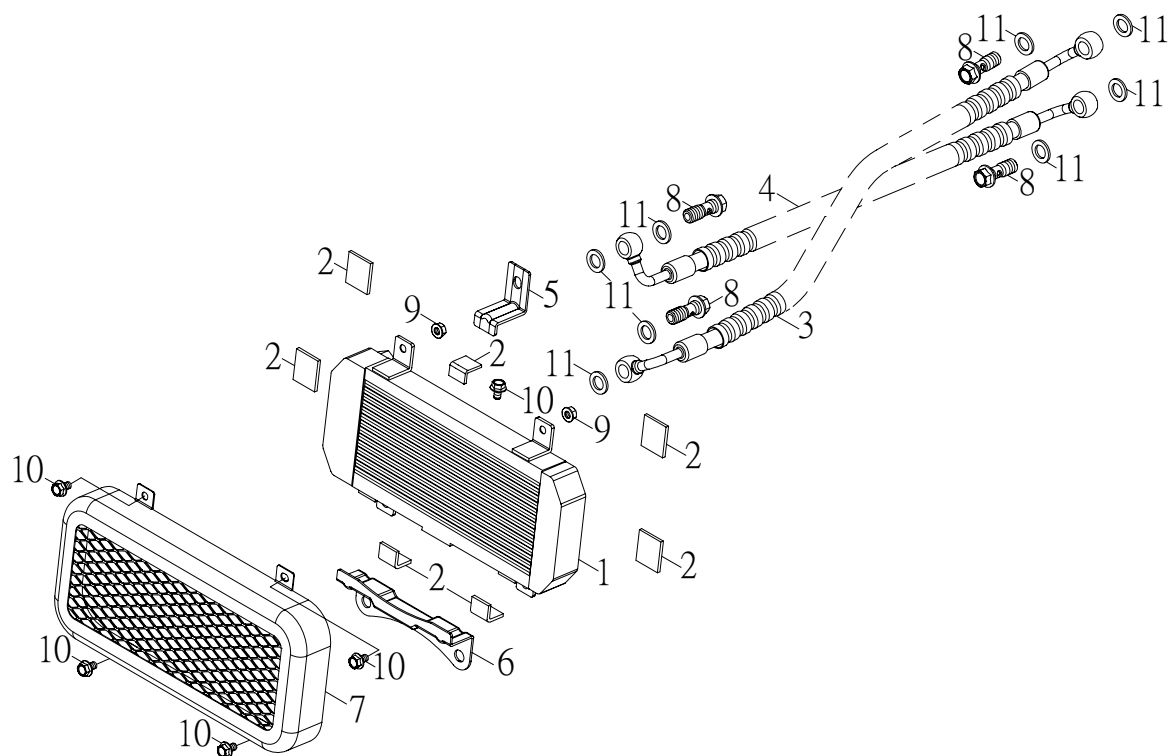


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	43310-CBT-00	RADIATOR	油冷卻器	1	
2	43313-CBT-00	RADIATOR CUSHION	油冷卻器襯墊	7	
3	43320-CRS-00	RADIATOR HOSE UPPER	油冷卻管內(上)	1	
4	43325-CRS-00	RADIATOR HOSE LOWER	油冷卻管外(下)	1	
5	43331-CBT-00	RADIATOR, UPPER STAND	油冷卻器上座	1	
6	43336-CBT-00	RADIATOR, LOWER STAND	油冷卻器下座	1	
7	43340-CBT-00	RADIATOR DEFEND	油冷卻器護罩	1	
8	94716-12032-G	BOLT, KEYHOLE 12*32	接合螺栓	4	
	94716-12030-C	BOLT, KEYHOLE	接合螺栓	4	大陸
9	95401-061007-C	NUT, FLANGE M6*1.0	凸緣螺帽	4	
10	96414-06012-B	BOLT, FLANGE 6*12	凸緣螺栓	5	
11	97231-122020	WASHER, ALUMINUM 12.3*20*2	鋁墊圈	8	
	97230-122010	WASHER, COPPER	銅墊圈	8	大陸

四十三、CARRIER, FRONT 前架

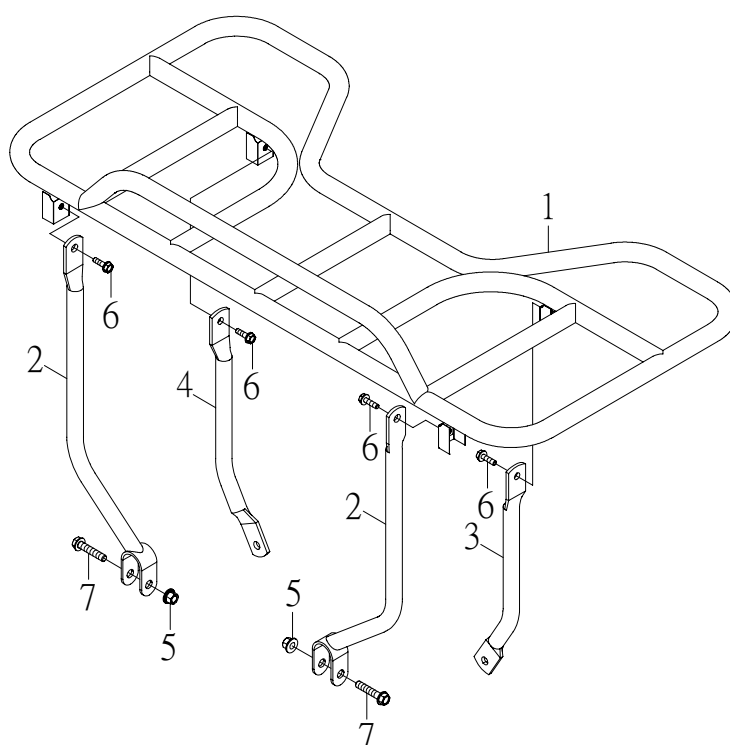

NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	41606-CRS-00	CARRIER, FRONT	前架	1	
2	41607-CRS-00	FIXED ROD, FRONT	前固定桿	2	
3	41608-CRS-00	FIXED ROD, REAR	左後固定桿	1	
4	41609-CRS-00	FIXED ROD, REAR	右後固定桿	1	
5	95401-081208-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	2	
6	96414-06016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
7	96414-08035-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	

四十四、CARRIER, REAR 後架

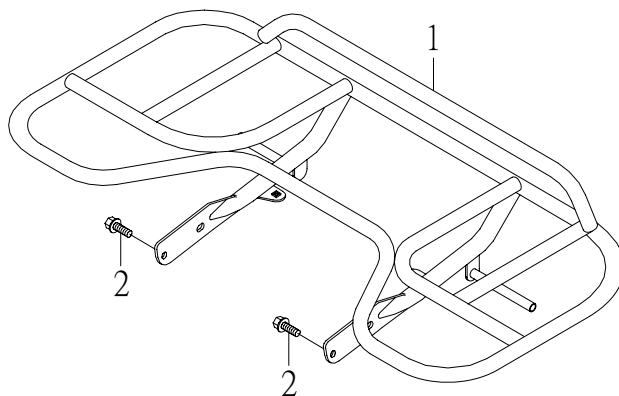

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	52850-CRS-00	CARRIER, REAR	1	後架
2	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓