

正鶴工業股份有限公司

Standard Motor Corporation

GLS 170

SPARE PARTS
LIST

10 FL 65 SUNG CHIANG RD, TAIPEI TAIWAN

TEL:886-2-25066277 FAX:886-2-25071915

序 言

本零件手冊僅適用於本公司 GLS系列 的機種,當您要訂購此機種之零件時,請參考這本手冊,並正確的引用零件號碼和零件名稱。

- 一、在本零件手冊發行後,若有修改、增訂或價格調整時,將會另行通知,當您接到變更通知時,請您務必按照變更通知更正您手中的零件手冊,以隨時保持準確度。
- 二、顏色與型式會隨著運用逐漸增加,增加之顏色、型式僅列舉在"差異表"內,當您要訂購這些零件時,請參考零件手冊中之零件號碼和零件名稱並參考"差異表"選擇您所需要的顏色、型式後,寫出正確完整的零件號碼與零件名稱並加註備註欄內容。
- 三、細小之另件以本公司之最小販賣單位為購買單位(價格另以單位價計)

四、零件號碼

<A>一般零件組

產品類號	機種代碼	工程變更碼	顏色代碼	附註碼					

標準品


產品類號	規格碼	處理別代號				

C O N T E N T

目 錄


- 一． CYLINDER HEAD 汽缸頭
- 二． CYLINDER CRANKSHAFT, PISTON 曲軸、活塞
- 三． FAN COVER, ENGINE SHROUD 風扇蓋、引擎罩蓋
- 四． OIL PUMP 機油泵
- 五． CARBURETOR 化油器
- 六． INTAKE 空氣吸入口
- 七． CAMSHAFT, VALVE 凸輪軸、門閥
- 八． CAM CHAIN, TENSIONER 內鏈條、拉力桿
- 九． CRANKCASE 曲軸箱
- 十． RIGHT CRANKCASE COVER 右曲軸箱蓋
- 十一． CLUTCH 離合器
- 十二． TRANSMISSION 傳動機構
- 十三． DRIVE GEAR 傳動齒輪
- 十四． GENERATOR 發電機
- 十五． STARTING MOTOR 起動馬達
- 十六． EXHAUST MUFFLER 排氣管
- 十七． REAR SUSPENSION 後懸吊系統
- 十八． FRAME 車架
- 十九． STEERING 轉向裝置
- 二十． FRONT SUSPENSION 前懸吊系統
- 二十一． FRONT WHEEL 前輪
- 二十二． HUB, REAR 後輪轂
- 二十三． REAR WHEEL 後輪
- 二十四． FUEL TANK 油箱
- 二十五． RADIATOR 油冷卻器
- 二十六． KNUCKLE, STEERING 轉向關節座
- 二十七． RUDDER POWER 動力轉向裝置
- 二十八． FRONT COVER 前蓋
- 二十九． FENDER 土除
- 三十． SEAT 座墊
- 三十一． STICK SHIFT 排檔裝置
- 三十二． THROTTLE, BRAKE 節流、剎車踏板
- 三十三． HAND BRAKE 手剎車
- 三十四． HEAD LIGHT 前燈
- 三十五． FLASHER 方向燈
- 三十六． SPEEDOMETER 速度錶
- 三十七． TAIL LIGHT 後燈
- 三十八． WIRE HARNESS 主電路配線
- 三十九． O/R SWITCH GEAR O/R開關裝置

一、CYLINDER HEAD 汽缸頭

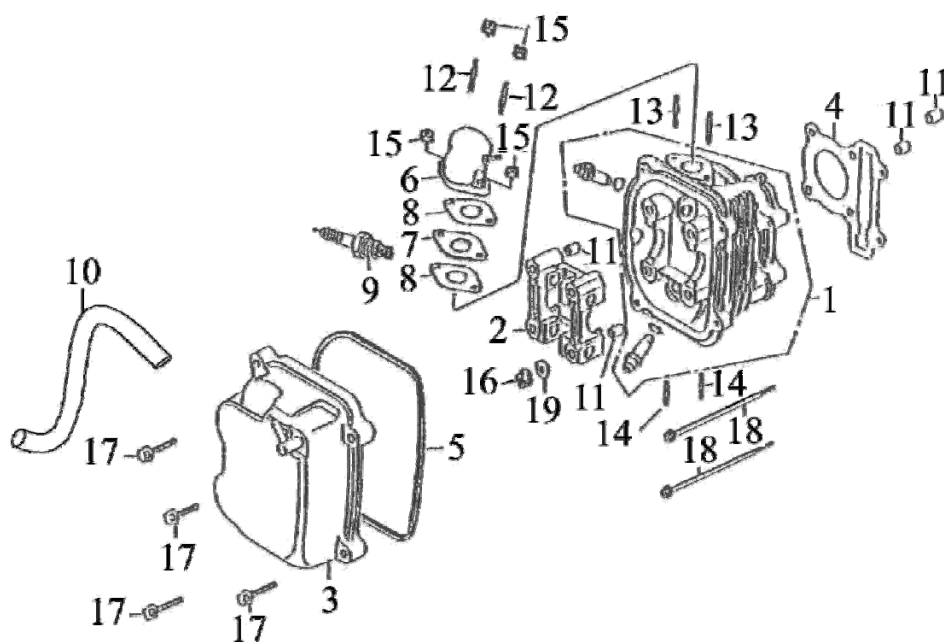


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	11121-GOS-00	HEAD COMP, CYLINDER Ø60	1	汽缸頭
2	11131-GAT-00	HOLDER, CAMSHAFT	1	凸輪固定座
3	11141-GOS-00	COVER COMP, CYLINDER HEAD	1	汽缸頭蓋
4	11181-GOS-00	GASKET, CYLINDER HEAD Ø60	1	汽缸頭墊片
5	11191-GAT-00	GASKET, HEAD COVER	1	汽缸頭蓋墊圈
6	13555-SKT-00	MANIFOLD, INTAKE	1	進氣歧管
7	13620-SKT-00	INSULATOR, CARBURETOR	1	化油器隔熱板
8	13621-SKT-00	GASKET, CARBURETOR INSULATOR	2	隔熱板墊片
9	62210-GAT-00	PLUG, SPARK (CR7HSA NGK)	1	火星塞
10	90310-50350	HOSE 5*8*350	1	通氣管
11	94410-10016	PIN, DOWEL 10*16	4	定位銷
12	94717-06028-B	BOLT, STUD 6*28	2	雙頭螺栓
13	94717-06062-C	BOLT, STUD 6*62	2	雙頭螺栓
14	94717-08030-C	BOLT, STUD 8*30	2	雙頭螺栓
15	95401-061006-B	NUT, FLANGE 6MM	4	凸緣螺帽
16	95401-081208-C	NUT, FLANGE 8MM	4	凸緣螺帽
17	96411-06025-C	BOLT, FLANGE 6*25	4	凸緣螺栓
18	96411-06100-C	BOLT, FLANGE 6*100	2	凸緣螺栓
19	97230-081823	WASHER, COTTER 8.6*17.8*2.3	4	銅墊圈

二、CYLINDER CRANKSHAFT, PISTON 曲軸、活塞

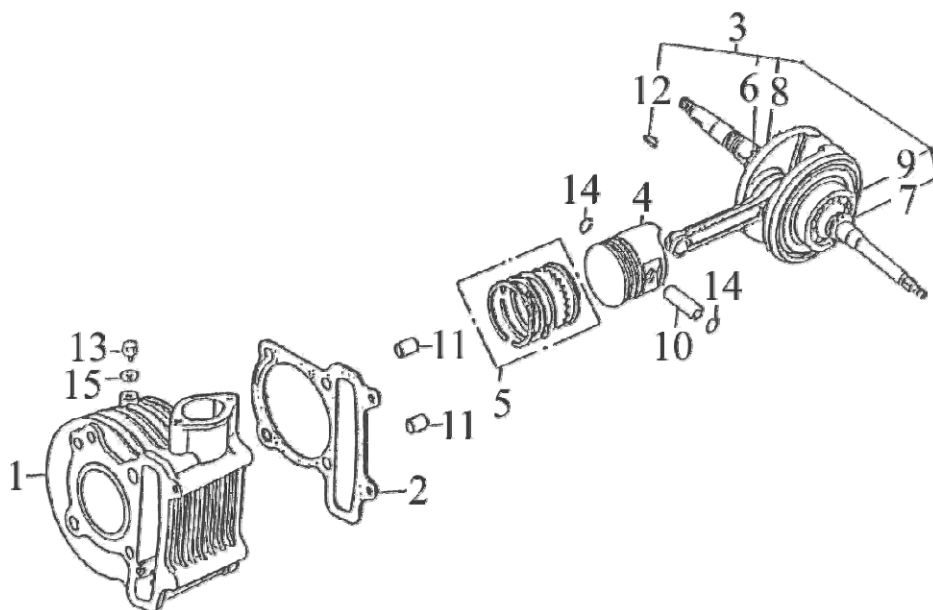


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	11111-GOS-00	CYLINDER COMP Ø60	1	汽缸
2	11151-KAI-00	GASKET, CYLINDER	1	汽缸墊片
3	11400-GOI-00	CRANKSHAFT COMP	1	曲軸總成
4	11631-GOS-00	PISTON (STD) Ø60	1	活塞
5	11636-GOS-00	RING SET, PISTON (STD) Ø60	1	活塞環組
6	13178-GAT-00	GEAR, PUMP DRIVE 17T	1	油泵驅動齒輪
7	14311-KAT-00	SPROCKET DRIVE 17T	1	驅動鏈輪
8	93321-225615	BALL BEARING TMC04A86CS12	1	滾珠軸承
9	93321-256217	BALL BEARING TMB305C*33CS15	1	滾珠軸承
10	93510-101547	PIN, PISTON 10.2*15*47	1	活塞銷
11	94410-10016	PIN, DOWEL 10*16	2	定位銷
12	94420-04025	KEY, WOODRUFF 25*14*4	2	半圓鍵
13	96414-06012-C	BOLT, FLANGE 6*12	1	凸緣螺栓
14	97050-10017	CIRCLIP, PISTON PIN 15MM	2	活塞銷止動環
15	97230-061212	WASHER, COPPER 6MM	1	銅墊圈

三、FAN COVER, ENGINE SHROUD 風扇蓋、引擎罩蓋

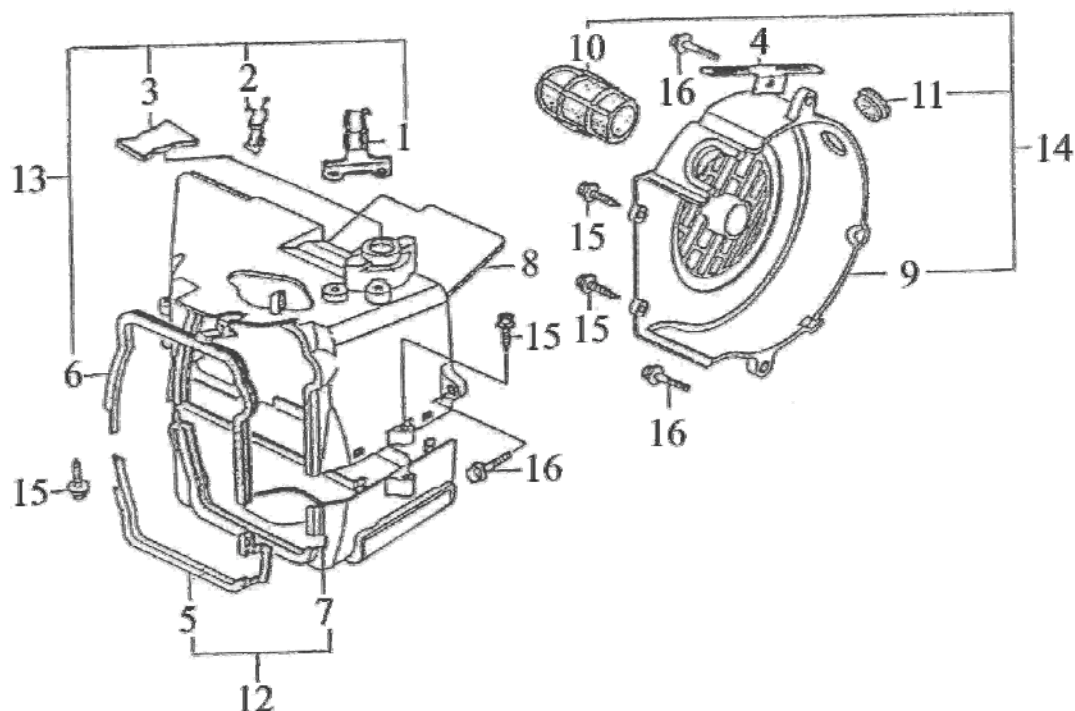


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	12631-GAT-00	CLAMPER, BREATHER TUBE	通氣管夾	1	
2	12633-GAT-00	CLIP, HIGH TENSION CORD	高壓線夾	1	
3	12635-GAT-00	GROMMET, SHROUD B	橡皮塞	1	
4	12638-GAT-00	CLAMPER, STARTER CABLE	起動馬達導線夾	1	
5	12641-GAT-00	SEAL, SHROUD A	汽缸護罩A封圈	1	
6	12642-GAT-00	SEAL, SHROUD B	汽缸護罩B封圈	1	
7	12651-GAT-00	SHROUD A	汽缸護罩A	1	
8	12652-GAT-00	SHROUD B	汽缸護罩B	1	
9	12653-GAT-00	COVER, FAN	風扇護罩	1	
10	12654-GAT-00	DUCT, CARBURETOR COOLING	化油器冷卻導管	1	
11	12655-GAT-00	GROMMET B, SIDE PANEL	橡皮塞	1	
12	12661-GAT-00	SHROUD COMP A	汽缸護罩整體A	1	
13	12662-GAT-00	SHROUD COMP B	汽缸護罩整體B	1	
14	12663-GAT-00	COVER COMP, FAN	風扇護罩整體	1	
15	96108-51616-K	SCREW, TAPPING 5*16	自攻螺絲	4	
16	96411-06025-C	BOLT, FLANGE 6*25	凸緣螺栓	3	

四、OIL PUMP 機油泵

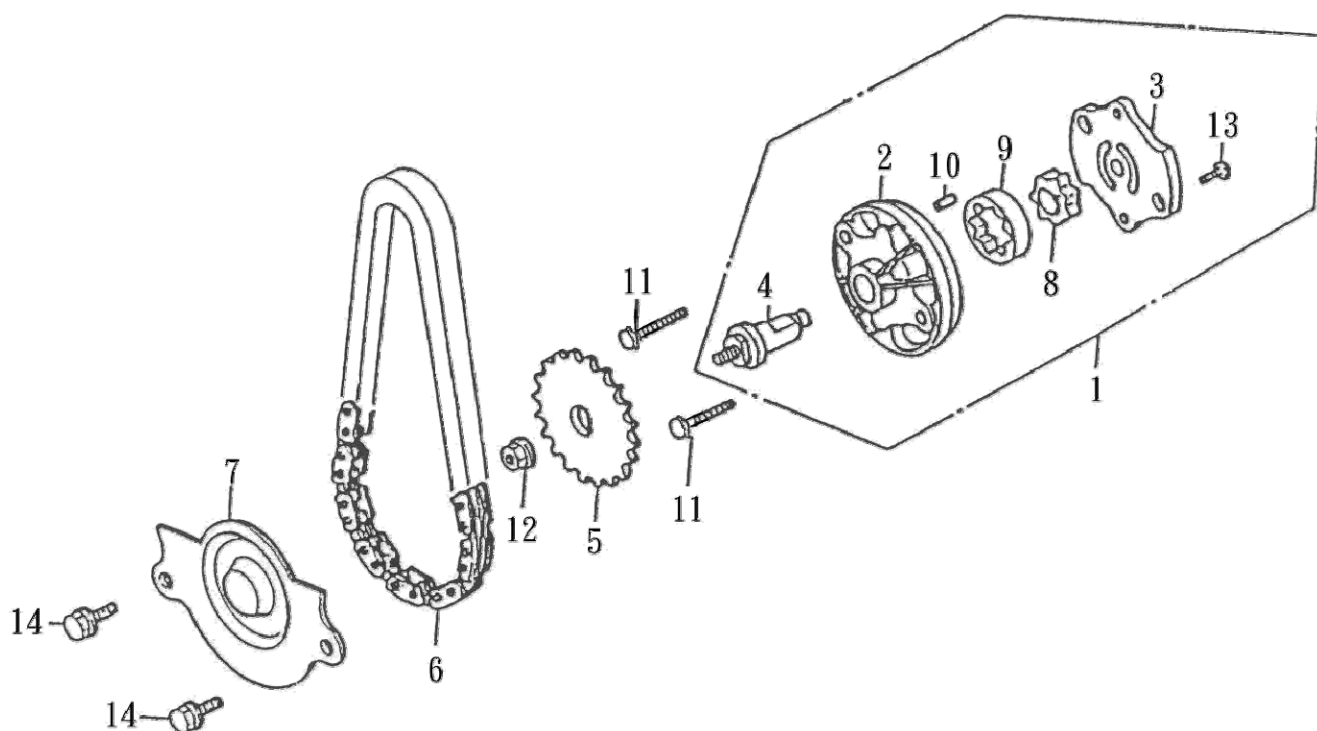


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	13100-KAI-00	PUMP ASS'Y, OIL	機油泵總成	1	
2	13111-KAI-00	BODY, OIL PUMP	油泵本體	1	
3	13116-GAT-00	PLANE OIL PUMP	平板	1	
4	13121-GAT-00	SHAFT, OIL PUMP	油泵軸	1	
5	13124-GAT-00	SPROCKET, OIL PUMP DRIVEN 23T	機油泵驅動齒輪	1	
6	13131-GAT-00	CHAIN, OIL PUMP 44L	機油泵驅動鏈條	1	
7	13136-GAT-00	SEPARATOR OIL	機油分隔板	1	
8	13141-KAI-00	ROTOR, OIL PUMP INNER	油泵內轉子	1	
9	13142-KAI-00	ROTOR, OIL PUMP OUTER	油泵外轉子	1	
10	94510-40007	PIN, DOWEL 4*6.5	定位銷	1	
11	94712-06030-B	SCREW, FLAT HEAD	十字孔埋頭螺絲	2	
12	95401-061006-C	NUT, FLANGE 6MM	凸緣螺帽	1	
13	96310-03012-B	SCREW, PAN HEAD 3*12	十字孔頭螺絲	1	
14	96411-06012-C	BOLT, FLANGE 6*12	凸緣螺栓	2	

五、CARBURETOR 化油器

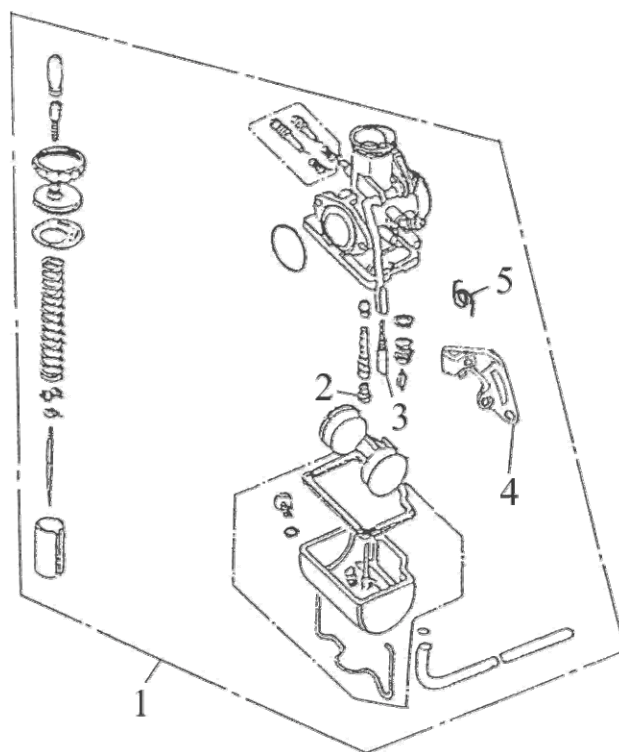


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	13201-STG-00	CARBURETOR ASS'Y	化油器總成	1	
2	13240-STG-00	JET, MAIN #108	主噴口	1	
3	13242-STG-00	JET, SLOW #40	引導噴口	1	
4	13276-RAM-00	HOLDER, CHOKE CABLE	阻風導線固定座	1	
5	13278-RAM-00	SPRING, TORSION	阻風閥扭轉彈簧	1	

六、INTAKE 空氣吸入口

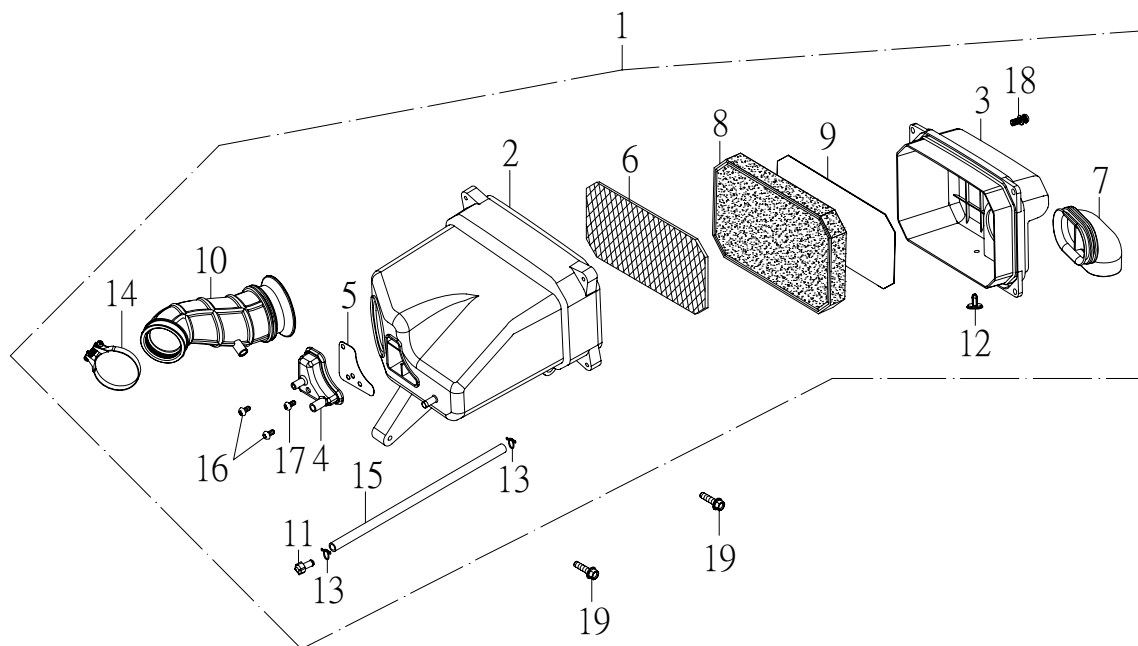


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	13410-CRS-00	AIR CLEANER ASSEMBLY	空氣濾清器總成	1	
2	13411-CRS-00	CASE, AIR CLEANER	空氣濾清器箱	1	
3	13412-CRS-00	CAP, CLEANER CASE	空氣濾清器箱蓋	1	
4	13422-CRS-00	COVER OIL CATCH	集油室蓋	1	
5	13423-CRS-00	WASHER OIL CATCH	集油室蓋墊片	1	
6	13434-CRS-00	TRAP COMP	防火板	1	
7	13437-CRS-00	DUCT	防塵管	1	
8	13451-CRS-00	ELEMENT, AIR CLEANER	空氣濾清網	1	
9	13452-CRS-00	SEAL	濾清箱封圈	1	
10	13453-CRS-00	JOINT, AIR CLEANER	濾清箱接頭	1	
11	13491-CRS-00	PLUG BREATHER TUBE	集油管塞	1	
12	13492-CRS-00	PLUG DRAIN	排水塞	1	
13	90210-12012	CLIP	管夾	2	
14	90260-80046	CLAMP, HOSE	連接管管夾	1	
15	90311-08120310	TUBE VINYL	集油管	1	
16	96112-41618-K	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	2	
17	96112-42518-K	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	1	
18	96312-05015-C	SCREW, PAN HEAD WITH WASHER	十字孔頭螺絲附墊圈	4	
19	96414-06028-C	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	

七、CAMSHAFT, VALVE 凸輪軸、門閥

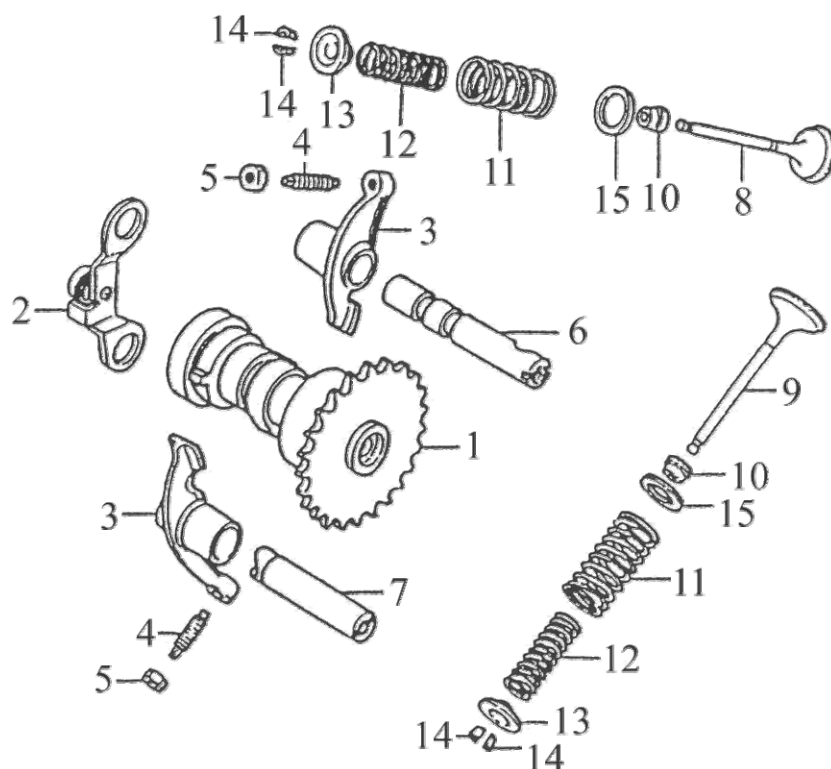


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	14100-KAI-00	CAMSHAFT COMP 34T	1	凸輪軸整體
2	14150-GAT-00	PLATE COMP, STOPPER	1	止動板
3	14431-GAT-00	ARM, VALVE ROCKER	2	門閥搖臂
4	14436-GAT-00	SCREW, TAPPET ADJUSTING	2	挺桿調整螺絲
5	14437-GAT-00	NUT, TAPPET ADJUSTING	2	調整螺絲固定螺帽
6	14450-GAT-00	SHAFT, IN ROCKER ARM	1	進氣閥搖臂軸
7	14452-GAT-00	SHAFT, EX ROCKER ARM	1	排氣閥搖臂軸
8	14711-KAI-00	VALVE, IN	1	進氣閥
9	14721-KAI-00	VALVE, EX	1	排氣閥
10	14731-GAT-00	SEAL, VALVE STEM	2	門閥徑封
11	14751-GAT-00	SPRING, VALVE OUTER	2	門閥外彈簧
12	14761-GAT-00	SPRING, VALVE INNER	2	門閥內彈簧
13	14771-GAT-00	RETAINER, VALVE SPRING	2	門閥彈簧保持器
14	14781-GAT-00	COTTER, VALVE	4	門閥鎖扣
15	97201-162308	SEAT, VALVE SPRING OUTER	2	彈簧座

八、CAM CHAIN, TENSIONER 內鏈條、拉力桿

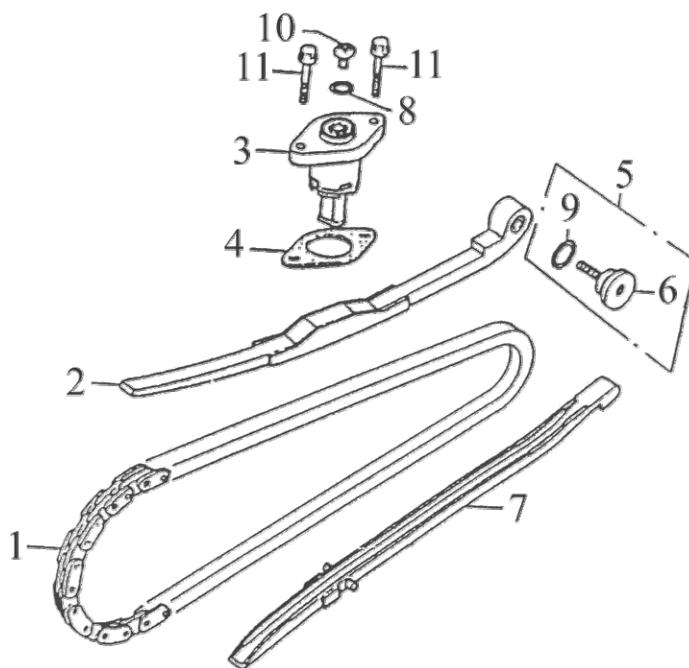


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	14501-GAT-00	CHAIN, CAM 90L	1	凸輪軸內鏈條
2	14510-GAT-00	TENSIONER, CAM CHAIN	1	鏈條拉力桿
3	14520-GAT-00	LIFTER ASS'Y, TENSIONER	1	鏈條調整器
4	14523-GAT-00	GASKET, TENSIONER LIFTER	1	鏈條調整器墊片
5	14530-GAT-00	PIVOT, CAM CHAIN TENSIONER ASS'Y	1	拉力桿螺絲組
6	14531-GAT-00	PIVOT, CAM CHAIN TENSIONER	1	拉力桿螺絲
7	14560-GAT-00	GUIDE COMP, CAM CHAIN	1	鏈條導件
8	93210-15095	O-RING 9.5*1.5	1	護油圈
9	93210-15152	O-RING 15.2*1.5	1	護油圈
10	96316-06006-K	SCREW, PAN HEAD 6*6	1	十字孔頭螺絲
11	96413-06022-C	BOLT, FLANGE 6*22	2	凸緣螺栓

九、CRANKCASE 曲軸箱

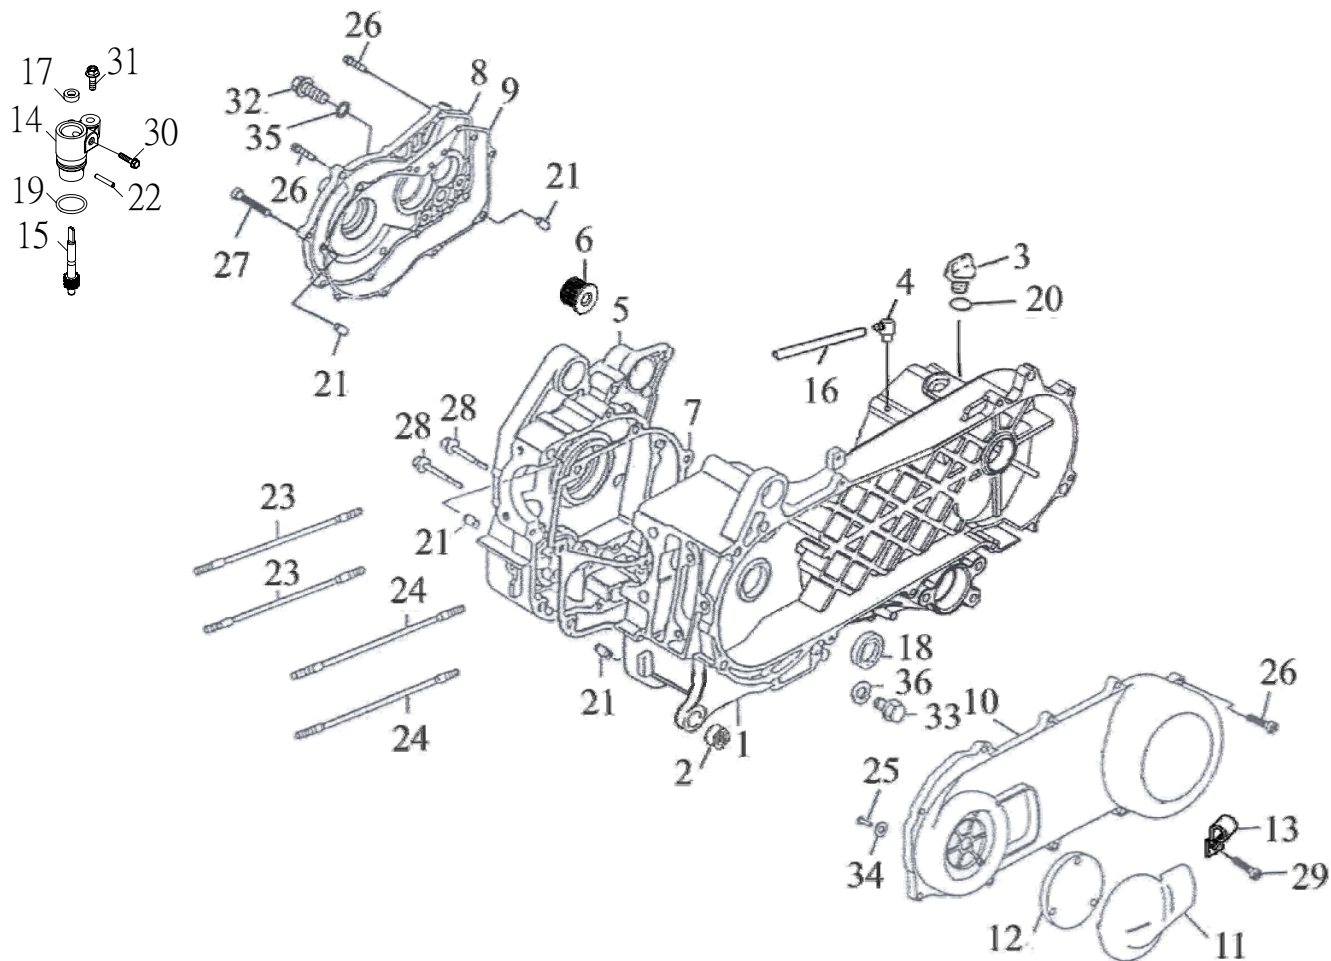


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	15111-GOS-00	CRANKCASE, LEFT	1	左曲軸箱
2	15118-GOS-00	BUSH, ENGINE HANGER 10*35*20/22	1	引擎吊架橡膠襯套
3	15163-NAF-00	PLUG, OIL	1	油標塞
4	15171-NAF-00	BREATHER	1	通風管接頭
5	15211-GOS-00	CRANKCASE, RIGHT	1	右曲軸箱
6	15218-GOS-00	NUT, EXHAUST PIPE	1	排氣管固定螺帽
7	15251-KAI-00	GASKET, CRANKCASE	1	曲軸箱墊片
8	15311-GOO-00	COVER, GEARBOX	1	變速箱蓋
9	15351-GOO-00	GASKET, GEARBOX COVER	1	變速箱蓋墊片
10	15411-GOT-00	COVER, CRANKCASE	1	機箱蓋
11	15432-GOO-00	GUIDE, ELEMENT	1	濾網導件
12	15436-GOO-00	ELEMENT	1	曲軸箱濾清網
13	24201-GOT-00	HOLDER, GEAR CABLE	1	排檔鋼索固定座
14	42563-GOO-00	GEAR, SPEEDOMETER BODY	1	速度表齒輪本體
15	45838-GOO-00	GEAR, SPEEDOMETER 13T	1	速度表齒輪
16	90310-50300	HOSE 5*8*300	1	通氣管
17	93110-06114	OIL SEAL VC 6*11*4	1	油封
18	93110-25387	OIL SEAL TC 25*38*7	1	油封
19	93210-19178	O-RING 1.9*17.8	1	護油圈
20	93210-24140	O-RING 2.4*14	1	護油圈
21	94410-08014	PIN, DOWEL	4	定位銷
22	94510-30018	PIN, DOWEL 3*17.8	1	滾針

九、CRANKCASE 曲軸箱

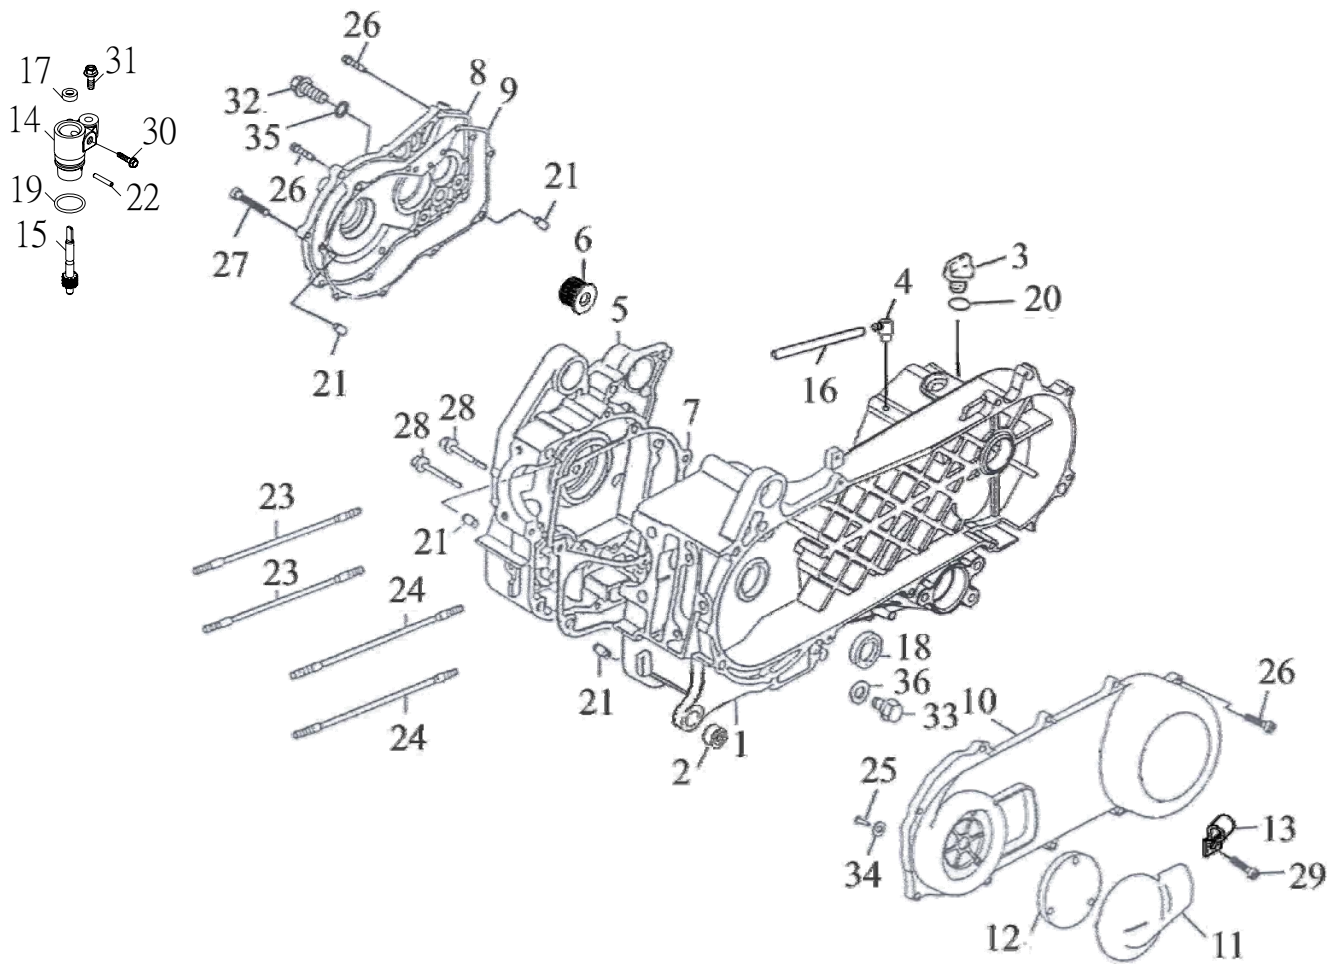


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
23	94717-08188-C	BOLT, STUD 8*187.5	2	雙頭螺絲
24	94717-08196-C	BOLT, STUD 8*195.5	2	雙頭螺絲
25	96110-41218-K	SCREW, TAPPING	3	自攻螺絲
26	96310-06025-B	SCREW, PAN HEAD	15	十字孔頭螺絲
27	96310-06030-B	SCREW, PAN HEAD	2	十字孔頭螺絲
28	96411-06050-C	BOLT, FLANGE 6*50	2	凸緣螺栓
29	96414-06016-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
30	96414-06020-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
31	96414-06025-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
32	96414-10016-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
33	96414-12015-C	BOLT, FLANGE 12*15	1	凸緣螺栓
34	97201-041210-K	WASHER, PLATE	3	平面墊圈
35	97230-102016	WASHER, COPPER 10.3*20*1.6	1	銅墊圈
36	97231-122020	WASHER, ALUMINUM 12.3*20*2.0	1	鋁墊圈

十、RIGHT CRANKCASE COVER 右曲軸箱蓋

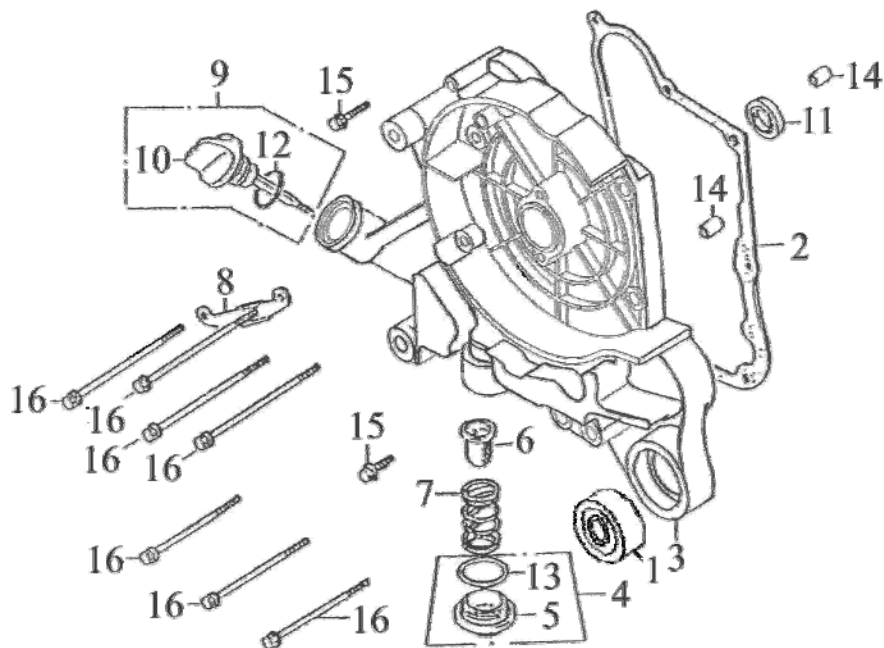


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	15118-GOS-00	BUSH, ENGINE HANGER 10*35*20/22	1	引擎吊架橡膠襯套
2	15221-KAT-00	GASKET, R. CRANKCASE COVER	1	右曲軸箱蓋墊片
3	15511-SKI-00	COVER, R. CRANKCASE COMP	1	右曲軸箱蓋
4	15531-GAT-00	CAP ASS'Y, TAPPET ADJUSTING HOLE	1	濾油網螺帽蓋組
5	15533-GAT-00	CAP, TAPPET ADJUSTING HOLE	1	濾油網螺帽蓋
6	15536-GAT-00	SCREEN, OIL FILTER	1	濾油網
7	15538-GAT-00	SPRING, OIL FILTER SCREEN	1	濾油網彈簧
8	15541-GAT-00	CLAMPER, A.C.G ENERATOR CORD	1	A.C.G 線夾
9	15561-GAT-00	GAUGE ASS'Y, OIL LEVEL	1	機油尺組
10	15563-GAT-00	GAUGE, OIL LEVEL	1	機油尺
11	93110-19305	OIL SEAL 19.8*30*5	1	油封
12	93210-30180	O-RING 18*3	1	護油圈
13	93210-32308	O-RING 30.8*3.2	1	護油圈
14	94410-08014	PIN, DOWEL 8*14	2	定位銷
15	96411-06032-C	BOLT, FLANGE 6*32	2	凸緣螺栓
16	96411-06100-C	BOLT, FLANGE 6*100	7	凸緣螺栓

十一、CLUTCH 離合器

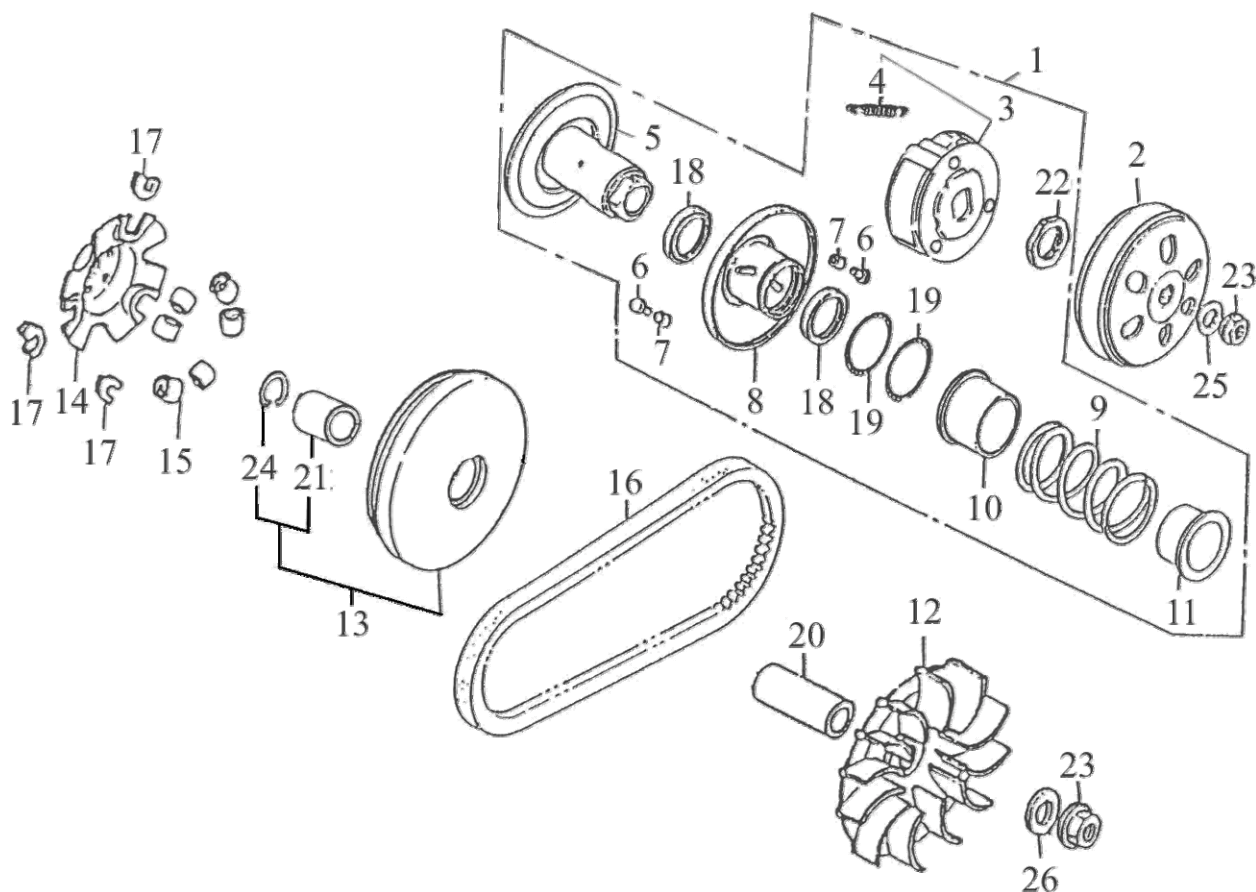


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	25602-KAI-00	PULLEY ASS'Y, DRIVEN	副槽輪總成	1	
2	25611-KAI-00	OUTER, CLUTCH	離合器殼整體	1	
3	25620-KAI-00	PLATE ASS'Y, DRIVEN	離合器牽轉具總成	1	
4	25626-KAI-00	SPRING, CLUTCH	離合器重量彈簧	3	
5	25660-GAT-00	FACE ASS'Y, DRIVEN	副固定槽輪組	1	
6	25664-GAT-00	PIN, ROLLER GUIDE	導銷	3	
7	25665-GAT-00	ROLLER, GUIDE	滾子	3	
8	25670-GAT-00	FACE COMP, MOVABLE DRIVEN	副滑動槽輪	1	
9	25680-KAI-00	SPRING, DRIVEN FACE	壓縮彈簧	1	
10	25684-GAT-00	COLLAR, SEAL	副彈簧座	1	
11	25688-GAT-00	COLLAR, SPRING	套筒	1	
12	25711-KAT-00	FACE, DRIVE	主固定槽輪	1	
13	25720-GAT-00	FACE COMP, MOVABLE DRIVE	主滑動槽輪整體	1	
14	25723-GAT-00	PLATE, RAMP	凸輪板	1	
15	25732-KAI-00	ROLLER SET, WEIGHT (13g)	重錘滾子	6	
16	25741-GAT-00	BELT, DRIVE 743(763)*20*30°	皮帶	1	
17	25753-GAT-00	PIECE, SLIDE	滑件	3	
18	93110-34414	SEAL, DRIVEN FACE 34*41*4	油封	2	
19	93210-19367	O-RING 36.7*1.9	護油圈	2	
20	93510-152451	BOSS, DRIVE FACE	主滑動槽輪襯套	1	
21	93510-242830	BOSS, DRIVE FACE	襯套	1	
22	95201-283904-B	NUT, HEXAGON 28MM	六角螺帽	1	

十一、CLUTCH 離合器

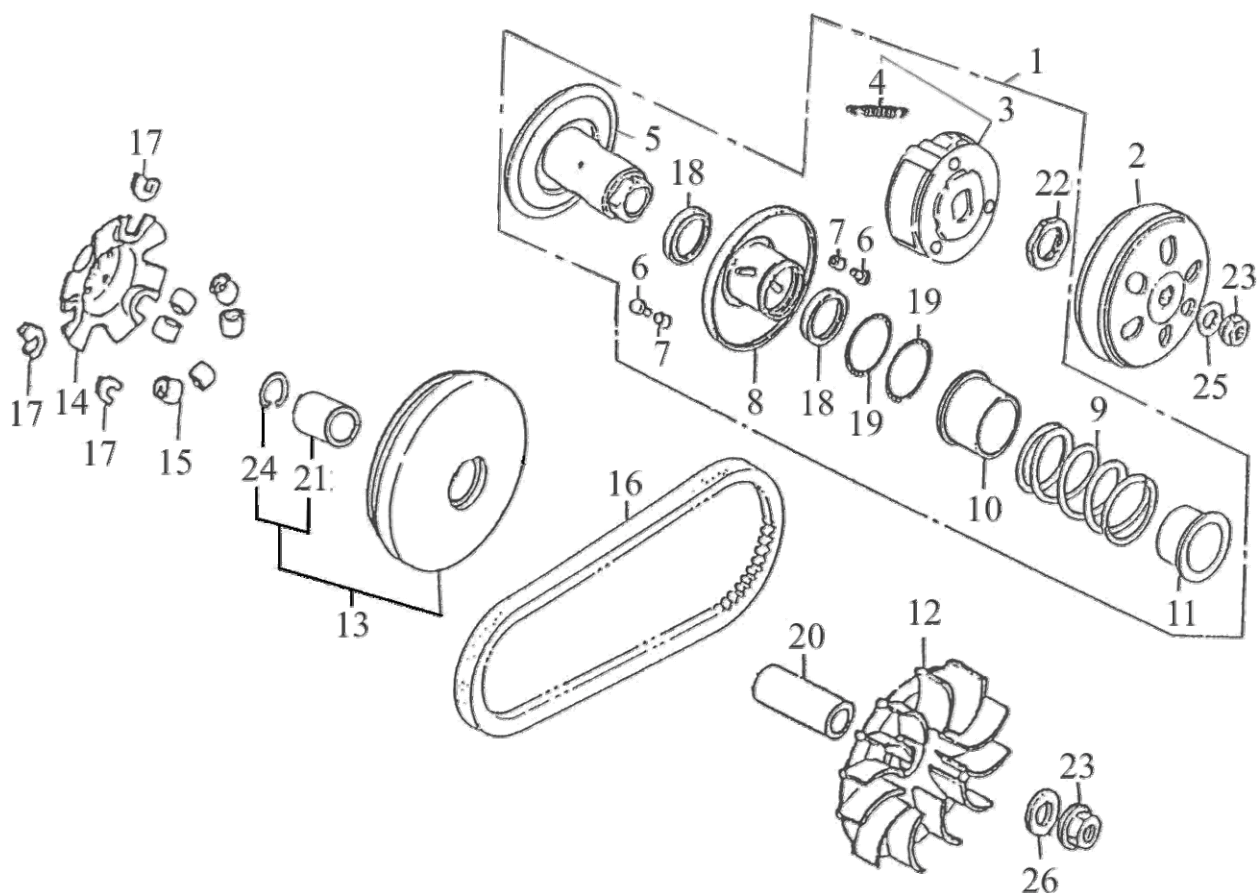


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
23	95401-121908-C	NUT, FLANGE 12MM	凸緣螺帽	2	
24	97050-10030	CIRCLIP (30.5MM)	止動環	1	
25	97201-122523-C	WASHER, PLANE	平面墊圈	1	
26	97201-152450-C	WASHER, PLANE	平面墊圈	1	

十二、TRANSMISSION 傳動機構

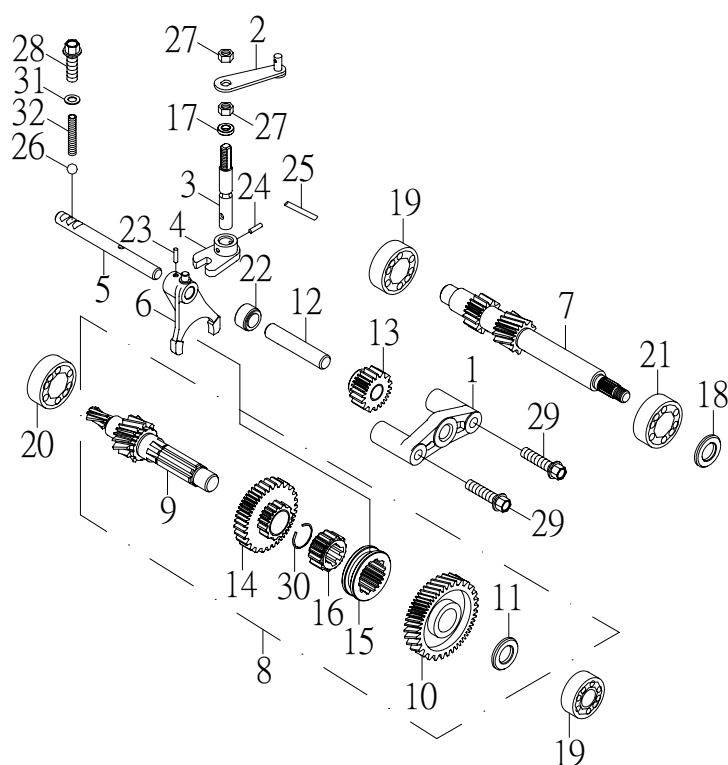


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	15332-GOO-00	IDLE GEAR BASE	1	惰齒輪座
2	24206-GOO-00	SHIFT LEVER	1	變速拉桿
3	24216-GOT-00	CAM AXLE, GEAR SHIFT	1	變速凸輪軸
4	24226-GOO-00	CAM, GEAR SHIFT	1	齒輪變速凸輪
5	24236-GOO-00	SHAFT, GEAR SHIFT FORK	1	變速叉樞軸
6	24238-GOO-00	FORK, GEAR SHIFT	1	齒輪變速叉
7	26111-GOT-00	GEAR, PRIMARY DRIVE 15T/16T	1	主驅動軸
8	26410-GOT-00	MAIN AXLE COMP	1	惰輪軸總成
9	26411-GOT-00	GEAR, IDLE 15T-6T	1	惰輪軸
10	26412-GOO-00	GEAR, FORWARD 41T	1	前進齒輪
11	26413-GOO-00	WASHER, GEAR	1	齒輪墊圈
12	26415-GOO-00	AXLE, IDLE GEAR	1	倒檔惰齒輪軸
13	26416-GOO-00	IDLE GEAR, REVERSE 20T	1	倒檔惰齒輪
14	26426-GOO-00	GEAR, REVERSE 37T	1	倒檔齒輪
15	26430-GOO-00	CLUTCH, DOG	1	變檔鼓
16	26440-GOO-00	GEAR, TRANSMISSION	1	換檔齒輪
17	93110-10205	OIL SEAL TC 10*20*5	1	油封
18	93110-20326	OIL SEAL TC 20*32*6	1	油封
19	93320-153511S	BALL BEARING 6202CS05/2A	2	滾珠軸承
20	93320-174714M	BALL BEARING 6303CM/2A	1	滾珠軸承
21	93320-2047143	BALL BEARING 6204C3	1	滾珠軸承
22	93510-121909	SPACER, IDLE GEAR	1	惰齒輪隔管

十二、TRANSMISSION 傳動機構

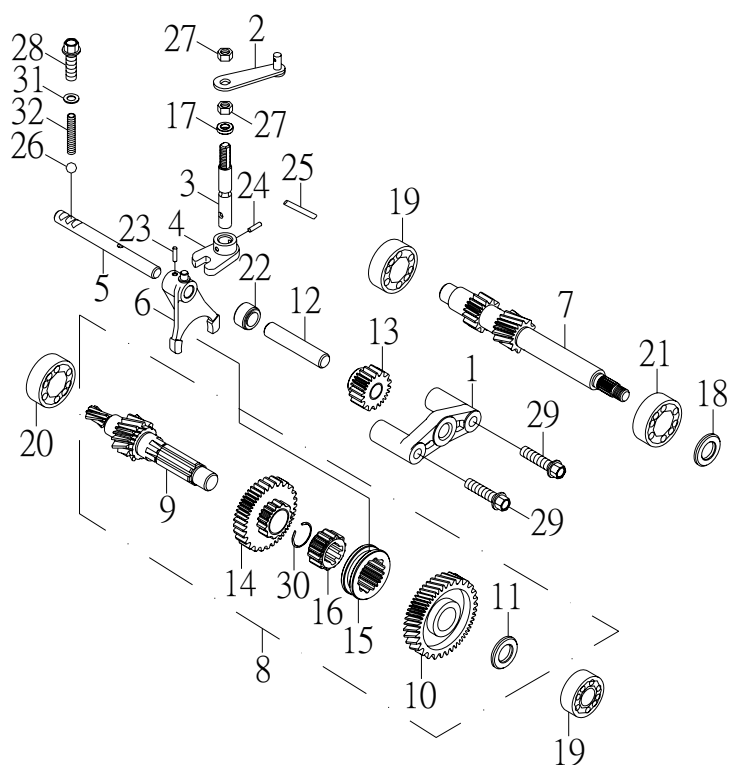


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
23	94430-30018-K	PIN, DOWEL Ø3/0.6t*18L	彈簧銷	1	
24	94430-35018-K	PIN, DOWEL Ø3.5/0.7t*18L	彈簧銷	1	
25	94510-45045	PIN, DOWEL 4.5*44.7	平行銷	1	
26	94520-06350	BALL	鋼珠	1	
27	95201-081406-B	NUT, HEXAGON	六角螺帽	2	
28	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	1	
29	96414-08050-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
30	97012-20012	CIRCLIP	C形同心扣環	1	
31	97231-081620	WASHER, ALUMINUM	鋁墊圈	1	
32	97501-10034	SPRING, COMPRESSION	壓縮彈簧	1	

十三、DIFFERENTIAL 差速器

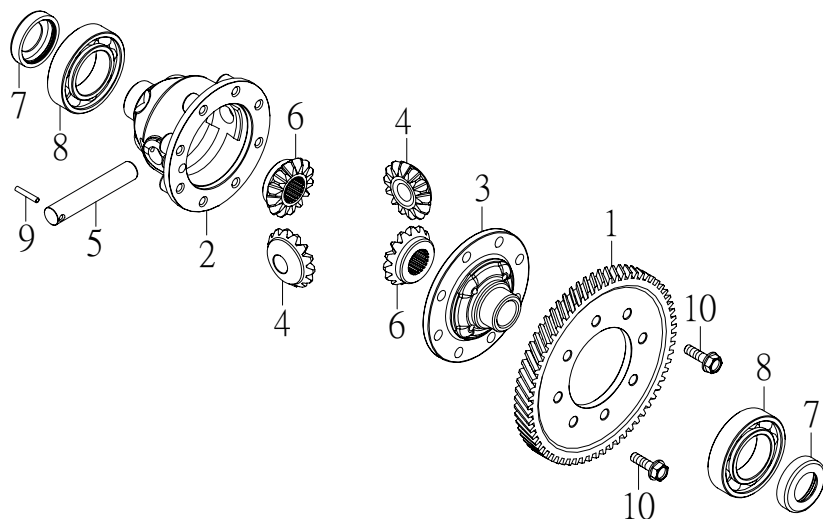


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	26422-GOT-00	DRIVE GEAR 67T	傳動齒輪	1	
2	26611-GOT-00	CRANKCASE, DIFFERENTIAL	差速器箱	1	
3	26621-GOT-00	COVER, DIFFERENTIAL	差速器箱蓋	1	
4	26630-GOO-00	BEVEL GEAR 1	斜齒輪 1	2	
5	26631-GOO-00	SHAFT, GEAR	齒輪軸	1	
6	26640-GOO-00	BEVEL GEAR 2	斜齒輪 2	2	
7	93110-20358	OIL SEAL TC 20*35*8	油封	2	
8	93320-305513M	BALL BEARING 6006CM/2A	滾珠軸承	2	
9	94430-30022-K	PIN, DOWEL	彈簧銷	1	
10	96414-06025-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	8	

十四、GENERATOR 發電機

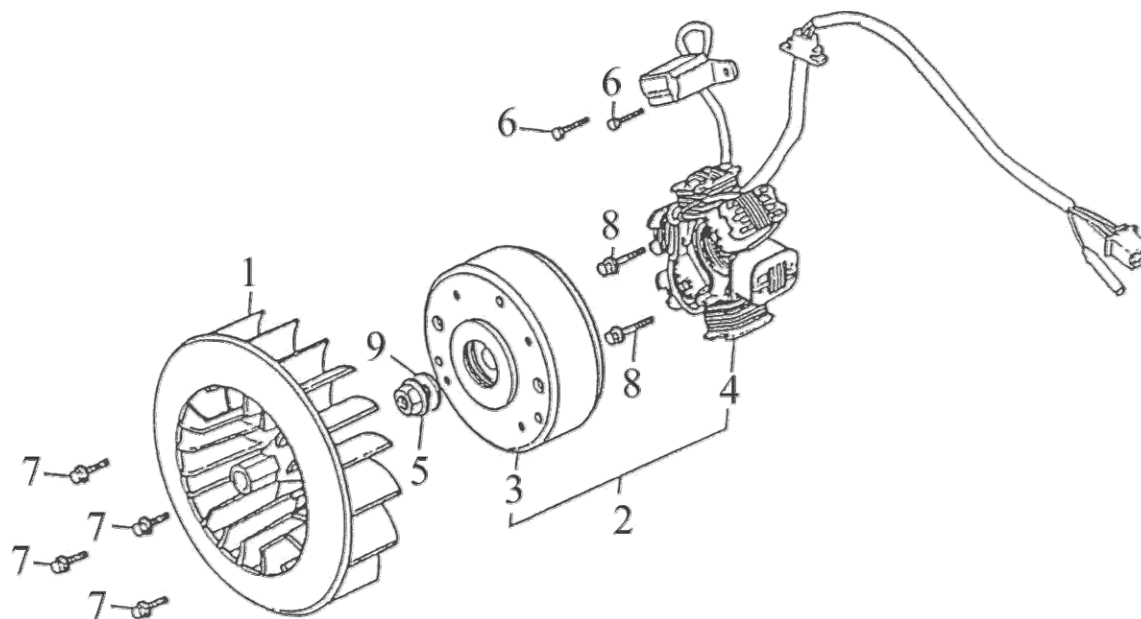


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	12611-GAT-00	FAN	1	風扇
2	35500-GAT-00	GENERATOR ASS'Y	1	發電機總成
3	35550-GAT-00	FLYWHEEL COMP	1	轉子總成
4	35560-GAT-00	STATOR COMP	1	發電機座總成
5	95401-121711-C	NUT, FLANGE 12MM	1	凸緣螺帽
6	96210-05012-C	BOLT, HEXAGON 5*12	2	六角螺栓
7	96411-06018-C	BOLT, FLANGE 6*18	4	凸緣螺栓
8	96411-06020-C	BOLT, FLANGE 6*20	2	凸緣螺栓
9	97201-122523-C	WASHER, PLATE 12MM	1	平面墊圈

十五、STARTING MOTOR 起動馬達

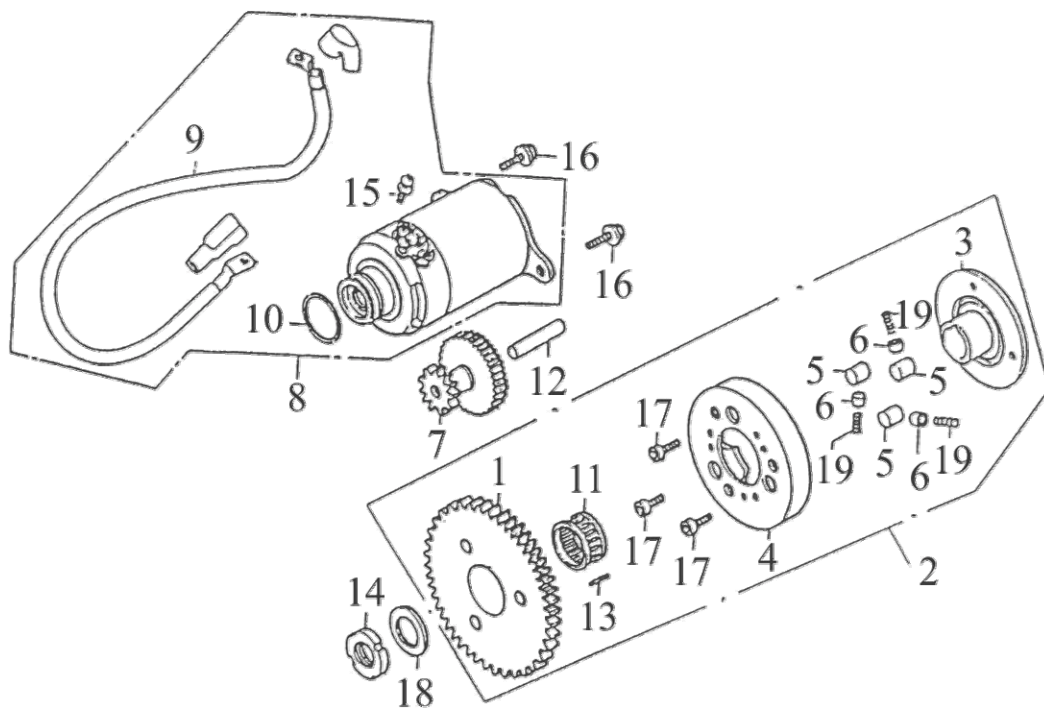


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	23524-GAT-00	GEAR, STARTING CLUTCH	起動輪	1	
2	23570-GAT-00	STARTING CLUTCH ASS'Y	起動離合器總成	1	
3	23572-GAT-00	FLANGE, STARTING CLUTCH	起動離合器凸輪	1	
4	23574-GAT-00	BASE, STARTING CLUTCH	起動離合器座	1	
5	23576-GAT-00	ROLLER 10*10	起動離合器滾珠	3	
6	23578-GAT-00	CAP, STARTING CLUTCH SPRING	起動離合器彈簧套	3	
7	23612-GAT-00	GEAR, IDLE	惰齒輪	1	
8	35800-GAT-00	MOTOR ASS'Y, STARTER	起動馬達總成	1	
9	35831-GAT-00	CABLE, STARTER MOTOR	起動馬達導線	1	
10	93210-31250	O-RING 24.4*3.1	護油圈	1	
11	93310-2832170	NEEDLE BEARING 28*32*17	滾針軸承	1	
12	94510-100046	SHAFT, IDLE GEAR	惰齒輪軸	1	
13	94510-50006	PIN, DOWEL 5*6	定位銷	1	
14	95601-223206-B	NUT, LOCK 22MM	環形螺帽	1	
15	96312-05008-C	SCREW, PAN HEAD WITH WASHER 5*8	十字孔頭螺絲附墊圈	1	
16	96411-06016-C	BOLT, FLANGE 6*16	凸緣螺栓	2	
17	96510-06010-B	BOLT, SOCKET 6*10	六角承窩螺絲	3	
18	97201-223125	WASHER, PLATE 22MM	平面墊圈	1	
19	97501-03035	SPRING, STARTING CLUTCH	起動離合器彈簧	3	

十六、EXHAUST MUFFLER 排氣管

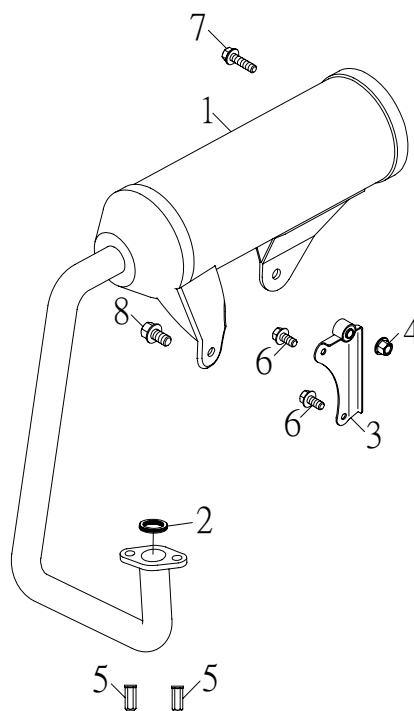


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	31610-CRS-00	EXHAUST PIPE ASSEMBLY	排氣管總成	1	
	31610-CRS-00C	EXHAUST PIPE ASSEMBLY	排氣管總成	1	
2	31613-NAF-01	GASKET, EXHAUST PIPE 26.2*33*5.2	排氣管墊片	1	
3	31661-CRS-00	BRACKET ,EXHAUST	排氣管托架	1	
4	95401-081208-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	1	
5	95501-081236-C	NUT, CUP	杯形螺帽	2	
6	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
7	96414-08035-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	1	
8	96414-10020-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	1	

十七、REAR SUSPENSION 後懸吊系統

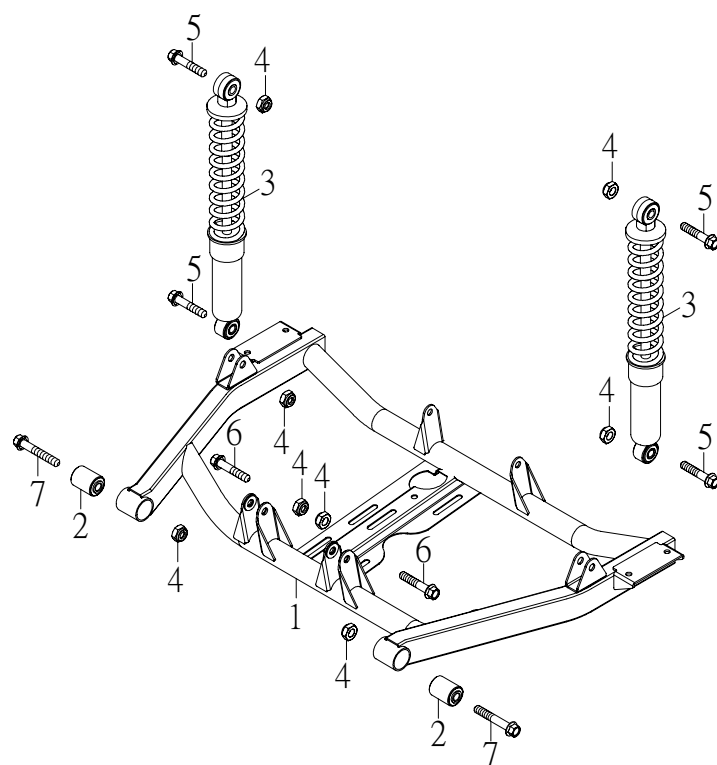


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	32100-GKS-00	REAR ARM	1	擺動臂
2	32116-GKO-00	BUSH 10*28.1*36/40	2	搖臂襯套
3	32210-GKO-00	SHOCK ABSORBER ASS'Y, REAR	2	後緩衝器總成
4	95311-101710-B	NUT, NYLON	8	尼龍螺帽
5	96414-10040-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
6	96414-10045-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
7	96414-10060-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓

十八、FRAME 車架

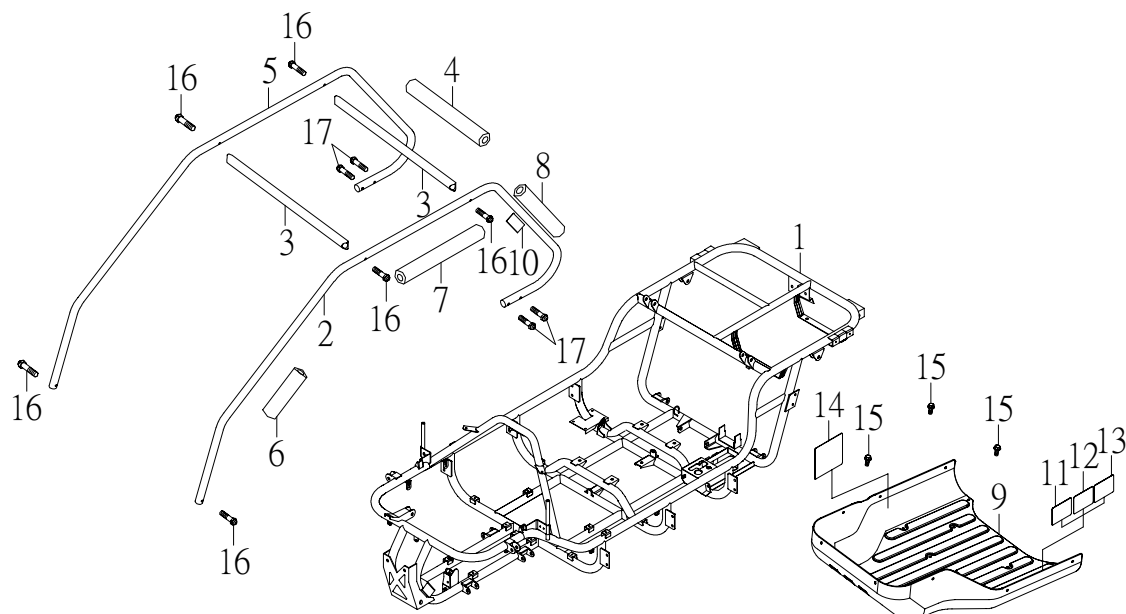


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	41110-GLS-00	FRAME COMP	1	車架整體
2	41711-GLO-00	UPPER BUMPER L	1	上保桿左
3	41713-GKO-00	CROSS, BAR	2	橫桿
4	41714-GLO-00	PROTECTOR 530L	2	橫桿護套
5	41716-GLO-00	UPPER BUMPER R	1	上保桿右
6	41717-GLO-00	PROTECTOR 250L	2	上保桿護套 1
7	41718-GLO-00	PROTECTOR 600L	2	上保桿護套 2
8	41719-GLO-00	PROTECTOR 350L	2	上保桿護套 3
9	53481-GKO-01	BOARD, FOOTREST	1	腳踏板
10	56572-GLS-00	LABEL WARNING	2	配戴安全帽規範
11	56574-GKO-00	LABEL WARNING	1	排檔規範
12	56575-GKO-00	LABEL WARNING	1	限制道路騎乘規範
13	56578-GKO-00	LABEL WARNING 2	1	年齡限制規範
14	56781-GKO-00	LABEL WARNING 1	1	騎乘規範
15	96218-06016-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	17	六角螺栓附墊圈
16	96414-08040-B	BOLT, FLANGE	6	凸緣螺栓
17	96414-08045-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓

十九、STEERING 轉向裝置

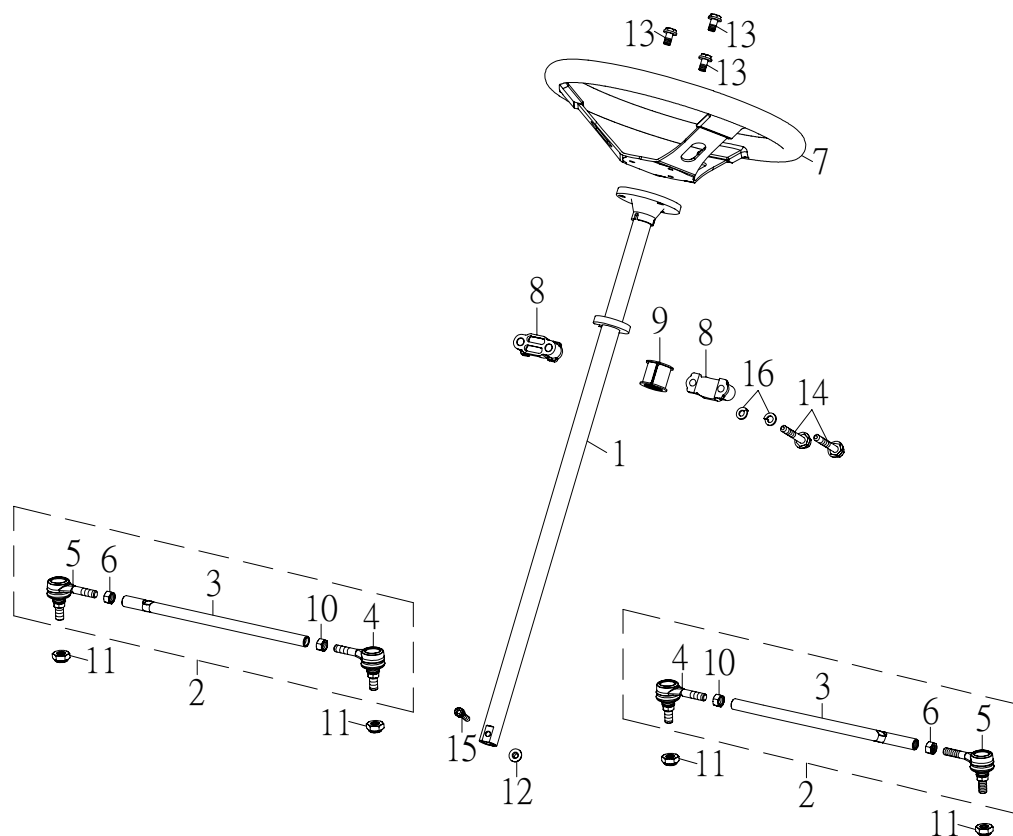


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	42101-GLO-00	COLUMN, STEERING	1	轉向桿
2	42140-GKO-01	ROD, TIE ASS'Y	2	連桿總成
3	42141-GKO-01	ROD, TIE	2	連桿
4	42142-SK9-00	JOINT, UNIVERSAL 1	2	萬向接頭 內
5	42143-SK9-00	JOINT, UNIVERSAL 2	2	萬向接頭 外
6	42146-RAM-00	NUT	2	連桿螺帽
7	46110-GKO-00	STEERING WHEEL	1	方向盤
8	46411-SK2-00	BEARING, STEERING	2	轉向桿固定座
9	46417-SK2-00	PU BUSH	1	PU襯套
10	95201-101408-C	NUT, HEXAGON	2	六角螺帽
11	95311-101710-B	NUT, NYLON	4	尼龍螺帽
12	95401-061006-B	NUT, FLANGE	1	凸緣螺帽
13	96218-06016-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	3	六角螺栓附墊圈
14	96414-08055-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
15	96510-06028-G	BOLT, SOCKET	1	六角承窩螺栓
16	97301-081520-B	WASHER, SPRING	2	彈簧墊圈

二十、FRONT SUSPENSION 前懸吊系統

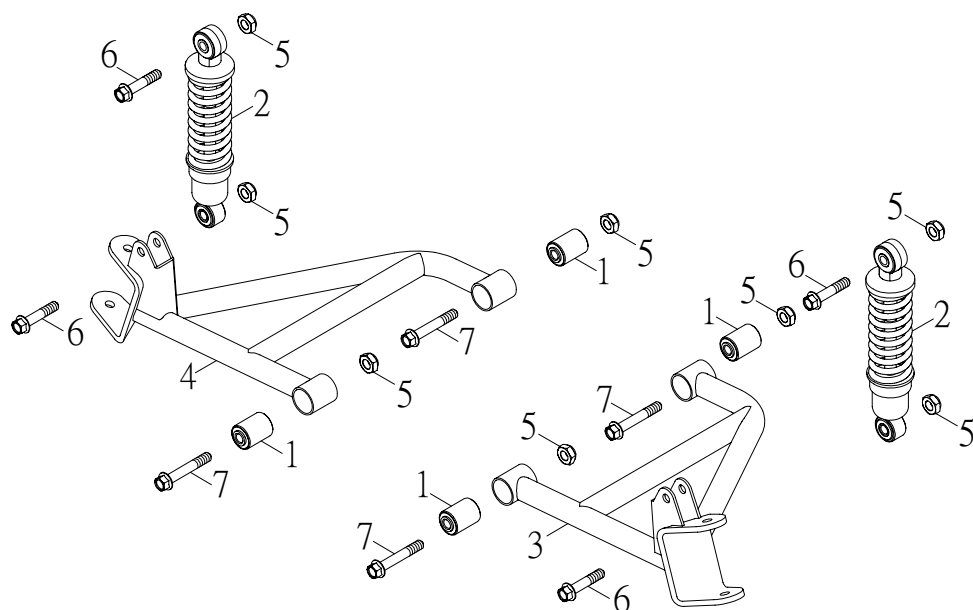


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	32116-GKO-00	BUSH 10*28.1*36/40	搖臂襯套	4	
2	42126-GKO-00	SHOCK ABSORBER ASS'Y	前緩衝器總成	2	
3	42161-GKO-00	FRT, ARM LEFT	左前搖臂	1	
4	42171-GKO-00	FRT, ARM RIGHT	右前搖臂	1	
5	95311-101710-B	NUT, NYLON	尼龍螺帽	8	
6	96414-10040-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
7	96414-10060-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	

二十一、FRONT WHEEL 前輪

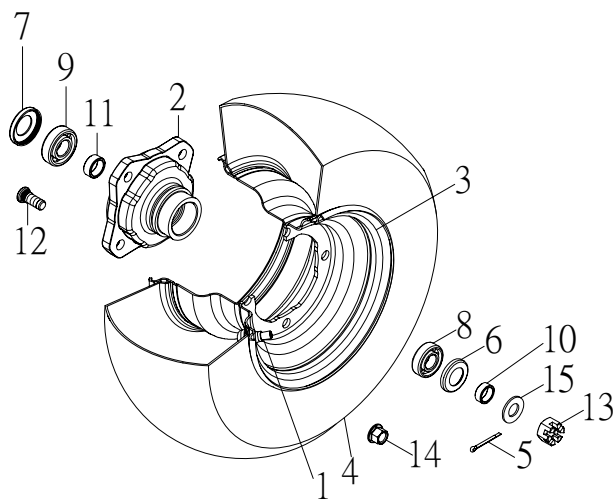


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	42570-RAM-00	VALVE, RIM	2	氣門嘴
2	42581-SK9-00	HUB, FRONT	2	前輪轂
3	42582-GKO-00	WHEEL, FRONT 7*5.2	2	前輪圈
	42582-IDO-00	WHEEL, FRONT 8*5.5	2	前輪圈
4	42590-GLO-00	TIRE 18*7-7 K530F 23F	2	前輪胎
	42590-GLO-01	TIRE 16.5*6.5-8 K399 64M	2	前輪胎
5	90240-29025-B	COTTER PIN 2.9*25	2	開口銷
6	93110-20355	OIL SEAL TC 20*35*5	2	油封
7	93110-22406	OIL SEAL TC 22*40*6	2	油封
8	9332C-153511	BALL BEARING 6202 CO	2	滾珠軸承
9	9332C-174012	BALL BEARING 6203 CO	2	滾珠軸承
10	93510-152008-B	COLLAR	2	前輪轂側隔管
11	93510-172209-B	SPACER, BEARING	2	前輪轂隔管
12	94710-10025-C	BOLT, STUD	8	輪圈固定螺栓
13	95321-142215-C	NUT, CASTLE	2	有槽螺帽
14	95401-101409-C	NUT, FLANGE	8	凸緣螺帽
15	97201-142820-C	WASHER, PLATE	2	平面墊圈

二十二、REAR HUB 後輪轂

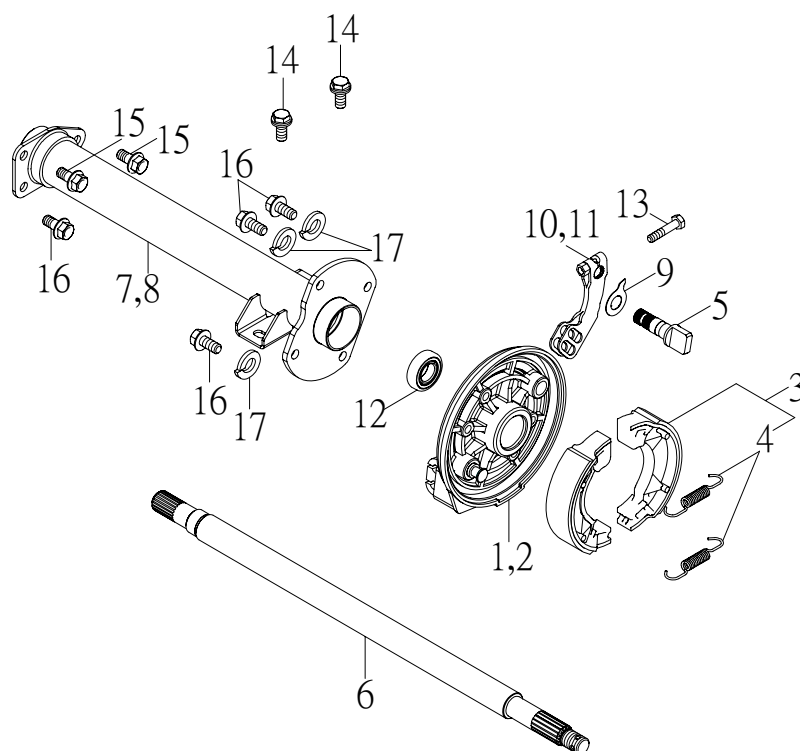


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	32310-CRS-00	PLATE, BRAKE SHOE L	1	左後剎車板
2	32315-CRS-00	PLATE, BRAKE SHOE R	1	右後剎車板
3	32345-SK9-00	BRAKE SHOE KIT	2	後剎車塊組
4	32346-SK9-00	SPRING, TENSION	4	拉伸彈簧
5	32351-CRS-00	CAMSHAFT	2	後剎車凸輪軸
6	42835-GKS-00	AXLE, WHEEL	2	後輪軸
7	42836-GKS-00	HUB, REAR L	1	左後輪轂
8	42837-GKS-00	HUB, REAR R	1	右後輪轂
9	45853-RAM-00	PLATE, INDICATOR	2	前剎車指示器平板
10	45855-RAM-01	LEVER, CAMSHAFT L	1	左前剎車搖臂
11	45856-RAM-01	LEVER, CAMSHAFT R	1	右前剎車搖臂
12	93320-204212UU	BALL BEARING 6004LLU CM/5K	2	滾珠軸承
13	96210-06030-B	BOLT, HEXAGON	2	六角螺栓
14	96214-08020-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	4	六角螺栓附墊圈
15	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
16	96414-08020-B	BOLT, FLANGE	10	凸緣螺栓
17	97301-081520-B	WASHER, SPRING	8	彈簧墊圈

二十三、REAR WHEEL 後輪

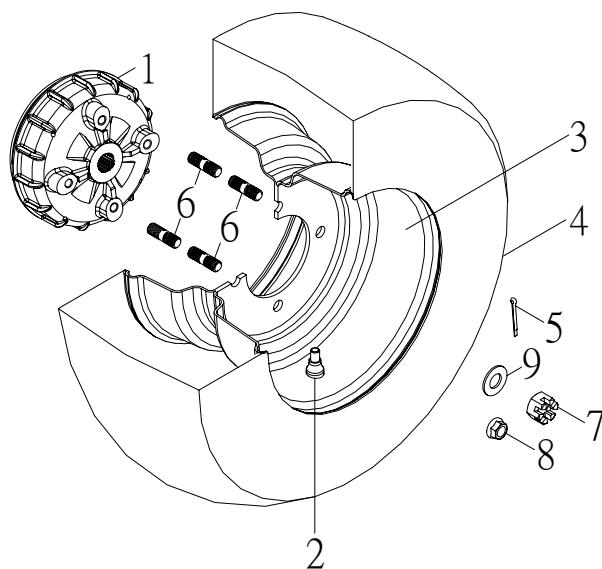


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	32320-MUS-00	HUB, REAR BRAKE	2	後剎車轂
2	42570-RAM-00	VALVE, RIM	2	氣門嘴
3	42882-GLO-00	WHEEL, REAR 8*7.2	2	後輪圈
4	42890-GLO-00	TIRE 18*9.5-8 K530 30F	2	後輪胎
	42890-GLO-01	TIRE 18.5*8.5-8 K399 72M	2	後輪胎
5	90240-29025-B	COTTER PIN 2.9*25	2	開口銷
6	94717-10033-B	BOLT, STUD	8	雙頭螺栓
7	95321-142215-C	NUT, CASTLE	2	有槽螺帽
8	95401-101409-C	NUT, FLANGE	8	凸緣螺帽
9	97201-142820-C	WASHER, PLATE	2	平面墊圈

二十四、FUEL TANK 油箱

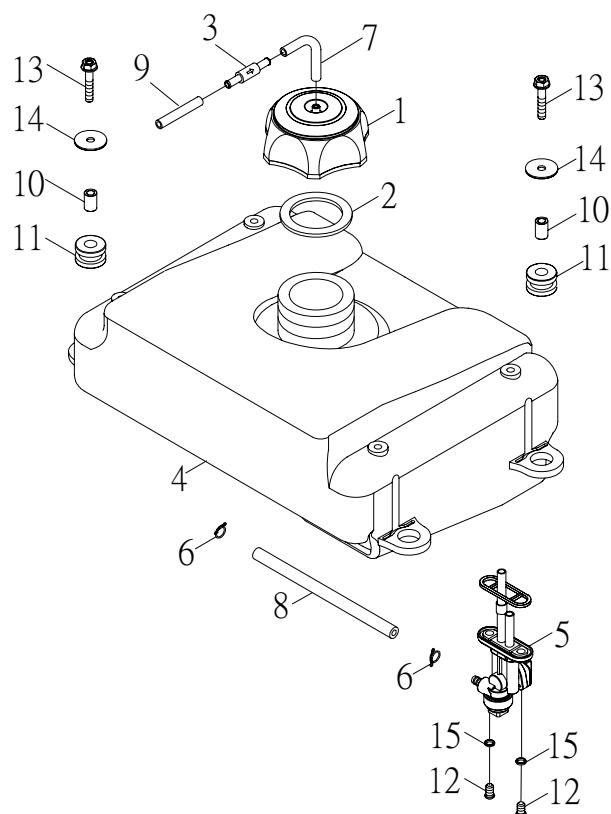


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	43102-RAM-00	CAP ASS'Y	1	汽油箱蓋總成
2	43103-RAM-00	CAP WASHER	1	油箱蓋墊圈
3	43108-SK5-00	CHECK, VALVE	1	汽油逆止閥
4	43110-FKO-01	FUEL TANK	1	汽油箱
5	43500-RAM-00	FUEL COCK ASS'Y	1	油杯
6	90210-12010	CLIP	2	管夾
7	90310-50050	HOSE 5*8*50	1	通氣管
8	90310-50103	HOSE, FUEL 5*10*375	1	汽油管
9	90310-50390	HOSE 5*8*390	1	通氣管
10	93510-061015-B	COLLAR F	4	油箱隔管 前
11	93580-102416	GROMMET R	4	油箱套環 後
12	96318-06012-G	SCREW, PAN HEAD	2	十字孔頭螺絲
13	96414-06025-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
14	97201-062220-B	WASHER, PLATE	4	平面墊圈
15	97210-061315	WASHER, PLATE	2	石棉墊圈

二十五、RADIATOR 油冷卻器

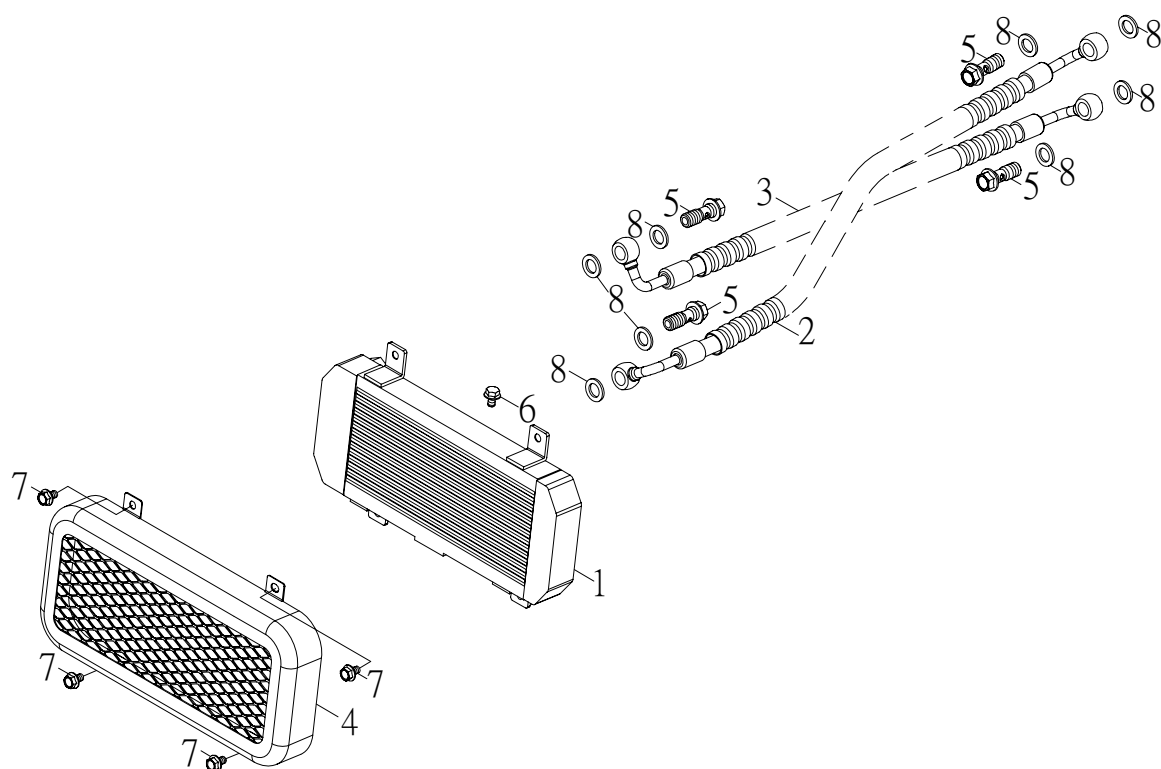


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	43310-CBT-00	RADIATOR	油冷卻器	1	
2	43320-GLS-00	RADIATOR HOSE UPPER	油冷卻管 上	1	
3	43325-GLS-00	RADIATOR HOSE LOWER	油冷卻管 下	1	
4	43340-CBT-00	RADIATOR DEFEND	油冷卻器護罩	1	
5	94716-12032-G	BOLT, KEYHOLE 12*32	接合螺栓	4	
	94716-12030-C	BOLT, KEYHOLE	接合螺栓	4	大陸
6	96218-06016-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角螺栓附墊圈	1	
7	96414-06016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
8	97231-122020	WASHER, ALUMINUM 12.3*20*2	鋁墊圈	8	
	97230-122010	WASHER, COPPER	銅墊圈	8	大陸

二十六、STEERING KNUCKLE 轉向關節座

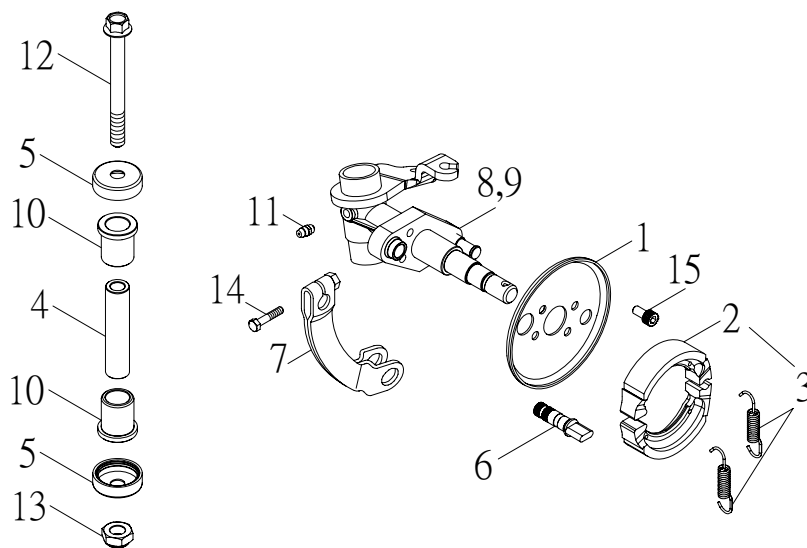


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	45811-SK9-00	PLATE, BRAKE SHOE	前剎車嵌板	2	
2	45815-SK9-00	BRAKE SHOE SET	前剎車塊組	2	
3	45816-SK9-00	SPRING, TENSION	拉伸彈簧	4	
4	45825-SK9-00	COLLAR	轉向關節座軸襯	2	
5	45827-SK9-00	COVER, THRUST	塵封蓋	4	
6	45851-SK9-00	CAMSHAFT	前剎車凸輪軸	2	
7	45855-SK9-00	LEVER, CAMSHAFT	前剎車搖臂	2	
8	45860-SK9-00	KNUCKLE COMP, STEERING L	左前轉向關節座整體	1	
9	45865-SK9-00	KNUCKLE COMP, STEERING R	右前轉向關節座整體	1	
10	93330-172330	BUSH, SOLID	羅龍滑動軸承	4	
11	94340-06010-B	NIPPLE, GREASE	黃油嘴	2	
12	94610-10103-B	BOLT, FLANGE	轉向關節固定軸	2	
13	95311-101710-B	NUT, NYLON	尼龍螺帽	2	
14	96210-05025-B	BOLT, HEXAGON	六角螺栓	2	
15	96510-06012-K	BOLT, SOCKET	六角承窩螺栓	6	

二十七、RUDDER POWER 動力轉向裝置

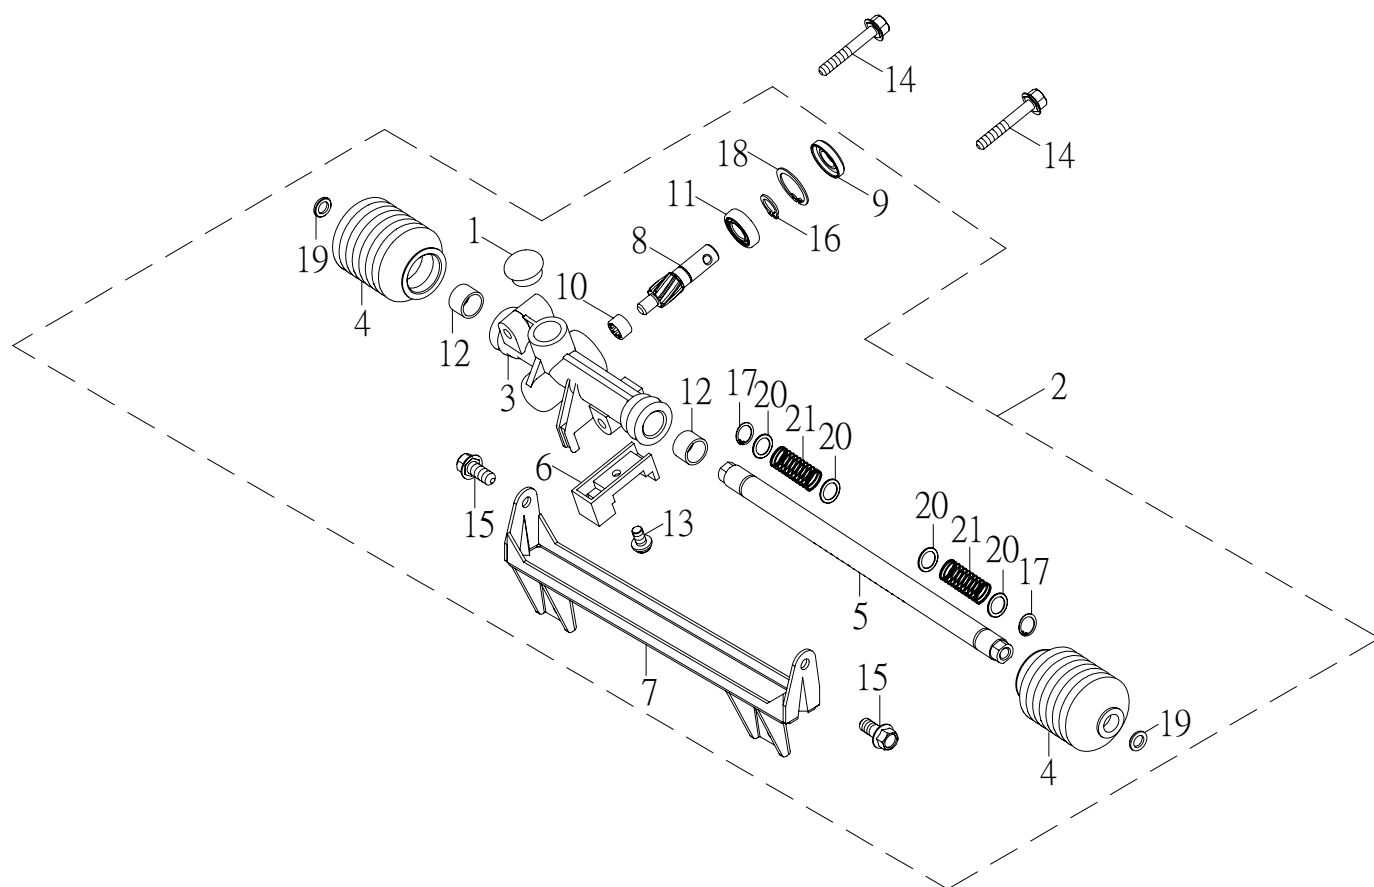


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	15278-SK9-00	PLUG, TAPER R	1	塞子 右
2	46420-GKO-01	RUDDER POWER ASS'Y	1	動力轉向舵總成
3	46421-GKO-00	HUB, SPIRAL STEERING	1	轉向螺桿轂
4	46422-GKO-00	COVER DUST	2	防塵罩
5	46423-GKO-01	RACK, STEERING	1	轉向齒軌
6	46424-GKO-00	SLIDER STEERING	1	轉向滑塊
7	46425-GKO-00	TRACK, STEERING	1	轉向導軌
8	46426-GKO-00	DRIVE, STEERING	1	轉向驅動軸
9	93110-15327	OIL SEAL TC 15*32*7	1	油封
10	93310-101712	NEEDLE BEARING NK-1012	1	滾針軸承
11	9332C-153209U	BALL BEARING 6002V	1	滾珠軸承
12	93510-182215	BUSHING COPPER	2	銅襯套
13	96218-06016-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	1	六角螺栓附墊圈
14	96414-08050-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
15	96414-10016-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
16	97010-15010-K	CIRCLIP STW-15	1	C型扣環
17	97010-18012-K	CIRCLIP STW-18	2	C型扣環
18	97012-32012-K	CIRCLIP RTW-32	1	C型內扣環
19	97201-101805	WASHER, PLATE 10.5*18*0.5	2	平面墊圈
20	97201-182610	SEAT, VALVE SPRING OUTER	4	彈簧座
21	97501-20098-B	SPRING, COMPRESSION	2	壓縮彈簧

二十八、FRONT COVER 前蓋

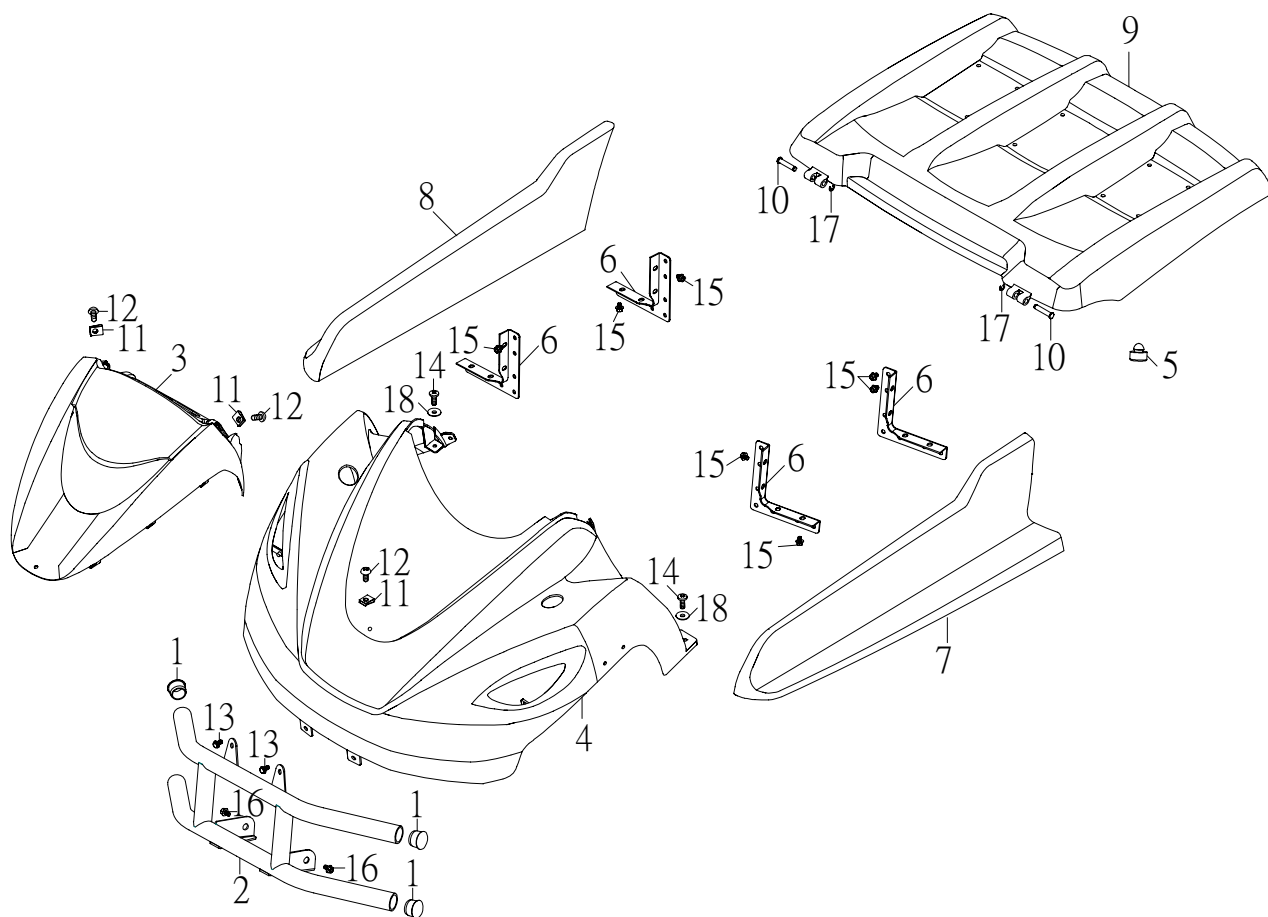


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	41154-RAM-00	PLUG, SPECIAL SHAPE	管塞	4	
2	41601-GLO-00	SHIELD, FRONT	前保護桿	1	
3	51151-GLO-00	PANEL, FRONT	前燈座	1	
4	51161-GLO-00	COVER, FRONT	前蓋	1	
5	52721-SK2-00	RUBBER, SEAT SUPPORTING	座墊支撐橡皮	3	
6	53461-GLO-00	STAY, BUMPER SIDE	側保桿固定架	4	
7	53471-GLO-00	BUMPER, SIDE L	左側保護桿	1	
8	53476-GLO-00	BUMPER, SIDE R	右側保護桿	1	
9	57860-GLO-00	COVER, REAR CARRIED	後架飾蓋	1	
10	94610-08047-B	PIN, CLEVIS	帶頭銷	2	
11	95101-05012	NUT, SPRING	U型板螺帽	3	
12	96112-51616-K	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	3	
13	96218-06016-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角螺栓附墊圈	2	
14	96318-06012-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	4	
15	96414-06012-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	16	
16	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
17	97011-06008-B	CIRCLIP	E形扣環	2	
18	97321-061825-G	WASHER, FLANGE	凸緣墊圈	4	

二十九、FENDER 土除

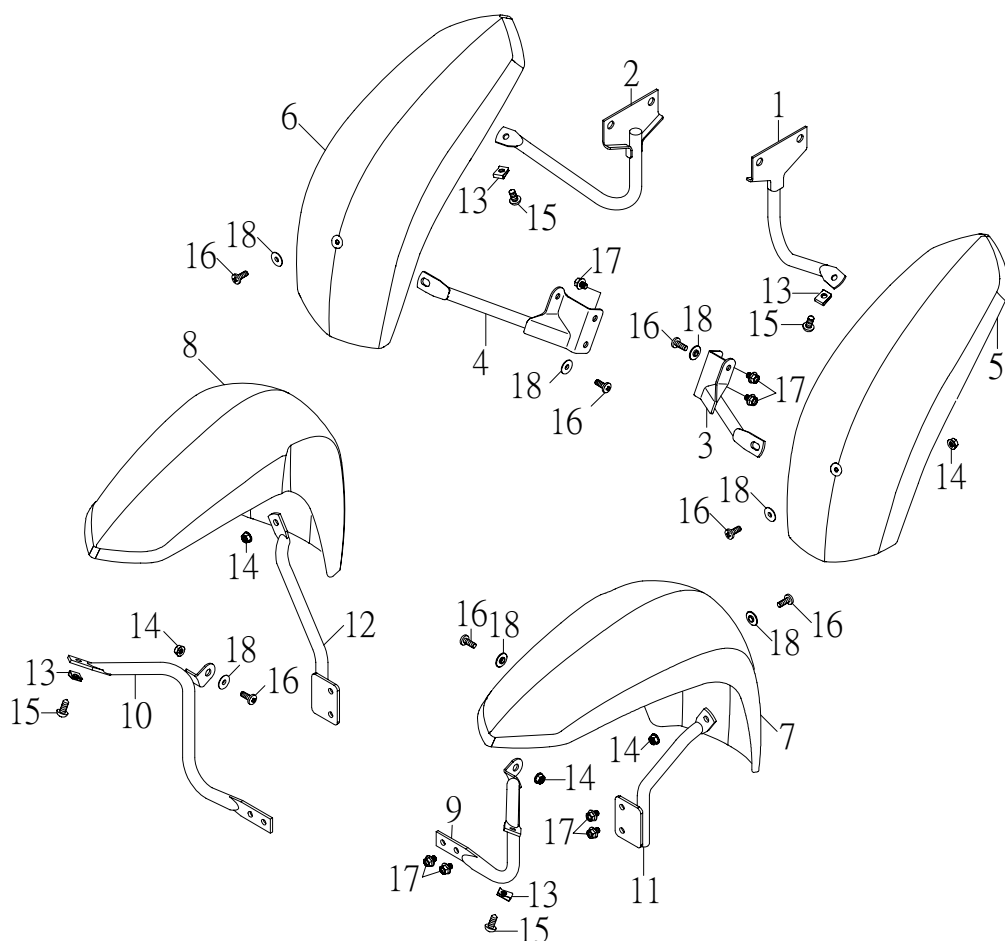


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	41454-GLO-00	STAY L, REAR FENDER UPPER	左後土除固定座上	1	
2	41455-GLO-00	STAY R, REAR FENDER UPPER	右後土除固定座上	1	
3	41456-GLO-00	STAY L, REAR FENDER LOWER	左後土除固定座下	1	
4	41457-GLO-00	STAY R, REAR FENDER LOWER	右後土除固定座下	1	
5	51172-GLO-00	FENDER, REAR L	左後土除	1	
6	51173-GLO-00	FENDER, REAR R	右後土除	1	
7	51552-GLO-00	FENDER, FRONT L	左前土除	1	
8	51553-GLO-00	FENDER, FRONT R	右前土除	1	
9	51554-GLO-00	STAY L, FRONR FENDER UPPER	左前土除固定座上	1	
10	51555-GLO-00	STAY R, FRONT FENDER UPPER	右前土除固定座上	1	
11	51556-GLO-00	STAY L, FRONR FENDER LOWER	左前土除固定座下	1	
12	51557-GLO-00	STAY R, FRONR FENDER LOWER	右前土除固定座下	1	
13	95101-05012	NUT, SPRING	U型板螺帽	4	
14	95401-061006-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	6	
15	96112-51616-K	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	4	
16	96318-06015-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	8	
17	96414-06012-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	12	
18	97321-061825-G	WASHER, FLANGE	凸緣墊圈	8	

三十、SEAT 座墊

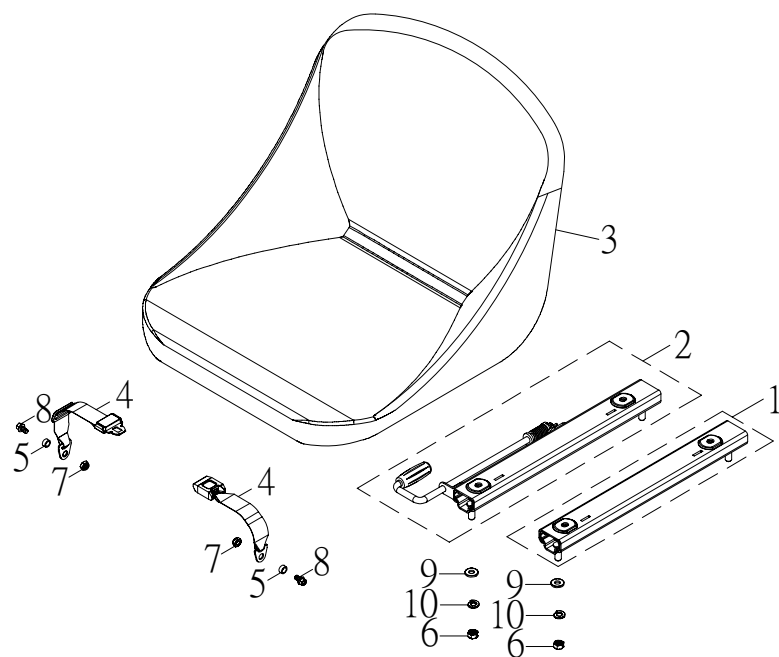


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	52721-GKO-00	SLIDING TRACK L	1	左滑軌
2	52726-GKO-00	SLIDING TRACK R	1	右滑軌
3	52730-GLO-00	SINGLE SEAT ASS'Y	1	座墊總成
4	56250-GKO-00	SEAT BELT	1	安全帶
5	93510-101504	COLLAR	2	軸環
6	95201-081207-B	NUT, HEXAGON	8	六角螺帽
7	95311-101710-B	NUT, NYLON	2	尼龍螺帽
8	96414-10020-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
9	97201-081823-B	WASHER, PLATE	8	平面墊圈
10	97301-081520-B	WASHER, SPRING	8	彈簧墊圈

三十一、STICK SHIFT 排檔裝置

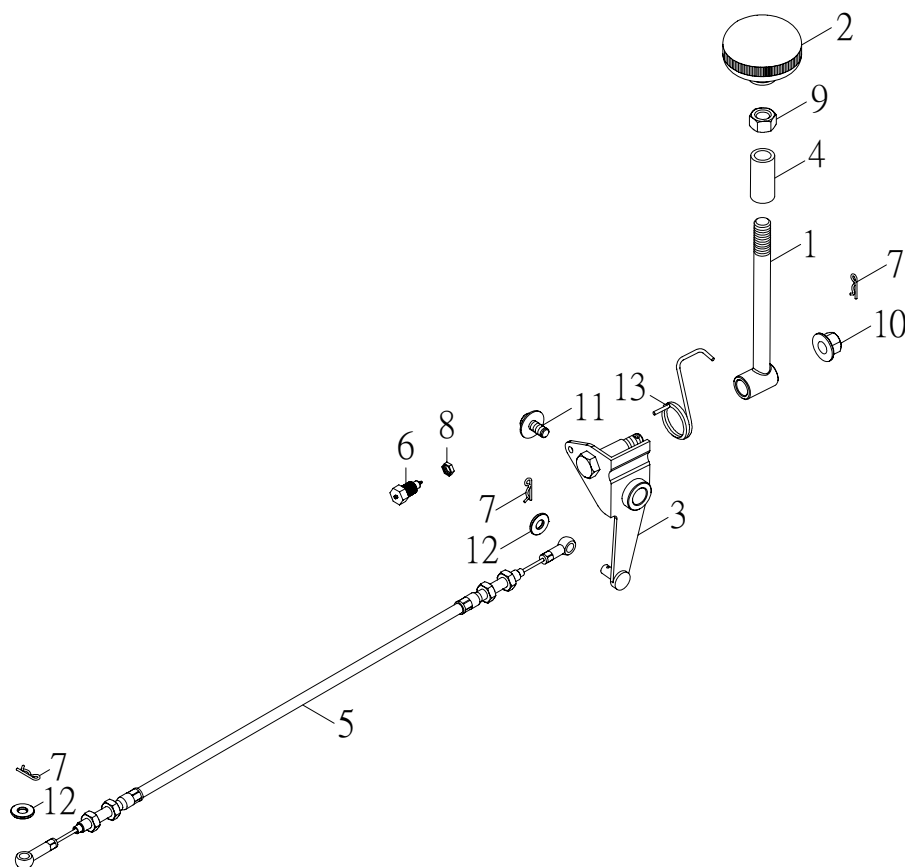


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	53211-GKO-00	ROD SHIFT	1	排檔桿
2	53214-GLO-00	HEAD SHIFT	1	排檔頭
3	53215-GKO-00	ARM SHIFT	1	排檔臂
4	53216-GKO-00	PROTECTOR	1	排檔桿護套
5	61920-GKO-00	CABLE SHIFT	1	排檔鋼索
6	62590-MUS-00	SWITCH ASS'Y, REVERSE LAMP	1	倒檔燈開關
7	90230-12008	COTTER PIN	3	開尾銷
8	95201-101404-B	NUT, HEXAGON	1	六角螺帽
9	95201-101408-B	NUT, HEXAGON	1	六角螺帽
10	95401-081208-B	NUT, FLANGE	1	凸緣螺帽
11	96218-06012-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	1	六角螺栓附墊圈
12	97201-061415-B	WASHER, PLATE	2	平面墊圈
13	97508-221880-B	SPRING, TORSION	1	扭轉彈簧

三十二、THROTTLE, BRAKE 節流、剎車踏板

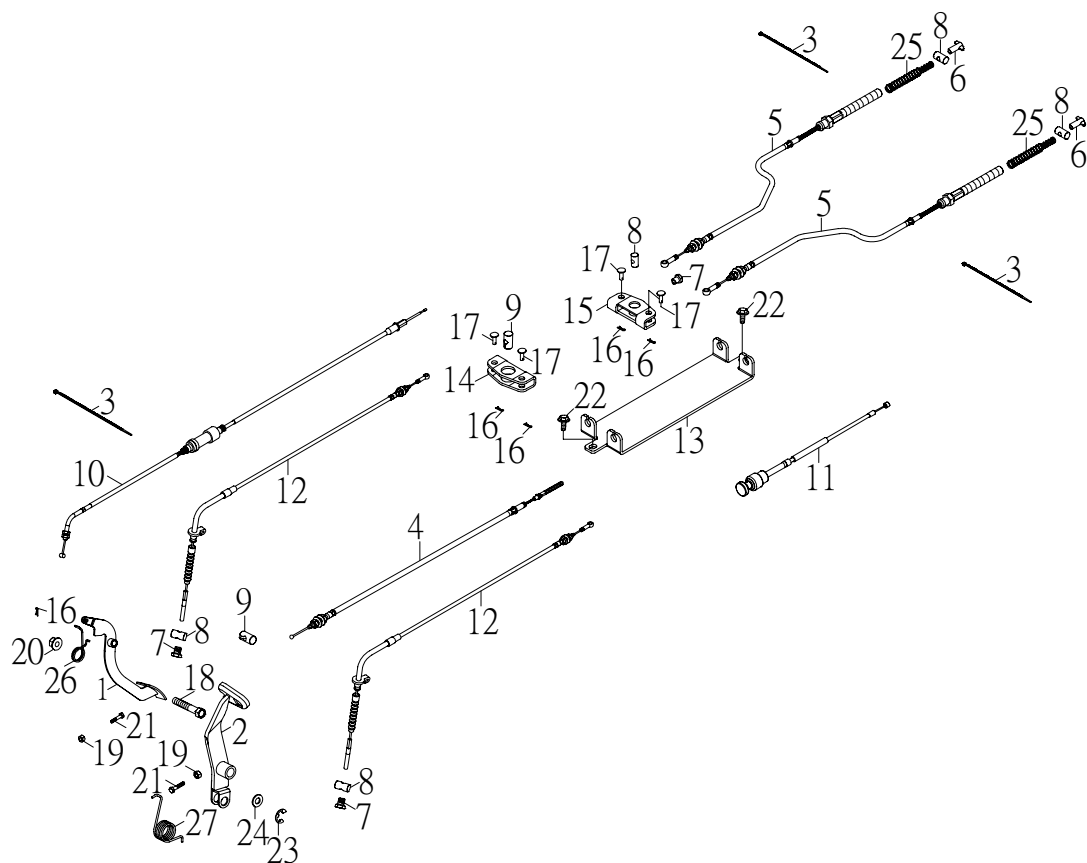


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	53221-GLO-00	THROTTLE PEDAL	1	節流踏板
2	53261-GKO-01	BRAKE PEDAL	1	剎車踏板
3	61135-NAF-00	BAND, CORD 3.7*200L	3	束帶
4	61311-GLO-00	CABLE, BRAKE F	1	剎車鋼索前
5	61320-GLS-00	CABLE, REAR BRAKE	2	後剎車鋼索
6	61379-CBW-00	NUT, ADJUST	2	調整螺帽
7	61379-NAF-01	NUT, ADJUST	3	調整螺帽
8	61389-NAF-00	PIN, FIXTURE	5	導線固定塊
9	61389-RAM-00	PIN, FIXTURE	2	導線固定塊
10	61620-MUS-00	CABLE, THROTTLE	1	節流鋼索
11	61720-MUS-00	CABLE, CHOKE	1	阻風導線
12	61820-GLO-00	CABLE, FRONT BRAKE	2	前剎車鋼索
13	61861-MUS-00	CABLE, PAN CONNECTOR	1	剎車線接筒
14	61862-MUS-00	SLIDER, CONNECTOR F	1	前剎車線接筒滑塊
15	61863-MUS-00	SLIDER, CONNECTOR R	1	後剎車線接筒滑塊
16	90230-12008	COTTER PIN	5	開尾銷
17	94610-06016-B	PIN, CLEVIS	4	帶頭銷
18	94716-08039-B	BOLT	1	後緩衝器固定軸
19	95201-061005-B	NUT, HEXAGON	2	六角螺帽
20	95401-081208-B	NUT, FLANGE	1	凸緣螺帽
21	96210-06025-B	BOLT, HEXAGON	2	六角螺栓
22	96218-06012-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	2	六角螺栓附墊圈

三十二、THROTTLE, BRAKE 節流、剎車踏板

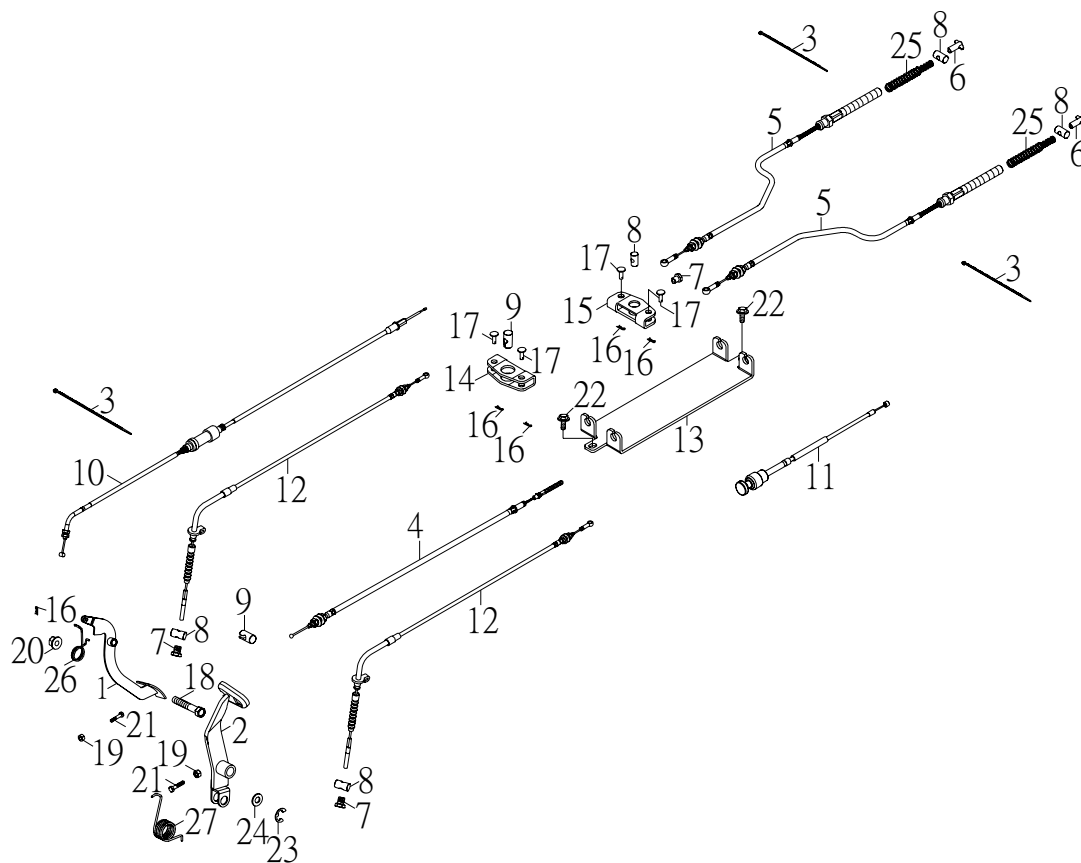


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
23	97011-12010-B	CIRCLIP 12*1.0	1	E形扣環
24	97201-152620-B	WASHER, PLATE 15.2*25.6*2.0	1	平面墊圈
25	97501-12115-B	SPRING, COMPRESSION	2	後剎車壓縮彈簧
26	97508-221880-B	SPRING, TORSION	1	扭轉彈簧
27	97508-26286-B	SPRING, TORSION	1	扭轉彈簧

三十三、HAND BRAKE 手剎車

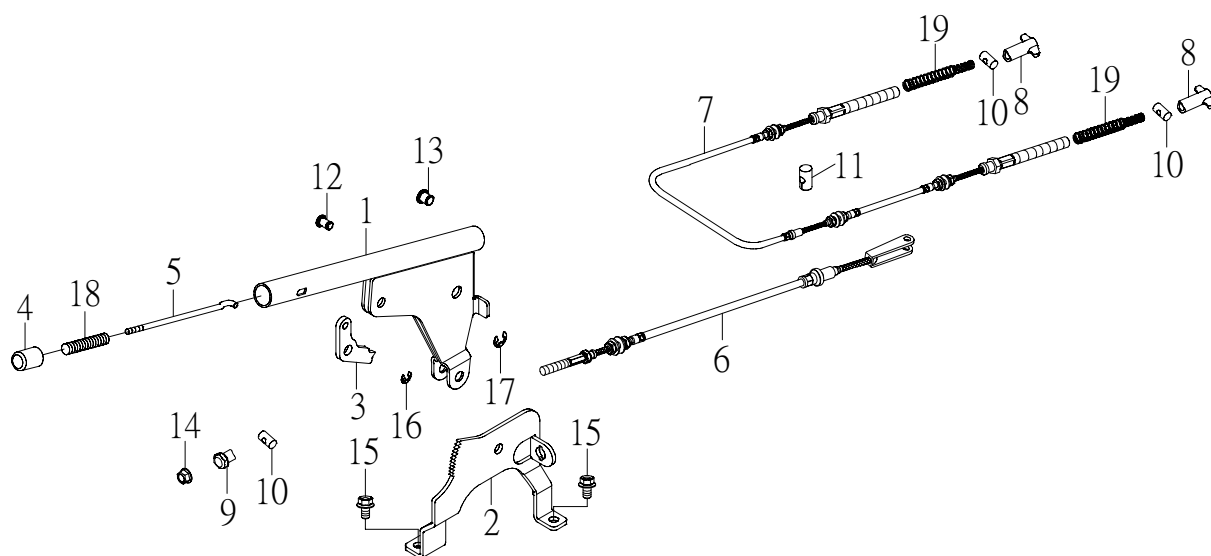


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	53271-MUS-00	HANDLE, HAND BRAKE	1	手剎車拉柄
2	53272-MUS-00	STEADY, HAND BRAKE	1	手剎車托架
3	53273-MUS-00	POSITIONER, HAND BRAKE	1	手剎車鎖位板
4	53274-MUS-00	BUTTON, HAND BRAKE	1	手剎車釋放鈕
5	53275-MUS-00	ROD, TIE	1	手剎車連桿
6	61341-GLO-00	CABLE, HAND BRAKE UPPER	1	手剎車鋼索上
7	61342-GLS-00	CABLE, HAND BRAKE LOWER	1	手剎車鋼索下
8	61379-CBW-00	NUT, ADJUST	2	調整螺帽
9	61379-NAF-01	NUT, ADJUST	1	調整螺帽
10	61389-NAF-00	PIN, FIXTURE	3	導線固定塊
11	61389-RAM-00	PIN, FIXTURE	1	導線固定塊
12	94610-08012-B	PIN, CLEVIS	1	帶頭銷
13	94610-10012-B	PIN, CLEVIS	1	帶頭銷
14	95401-061006-B	NUT, FLANGE	1	凸緣螺帽
15	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
16	97011-06008-B	CIRCLIP	1	E形扣環
17	97011-08008-B	CIRCLIP	1	E形扣環
18	97501-10045-B	SPRING, COMPRESSION	1	手剎車壓縮彈簧
19	97501-12115-B	SPRING COMPRESSION	2	後剎車壓縮彈簧

三十四、HEAD LIGHT 前燈

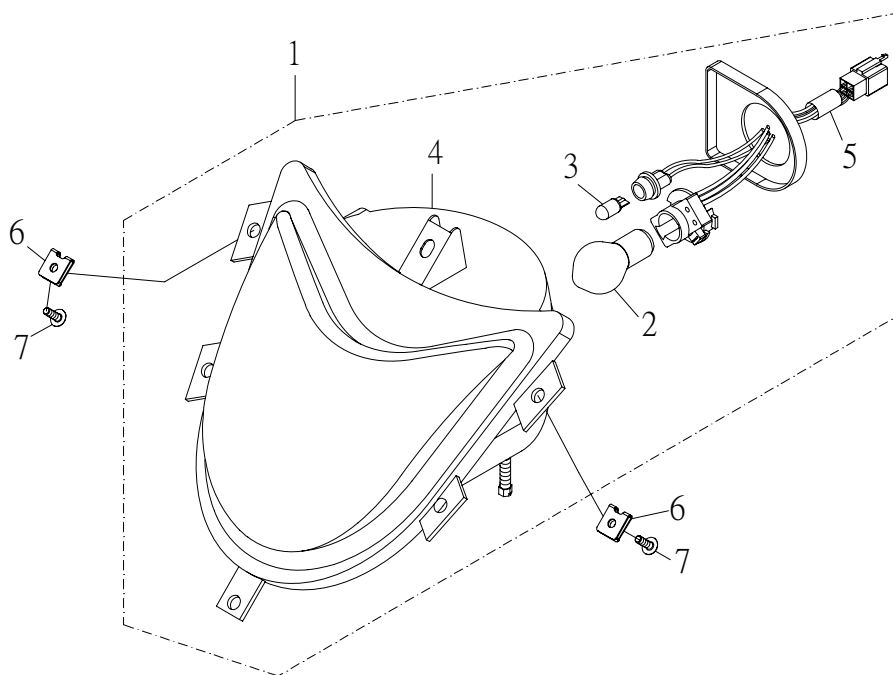


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	55300-CDW-00	HEAD LIGHT ASS'Y	前燈總成	1	
2	55314-NFF-00	BULB, HEAD LIGHT 12V 35/35W	前燈燈泡	1	
3	55316-NGF-00	BULB, POSITION LAMP 12V 5W	位置燈燈泡	1	
4	55320-CDW-00	LENS ASS'Y	前燈單位總成	1	
5	55340-CBW-00	SOCKET CORD ASS'Y	燈座總成	1	
6	95101-05012	NUT, SPRING	U型板螺帽	3	
7	96112-51216-K	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	3	

三十五、FLASHER 方向燈

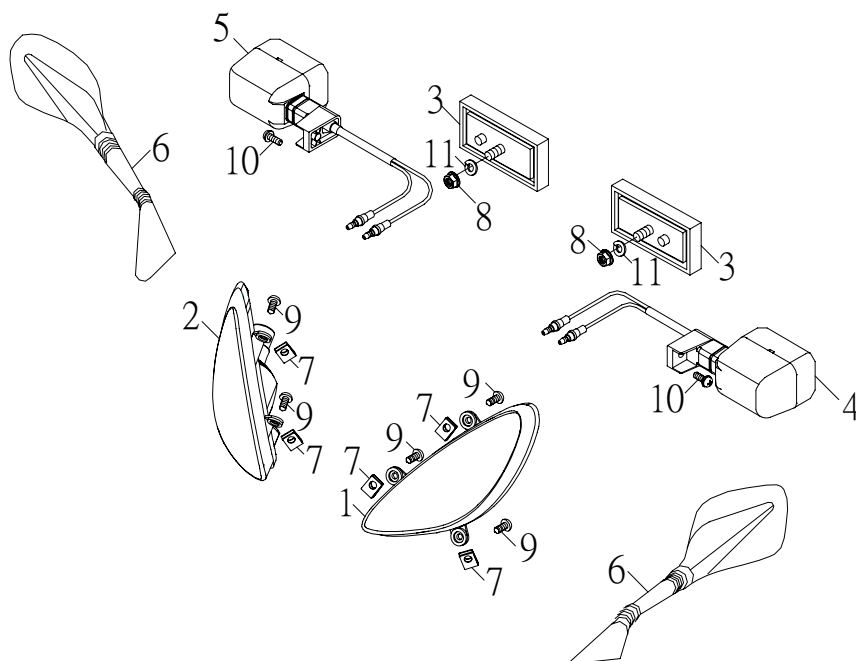


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	55350-GLS-00	WINKER ASS'Y, L FRONT	1	前方向燈組左
2	55360-GLS-00	WINKER ASS'Y, R FRONT	1	前方向燈組右
3	55722-NCF-01	REFLECTOR	2	反射片
4	55750-GLS-00	WINKER ASS'Y, L FRONT	1	後方向燈組左
5	55760-GLS-00	WINKER ASS'Y, R FRONT	1	後方向燈組右
6	56270-GLO-00	MIRROR ASS'Y, BACK	1	後照鏡組
7	95101-05012	NUT, SPRING	6	U型板螺帽
8	95401-050805-B	NUT, FLANGE	2	凸緣螺帽
9	96112-51616-K	SCREW, TAPPING	6	自攻螺絲
10	96312-06016-K	SCREW, PAN HEAD WITH WASHER	2	十字孔頭螺絲附墊圈
11	97301-061215-B	WASHER, SPRING	2	彈簧墊圈

三十六、SPEEDOMETER 速度錶

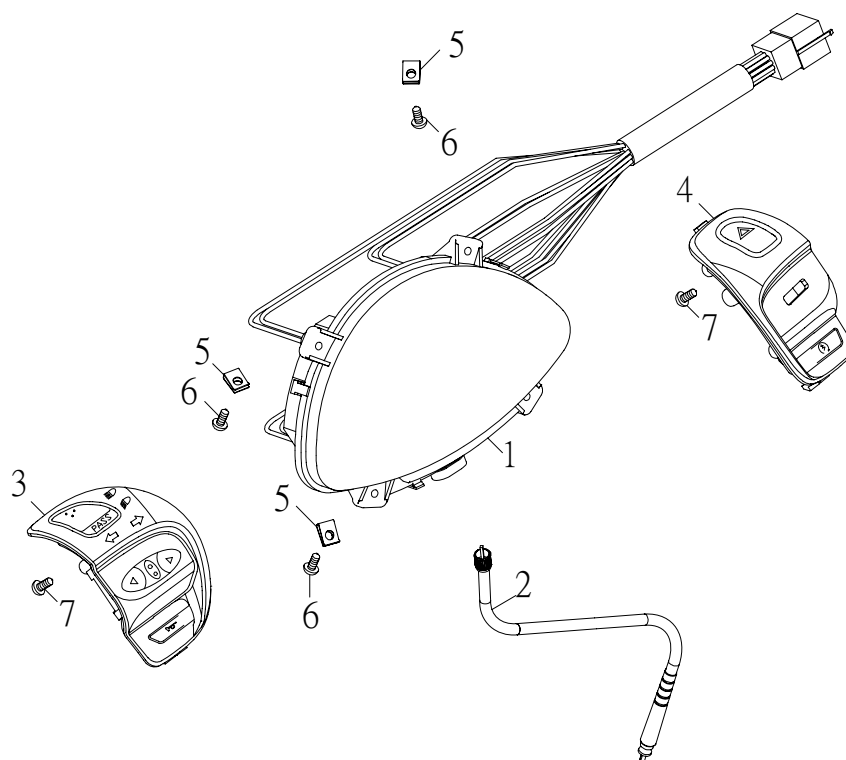


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	55510-GLS-00	SPEEDOMETER ASS'Y	速度錶總成	1	
2	61520-GKO-00	CABLE, SPEEDOMETER ASS'Y	速度錶鋼索總成	1	
3	62930-GLS-00	SWITCH ASS'Y L	左開關總成	1	
4	62940-GLS-00	SWITCH ASS'Y R	右開關總成	1	
5	95101-041117-C	NUT, SPRING	U型板螺帽	4	
6	96112-41218-K	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	4	
7	96112-51216-K	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	2	

三十七、TAIL LIGHT 後燈

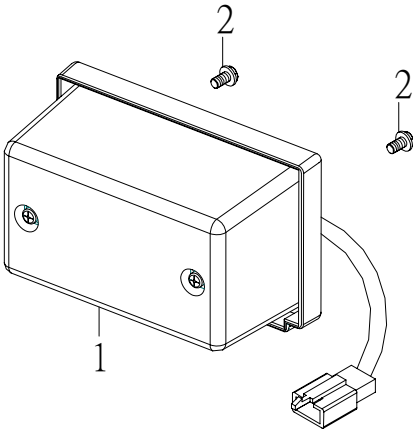


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	55700-GLS-00	TAIL LIGHT ASS'Y	後燈總成	1	
2	96613-05012-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角十字穴螺栓附墊圈	2	

三十八、WIRE HARNESS 主電路配線

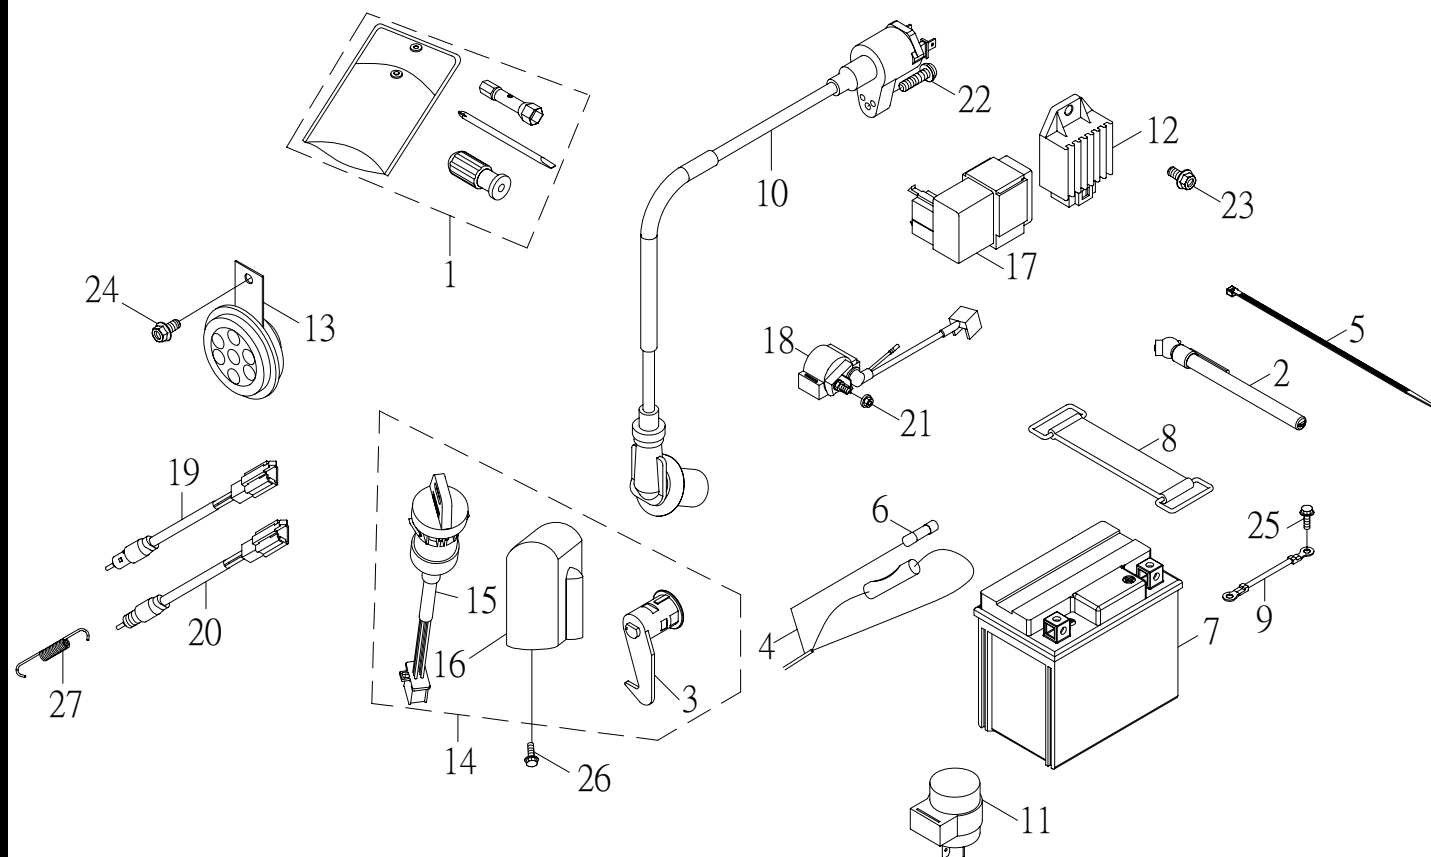


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	56100-GAT-00	TOOL SET	1	工具包
2	56190-RAM-00	GAUGE, AIR	1	胎壓計
3	57851-GLO-00	LOCK	1	後架飾蓋鎖
4	61120-GLS-00	WIRE, HARNESS	1	主配線總成
5	61135-NAF-00	BAND, CORD 3.7*200L	9	束帶
6	61151-CHP-00	FUSE (15A250V)	1	保險絲
7	62100-GAT-00	BATTERY ASS'Y (YTX7A-BS)	1	蓄電池總成
	62100-GAT-01	BATTERY ASS'Y (GTX7A-BS)	1	蓄電池總成
8	62112-CHP-00	BAND, BATTERY	1	電瓶束套
9	62120-RAM-00	CABLE, EARTH	1	蓄電池接地線
10	62310-GAT-00	IGNITION COIL ASS'Y	1	點火線圈總成
11	62350-NAF-01	FLASHER RELAY ASS'Y	1	方向警報斷續器總成
12	62360-GAT-00	RECTIFIER & REGULATOR COMP	1	整流穩壓器
13	62370-NAF-00	HORN	1	喇叭
14	62500-GLS-01	KEY SET	1	鎖組
15	62501-CRS-00	MAIN SWITCH ASS'Y	1	主開關總成
16	62503-RAM-00	LOCK COMP, STEERING HANDLE	1	轉向舵鎖
17	62540-GAT-00	C.D.I UNIT ASS'Y	1	C.D.I組件總成
	62540-GOS-00	C.D.I UNIT ASS'Y	1	C.D.I組件總成
18	62550-RAM-00	STARTER RELAY SWITCH COMP	1	起動開關組
19	62580-MUS-00	SWITCH ASS'Y, HAND BRAKE LAMP	1	手剎車燈開關
20	62980-CHP-00	SWITCH ASS'Y, REAR STOP	1	剎車燈後置開關

三十八、WIRE HARNESS 主電路配線

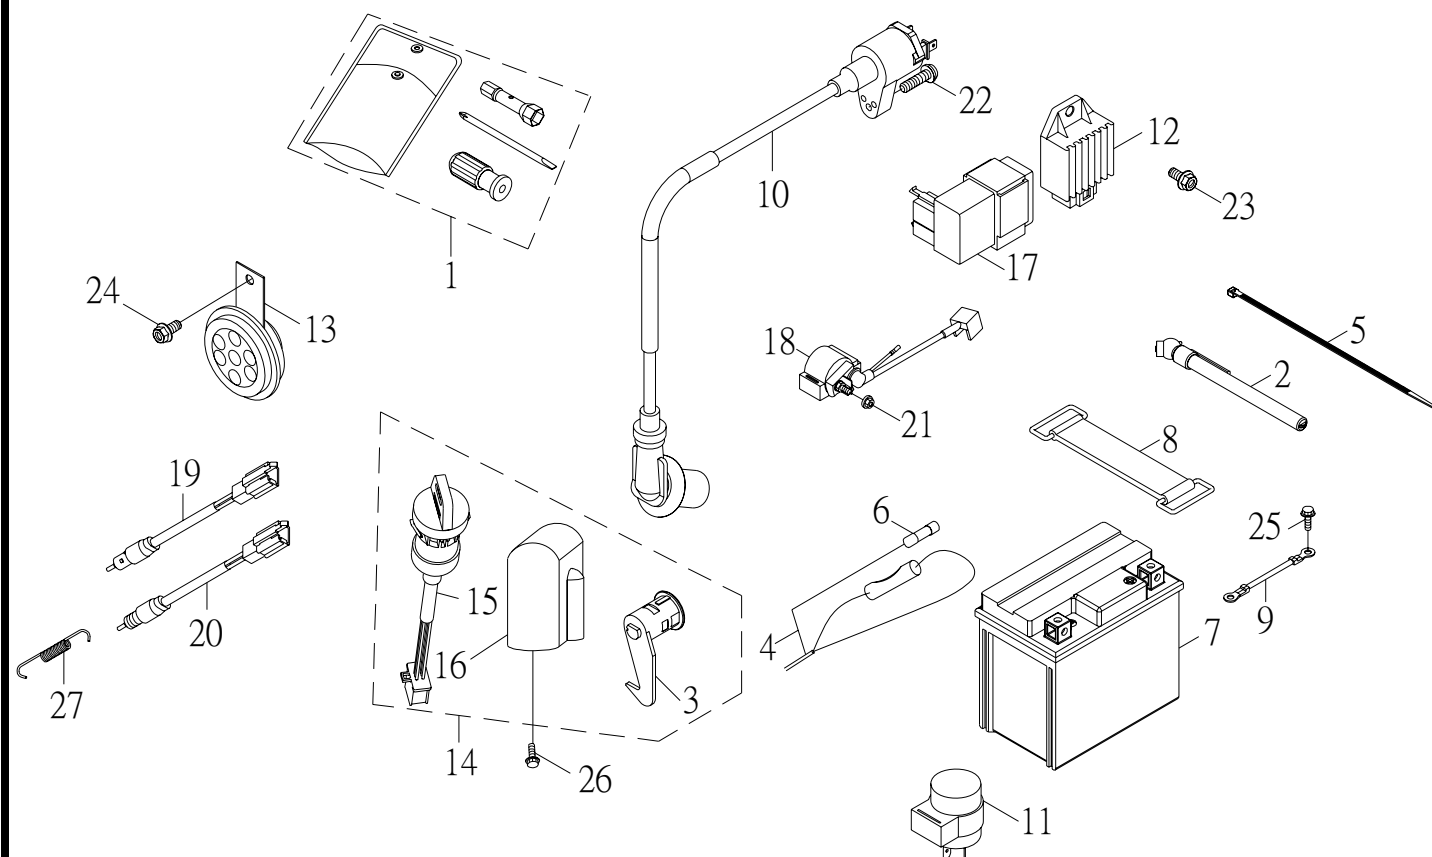

NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
21	95401-061006-B	NUT, FLANGE	1	凸緣螺帽
22	96312-05020-K	SCREW, PAN HEAD WITH WASHER	1	十字孔頭螺絲附墊圈
23	96414-05016-C	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
24	96414-06010-C	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
25	96414-06012-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
26	96613-05012-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	2	六角十字穴螺栓附墊圈
27	97506-12080-B	SPRING, STOP SWITCH	1	剎車開關拉伸彈簧

三十九、O/R SWITCH GEAR O/R開關裝置

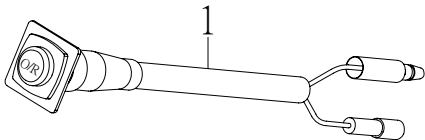

NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	62596-CBW-00	O/R PUSH-BUTTON SWITCH	1	O/R按鈕開關